

# スマート Wi-Fi プラグ

---

## 取扱説明書

2021/7/30 作成

**ArTeC**<sup>®</sup>

## 改訂履歴

改訂日付	改訂内容
2021/7/30	初版発行

## 目次

1. 安全上のご注意.....	1
2. 本製品の機能 .....	3
3. アプリのインストールと登録.....	3
4. アプリに本製品を追加.....	4
5. 操作方法 .....	6
6. スマートスピーカーから音声で操作 .....	8
6.1. Amazon Echo(Amazon Alexa)を設定・操作する .....	8
6.2. Google Home (Google Assistant)を設定・操作する .....	11
7. 仕様.....	12
8. 故障かなと思ったら .....	12
9. お問い合わせ先.....	13

## はじめに

お買い上げありがとうございます。

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

本書の内容は製品の仕様変更などにより、加筆・修正されることがあります。

## 1. 安全上のご注意

お使いになる人や他の人への危害、および自他問わず財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

### 警告


- 本製品の分解や改造等は、絶対に行わないでください。
- 無理に曲げる、落とす、傷つける、上に重いものを載せることは行わないでください。
- プラグを抜き差しするときは必ず、本製品に接続している機器を OFF にするか、取り外した状態で行ってください。  
また、濡れた手でプラグを抜き差ししたり、スイッチを操作したりしないでください。
- 本製品が水・薬品・油等の液体によって濡れた場合、ショートによる火災や感電の恐れがあるため使用しないでください。煙が出る、異臭や音がするなどの異常が発生したときは、使用を中止してください。
- 本製品に記載された最大電力量を超えた機器の接続はしないでください。
- エアコン、ストーブ、こたつなどの電熱器具に使用しないでください。事故や火災の原因になります。

### 注意

- 本製品は、防犯、事故防止、個人情報取得での使用は意図されていません。また、設置を誤ったことによる損失、逸失利益等が発生した場合でも株式会社アーテックはいかなる責任も負いかねます。
- 本製品を屋外で使用しないでください。

- プラグを根本まで確実に差し込んでください。差し込みが不十分の場合、感電や発熱による火災の原因になります。
- 本製品は電子機器ですので、静電気を与えないでください。
- 高温多湿の場所、温度差の激しい場所、チリやほこりの多い場所、振動や衝撃の加わる場所、強い磁気を帯びたものの近くで使用・保管しないでください。
- 本製品は、医療機器、原子力機器、航空宇宙機器、輸送機器など人命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備、機器での使用は意図されておりません。これらの設備、機器制御システムに本製品を使用し、本製品の故障により人身事故、火災事故などが発生した場合、いかなる責任も負いかねます。
- ペースメーカー等医療機器の近くでは使用しないでください。電波により電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。

## 2. 本製品の機能

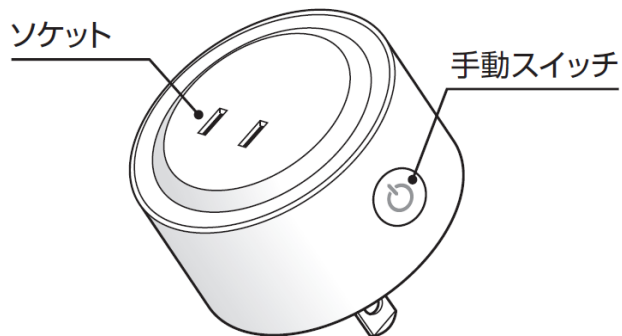

- 本体スイッチによるスマート Wi-Fi プラグのオン/オフ
- 「Smart Life」アプリからの以下の操作
  - ・ アプリをリモコンとしてオン/オフ
  - ・ タイマー機能：指定した時間を経過するとスマート Wi-Fi プラグを自動的にオン/オフ
  - ・ スケジュール機能：指定した曜日・時間にスマート Wi-Fi プラグを自動的にオン/オフ
- スマートスピーカー
  - Amazon Echo (Amazon Alexa) と Google Home (Google Assistant) から音声で操作

## 3. アプリのインストールと登録

- ① 下記の QR コードから、または iPhone は App Store、Android は Google Play にアクセスし「Smart Life」アプリを検索、インストールしてください。



- ② 端末上の「Smart Life」アプリを起動します。
- ③ 「登録」ボタンを選択します。
- ④ アプリの指示に従って、「メールアドレスまたは携帯電話番号」と「パスワード」を登録してください。認証コードが送られるので入力してください。

(以降の画面例は 2021 年 5 月時点の iOS の場合です。OS やアプリのバージョンにより画面が異なることがあります。)

## 4. アプリに本製品を追加

- ① 本製品と接続できる商用電源のコンセントを準備して、「Smart Life」アプリの「デバイスの追加」または「+」ボタンを選択します。
- ② 「手動で追加」の「電気製品」→「ソケット」→「コンセント(Wi-Fi)」を選択します。



- ③ Wi-Fi ルーターの SSID(ネットワーク名)を確認し、Wi-Fi ルーターのパスワードを入力し「次へ」を選択してください。

(※本製品の対応している Wi-Fi の周波数は「2.4GHz」のみです。複数の周波数に対

応している Wi-Fi ルーターの場合、2.4GHz は「xxxxx-G-xxxx」「xxxxxx-2G」のような SSID であることが多いです。詳細はご使用の Wi-Fi ルーターの説明書をご確認ください。

手順③の前に端末の設定アプリから 2.4GHz の方に接続されているかご確認ください。)

- ④ アプリの指示に従って本製品をコンセントに接続し、必要に応じて本体スイッチを 5 秒長押ししてください。

(アプリの指示の中の「早い点滅」とは約 1 秒間に 2 回点滅で、「遅い点滅」とは約 1.5 秒点灯/約 1.5 秒消灯の繰り返しです。5 秒長押しするごとに「早い点滅」と「遅い点滅」が切り替わります。アプリに表示される商品の写真が本製品とは異なることがありますが、同じ規格の代表的な商品の写真ですので問題ありません。)



「次へ」を選択するとアプリが本製品を認識しデバイスが追加されます。



「完了」を選択すると本製品を操作できるようになります。

#### デバイスが見つからない場合

お使いの Wi-Fi 環境によっては、一回目の「デバイスの追加中」でデバイスが見つからないことがあります。

その場合は数回「デバイスの追加」を試していただくと、成功する可能性があります。

それでも失敗する場合は「8. 故障かなと思ったら」の内容をご確認ください。




## 5. 操作方法

### ① 本体スイッチによるスマート Wi-Fi プラグのオン/オフ

本体横のスイッチを押すたびにオンとオフが切り替わります。スイッチの LED 点灯がオン、消灯がオフです。


### ① 「Smart Life」アプリから操作・アプリをリモコンとしてオン/オフ

アプリ画面中央のボタンまたは左下の「Switch」ボタンを選択すると、本製品の電源をオン/オフできます。

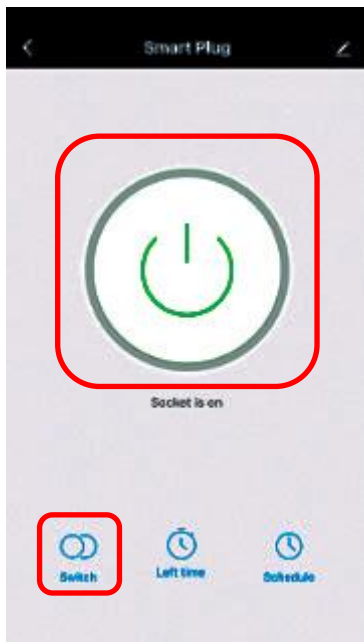

- ② タイマー機能：指定した時間を経過するとスマート Wi-Fi プラグを自動的にオン/オフ  
 「Left Time」ボタンを選択すると、タイマー設定が表示されます。時間を設定して  
 「Confirm」を選択すると、タイマーが動作をはじめ、設定時間が経過するとスマート  
 Wi-Fi プラグのオン/オフを行います。

タイマー設定時にオン状態であれば設定時間経過するとオフになり、オフ状態であれば  
 設定時間経過するとオンになります。

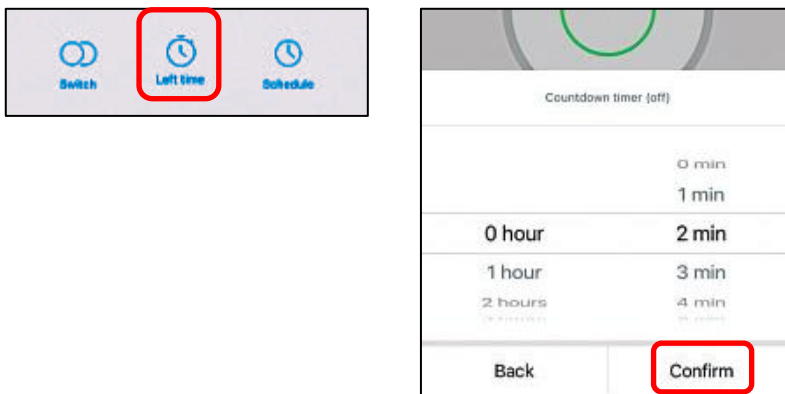

- ③ スケジュール機能：指定した曜日・時間にスマート Wi-Fi プラグを自動的にオン/オフ  
 「Schedule」ボタンを選択すると、スケジュール設定が表示されます。時間を設定し  
 て「保存」を選択すると、設定時刻にスマート Wi-Fi プラグのオン/オフを行います。設  
 定できる項目は「曜日」「時刻」「on/off」です。



## 6. スマートスピーカーから音声で操作

本製品と連携する前にまずお持ちの Amazon Echo や Google Home をセットアップしてください。詳細は Amazon Echo、Google Home の説明書に従ってください。

### 6.1. Amazon Echo(Amazon Alexa)を設定・操作する

Amazon Alexa アプリのホームメニューから「その他」を選択し「スキル・ゲーム」を選択します。

画面右上の検索アイコンを選択し「smart life」で検索し「Smart Life」を選択します。

「3.アプリのインストールと登録」で登録したアカウントとパスワードを入力しログインします。

Amazon Echo に Smart Life アプリへのアクセス権限を付与する画面が表示されます。

「許可する」を選択します。



画面に「端末の検出」ボタンが表示されます。

本製品をコンセントに接続し、電源を入れた状態でボタンを選択してください。デバイスが検出されると、検出されたデバイス(本製品)が表示されます。

「アレクサ、電気をつけて」

「アレクサ、スマートプラグを消して」

などの音声で操作できます。

### 音声で操作できない場合

お使いの Alexa の環境によっては、「Smart Plug(スマートプラグ)」という名前がうまく認識されないことがあります。その場合は本製品の名前を変更していただくと、認識される可能性があります。

・ Amazon Alexa アプリのホームメニューから「デバイス」を選択し「プラグ」を選択します。

・ 「smart plug」を選択します。

・ 右上の「設定アイコン」を選択します。

・ 「名前を編集」を選択し任意の名前に変更してください。(他の Alexa に登録されている機器とは別の名前にしてください。)

例えば「プラグ」という名前に変更して

「アレクサ、プラグを消して」

などの音声で操作できるか確認してください。

それでも失敗する場合は「8. 故障かなと思ったら」の内容をご確認ください。



## 6.2. Google Home (Google Assistant)を設定・操作する


Google Home アプリ画面から「+」を選択します。

「デバイスのセットアップ」を選択します。

「Google と連携させる」を選択します。

「smart life」で検索し「Smart Life」を選択します。

「3.アプリのインストールと登録」で登録したアカウントとパスワードを入力しログインします。

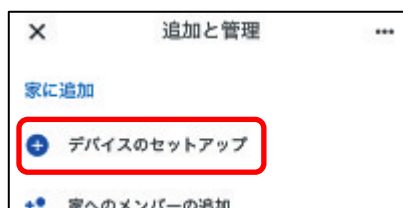

Google にアクセス権限を付与する画面が表示されます。「許可する」を選択します。



「OK Google、電気をつけて」

「OK Google、スマートプラグを消して」

などの音声で操作できます。

## 7. 仕様

対応機種	Wi-Fi 接続に対応した端末 iOS11 以上の iPhone Android6.0 以上のスマートフォン
対応環境	インターネットに接続されている Wi-Fi ルーターが設置されたローカルネットワーク内
接続方法	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
定格入力	AC100V (最大 AC125V) 10A, 50/60Hz
定格出力	最大 1250W
動作環境温度	0~40℃

## 8. 故障かなと思ったら

- 本製品と Wi-Fi ルーター、お使いの端末の電源と Wi-Fi 接続が ON になっていることをご確認ください。
- 「4 . アプリに本製品を追加」で接続先を 2.4GHz 帯に指定してください。他の周波数には対応していません。
- 「Smart Life」アプリに入力した Wi-Fi ネットワークのパスワードが正しいか確認してください。
- 通信が不安定な場合は、近くに電子レンジなどの電磁波を発する機器が動作していないことを確認してください。
- 通信がうまくいかない場合は、Wi-Fi ルーターを再起動すると改善することがあります。

## 9. お問い合わせ先

**株式会社アーテック お客様相談窓口**

お電話によるお問い合わせ **072-990-5656**

お問い合わせフォーム <https://www.artec-kk.co.jp/contact/>