

DCモーター サーキュレーター

左右首振り

取扱説明書

困ったときは

状況	確認	対処方法
動作しない	USB電源コードを電源に接続していますか？	USB端子を正しく差してください。
首振りしない	青いランプが点灯していますか？	電源スイッチを長押ししてください。

使用上の注意

⚠ 危険


- 使用前に破損が無いかご確認ください。万一破損があれば危険ですので使用しないでください。
- 事故や破損の原因になりますので、絶対に分解しないでください。
- 本体を濡らしたり、濡れたまま使用しないでください。感電・ショート・火災・故障の原因になります。
- コード、袋などは首に巻き付けたり頭にかぶったりすると非常に危険です。

⚠ 警告

- USB端子を正しく電源に差しご使用ください。
- 幼児が使う場合は適切な保護者、指導者のもとでご使用ください。
- 事故や破損の原因になりますので、お手入れの際は必ず電源を切りUSB電源コードを抜いてください。
- 火気の近くなどで使用したり、放置しないでください。火災の原因になる場合があります。

⚠ 注意

- 本品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。破損の原因になります。
- 直射日光やストーブの近くなどの、高温多湿の場所で使用しないでください。
- 使用時に吹き出し口や吸い込み口を塞がないでください。
- 本体の上に物を置かないでください。
- 正しい使用方法以外は行わないでください。

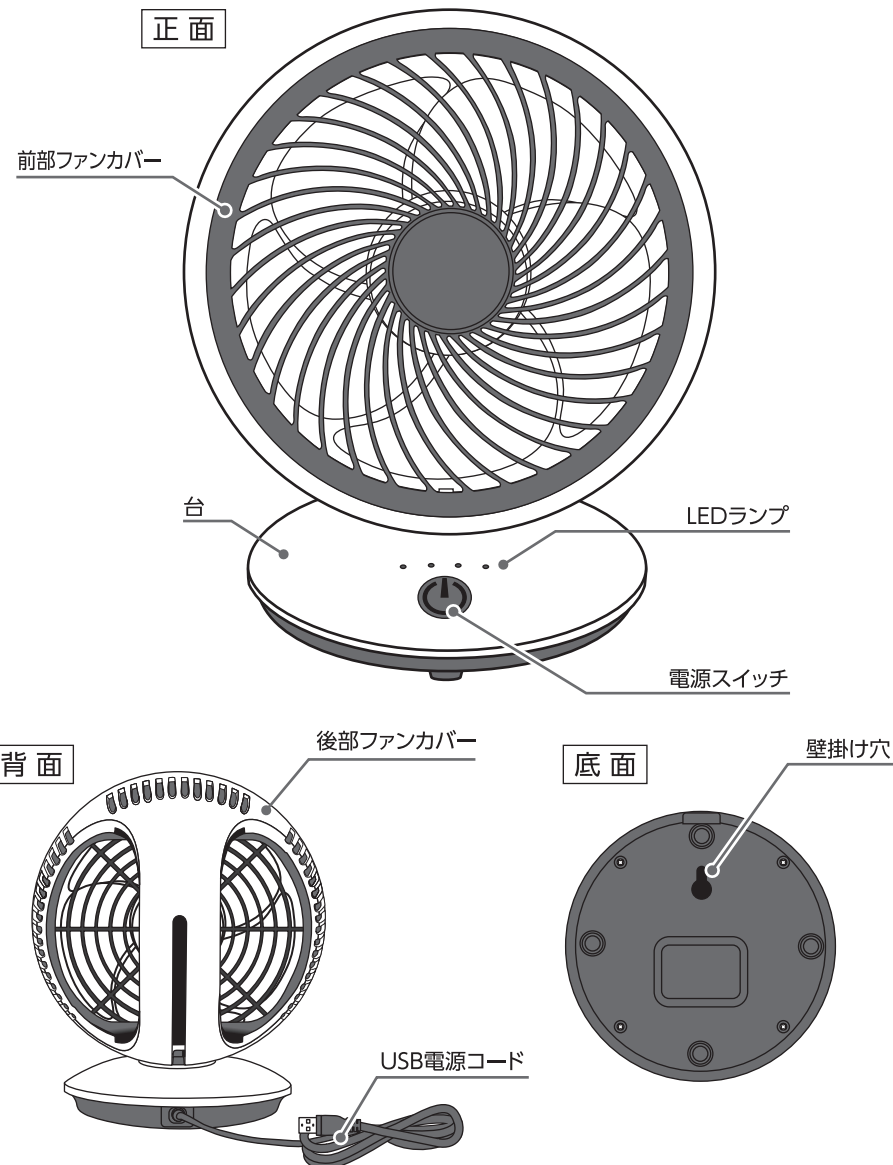


基本仕様

動作電流	DC5V,1A
定格出力	4W
USB規格	USB2.0 Type A
コードの長さ	約 150cm
サイズ	約 W180×D170×H230mm
重量	約 610g


使用方法

① USB電源コードをパソコンや電源アダプタ (5V、1A) などのUSBポートに接続します。


② 電源スイッチを押して、風量を調整します。

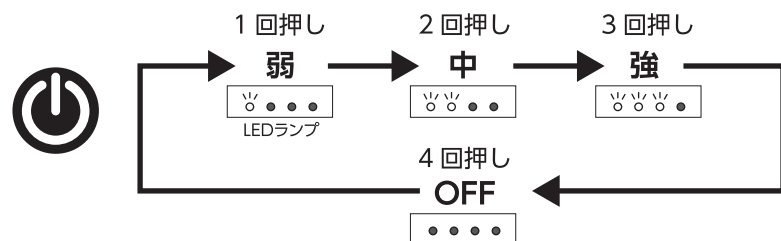


③ 手で上下の角度を調整します。(約 0° ~ 90° の角度で調整できます)

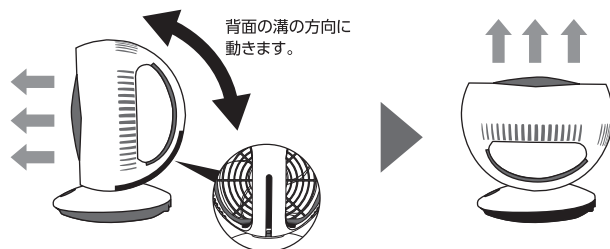

④ ファンが回っているときに電源スイッチを長押しすると、左右に首振りをします。

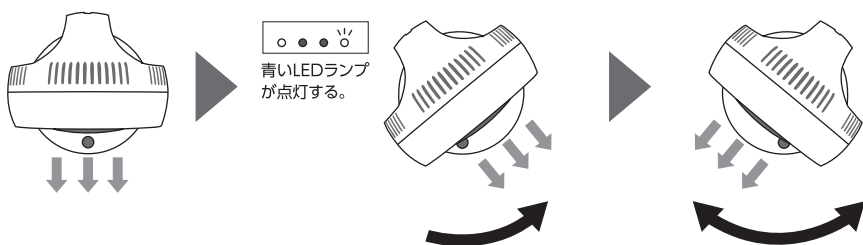

壁に掛けて使用する

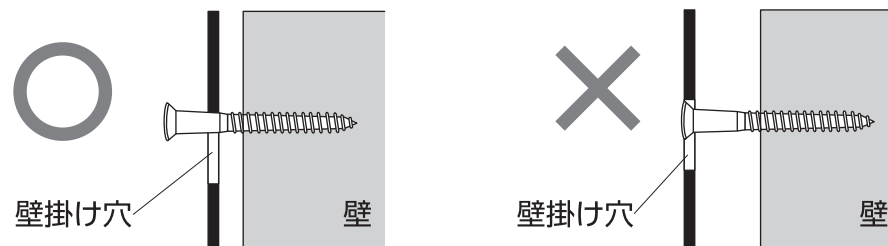

壁に取り付けたネジを台の裏面の壁掛け穴に通して掛けてください。

※ネジは付属しません。

⚠ 注意

台が垂直になるよう掛けてください。斜めに掛けたり、適切に掛けられていない場合、落下する恐れがあります。

お手入れ方法



⚠ 警告

事故や破損の原因になりますのでお手入れの際は必ず電源を切り、USB電源コードを抜いてください。