


トリプルセンサー サニタリーボックス


株式会社 **アーテック** お客様相談窓口
TEL 072-990-5656

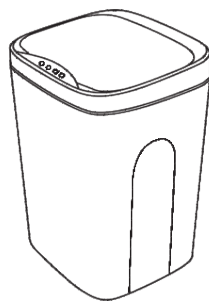


はじめに

下記を取り出してください。


- ①本体
- ②蓋
- ③取説

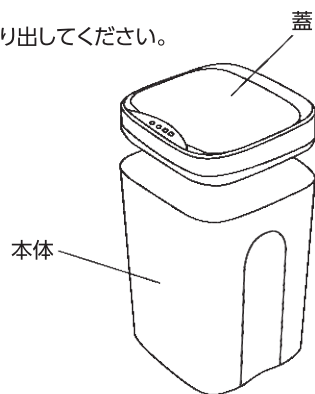

商品説明

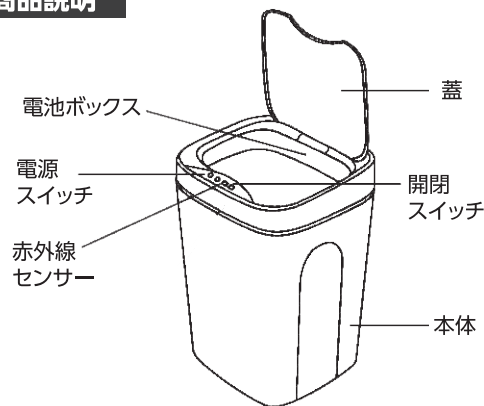


電池のセット方法

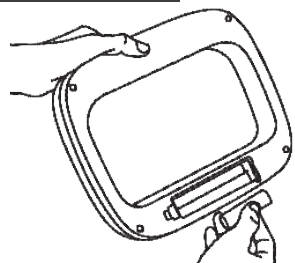


- ①蓋を本体から外し、内側の電池ボックスを開けます。
- ②電池入れの向き (バネ側が電池のマイナス極) を確認し、単三電池4本をセットします。
- ③電池ボックスの蓋のツメがカチッとなるように閉め、蓋を本体に戻します。

ゴミ袋のセット方法

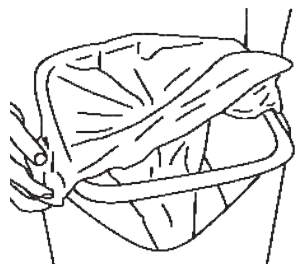

- ①16Lサイズのゴミ袋 (市販品) を袋かけにかけます。
- ②本体にセットして蓋を閉じます。

モード説明

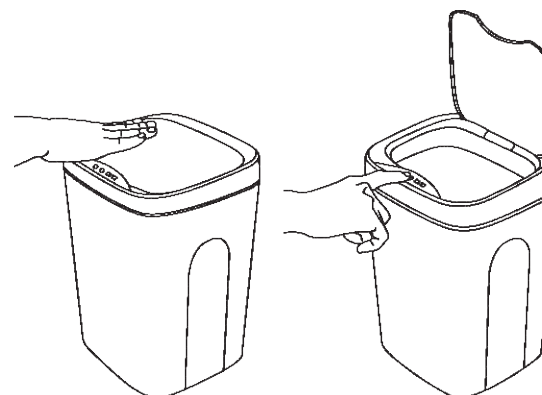

モード1: センサー開閉

モード2: ボタン開閉

モード1: センサー開閉

電源スイッチを入れ、手や物をセンサー感知範囲にかざすことで蓋が空きます。センサーが感知している間は開き続け、感知がなくなり次第、蓋が閉まります。

モード2: ボタン開閉

電源スイッチを入れ、開閉ボタンを押すと蓋が開きます。もう一度押すと閉じます。開閉ボタンで開いた場合は開いた状態のままになります。

モード3: ショック開閉

本体に一定の衝撃を加えると蓋が開きます。
※しばらくすると蓋が閉まります。(衝撃で蓋が閉まることはありません。)
※衝撃が強すぎると本体が倒れることになるのでご注意ください。

トラブルシューティング

●蓋の開閉異常

- ・電池が正しくセットされているか確認してください。
- ・センサー感知部に汚れがないか確認ください。
- ・センサー感知範囲内に障害物がないか確認してください。
- ・センサー内部の湿気が原因の可能性があります。本体から電池を取り出し、風通しの良い所で乾燥させてください。

●蓋の開閉が遅い

- ・電池の残量不足が考えられます。新しい電池にお取替えてください。

注意事項

- 本製品は防水仕様ではありません。濡れてしまった場合はすぐに乾いた布で拭いてください。
- 火気の近くでは使用しないでください。
- 屋内の平らな場所に置いて使用してください。
- センサー感知部は常に清潔に保ってください。
- 直射日光、多湿な環境を避けて使用してください。
- 人通りの多い所に設置した場合、センサーが過剰に感知して電池の消耗を促進する恐れがあります。
- 修理・分解・改造を行わないでください。故障の際は販売店、もしくはお客様相談窓口へご連絡ください。
- 蓋を無理に開け閉めしたり、スイッチを必要以上に強く押さないでください。
- 電池を交換する際は4本同時に行ってください。
- 使えなくなった電池を長期間セットしたままにしないでください。
- 長期間ゴミ箱を使用しないときは、電池を取り外してください。