

051322


ハンズフリー小型拡声器

取扱説明書


Arte®

B040711 K0820

各部の名称

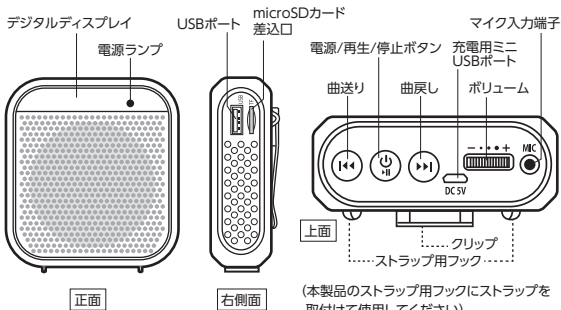

セット内容

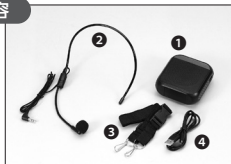

- ① 拡声器スピーカー本体 1
- ② ヘッドマイク 1
- ③ ストラップ 1
- ④ USB充電ケーブル 1
- 取扱説明書(本書) 1

※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合がございます。

使用方法

- ①ヘッドマイクの端子をスピーカー本体のマイク入力端子にしっかり接続してください。
- ②電源ボタンを押し、電源をONにしてください。
- ③ボリュームダイヤルを調整してご使用ください。(マイクの位置は顔の左側にしてください)

音楽再生方法

- ①電源ボタンを押し、電源をONにしてください。
- ②MP3形式の音楽が入ったUSBメモリ、またはmicroSDカードを挿入してください。自動的に音楽再生が始まります。

対応USBメモリ/最大32GBまで、対応microSD/最大32GBまで(SDHC対応)、再生可能フォーマット/MP3オーディオ・ファイル

※再生順序はデータの記録順になります。(ファイル名順、連番順にはなりません) ※MP3ファイルのみ対応します。※フォルダ分けには対応しません。

充電及び低電圧使用時の注意

充電時は電源ランプが赤く点灯します。
充電が完了するとランプが消えます。
使用時に電圧が低い場合はデジタルディスプレイ部分が点滅し電力不足の表示をします。使用し続けることは可能ですが早めに充電してください。電圧が低い場合は自動的に電源をOFFにします。予めご承知ください。

仕様

実用最大出力：8W
周波数特性：50Hz~10kHz
電源：内蔵リチウムイオン電池
(3.7V 2200mA)
充電時間 約4~5時間
連続使用時間：マイク使用で約20時間程度
(中間音量)
マイク入力：3.5mmマイクジャック
外部入力：3.5mm AUXケーブル、USBメモリ、
microSDカード(32G以下)
材質：ABS樹脂
スピーカーサイズ・重量：W85×D32×H92mm・約210g
ヘッドマイク重量：約10g

警告

下記表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、
または重傷を負う危険があります。

注意 安全にご使用いただくために必ずお読みください

【内部を開けないでください】

●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

【内部に異物を落とさないでください】

●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

【接続コードを傷つけないでください】

●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

【落雷について】

●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

【セットを移動するときには】

接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

【他の機器とセットするときには】

●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行ってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

【お手入れについて】

●スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾き拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますので絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

【無理な力を加えない】

●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。