


# 相機遊戲



禁止未經授權的複製和分發


① ×4

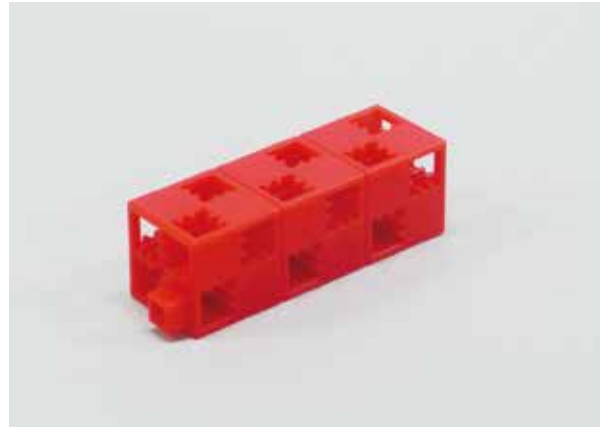


②



③

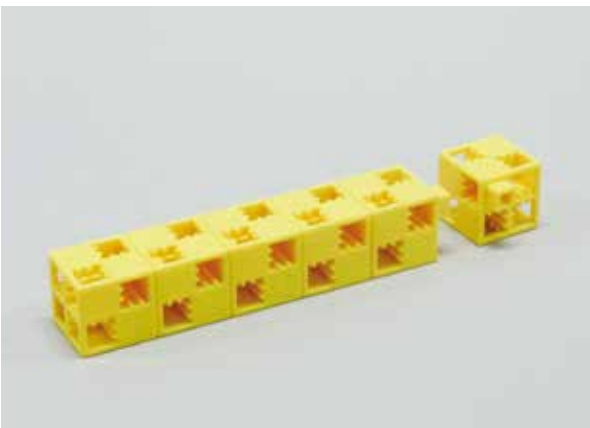

④

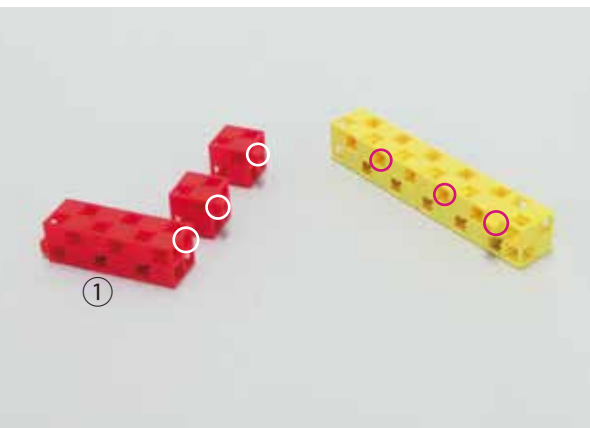


⑤ ×2




⑥ ×2





⑦ ×2

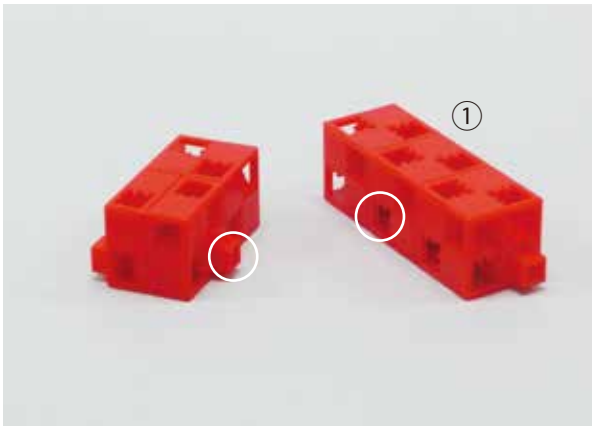

⑧

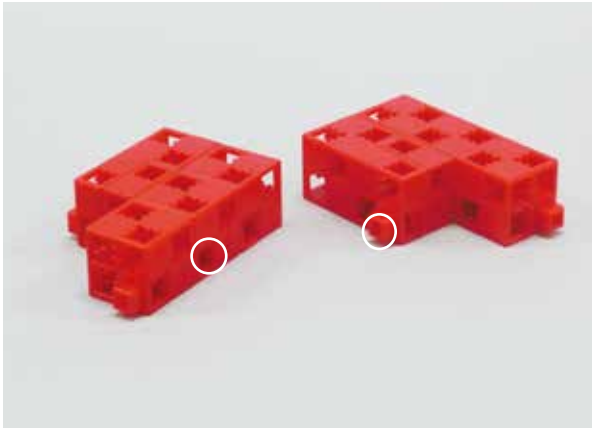


⑨

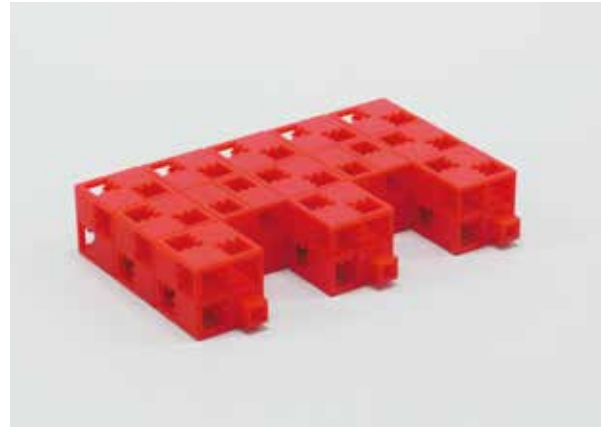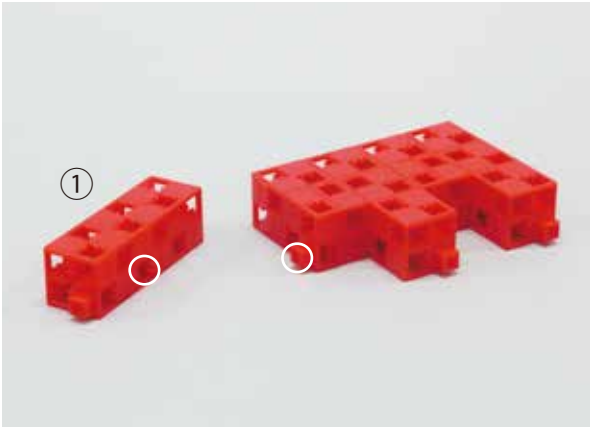

⑩



⑪

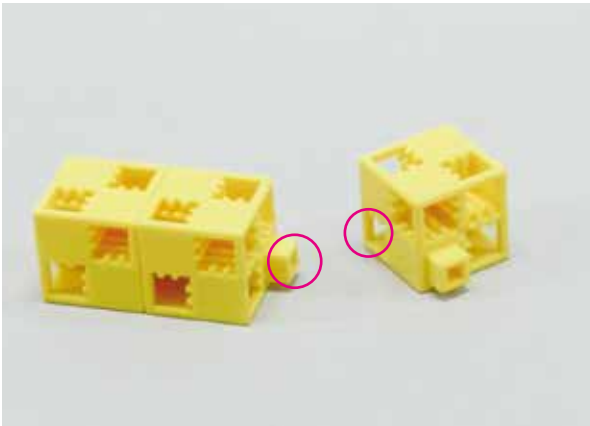


⑫




13





14

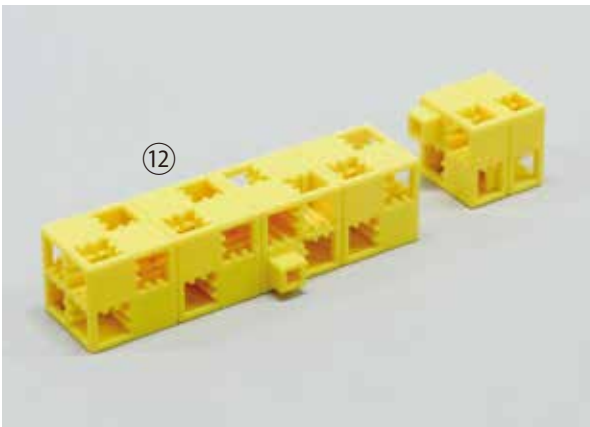



15

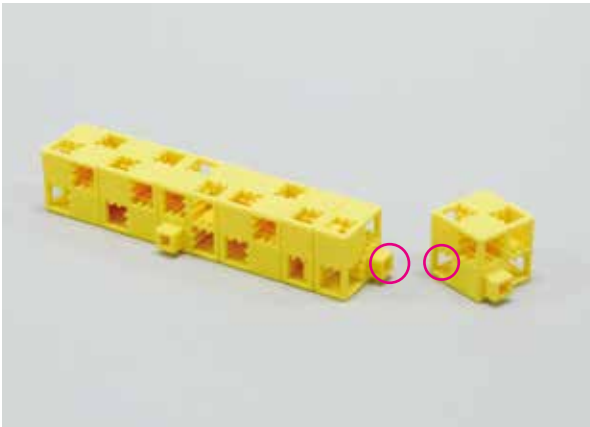


16

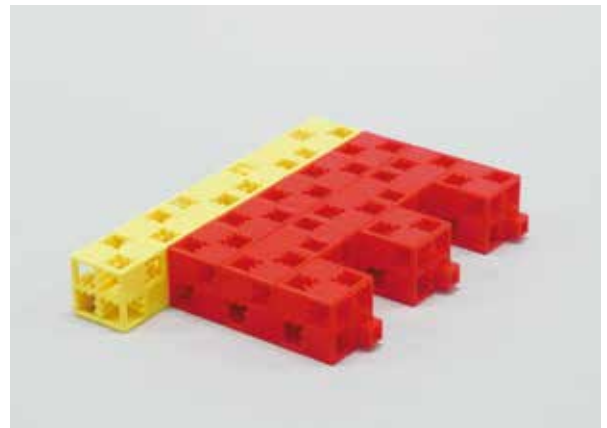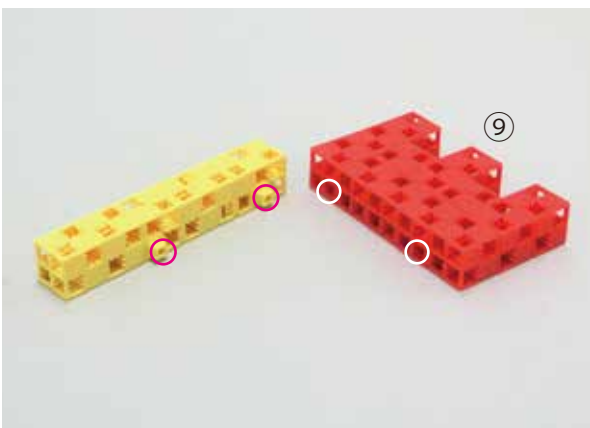


17

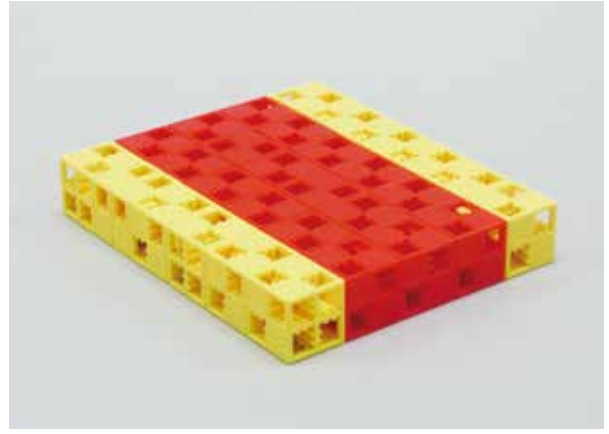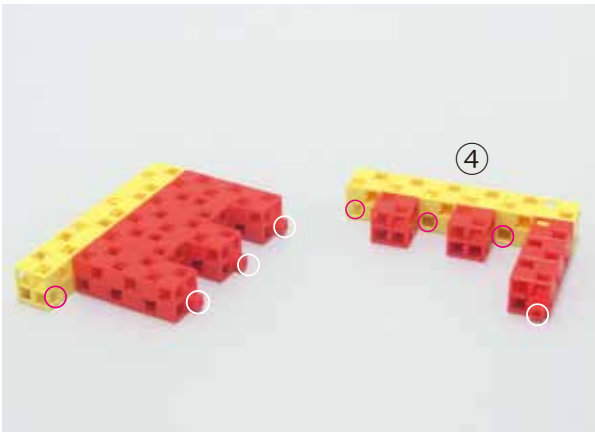



18

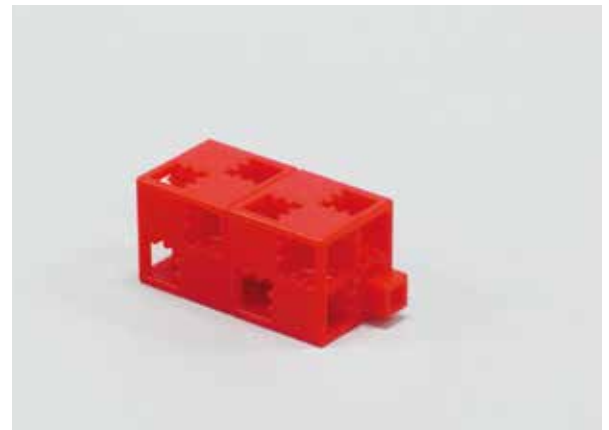


19

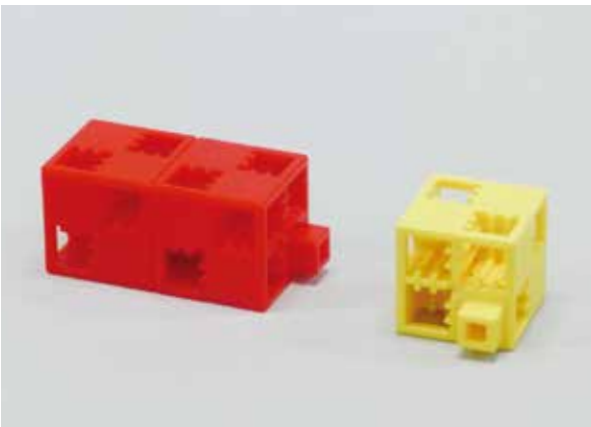

20

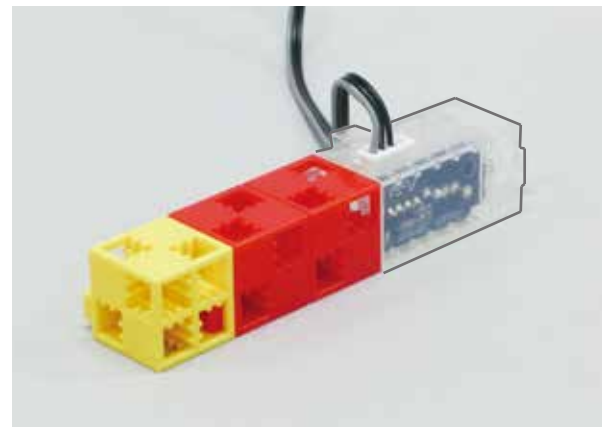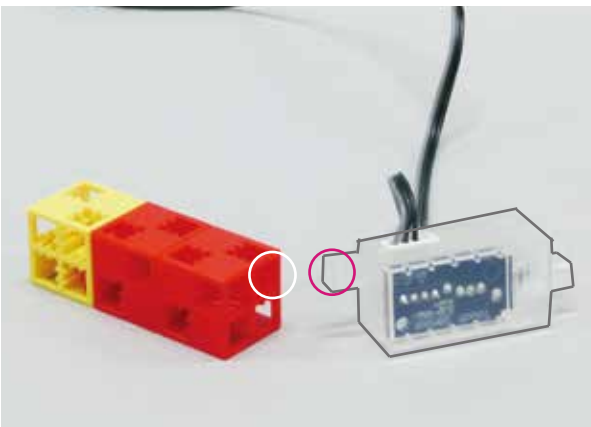

21

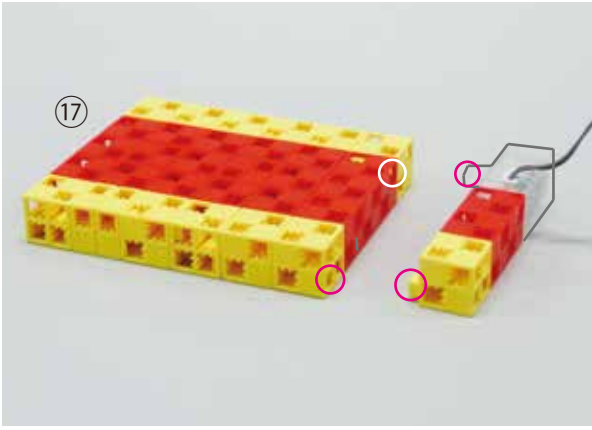

22




23




24




25

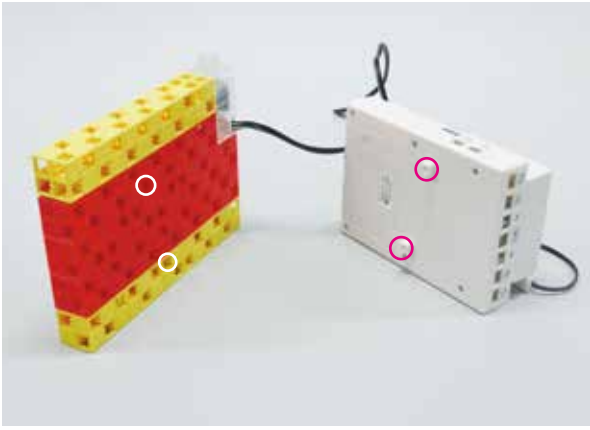



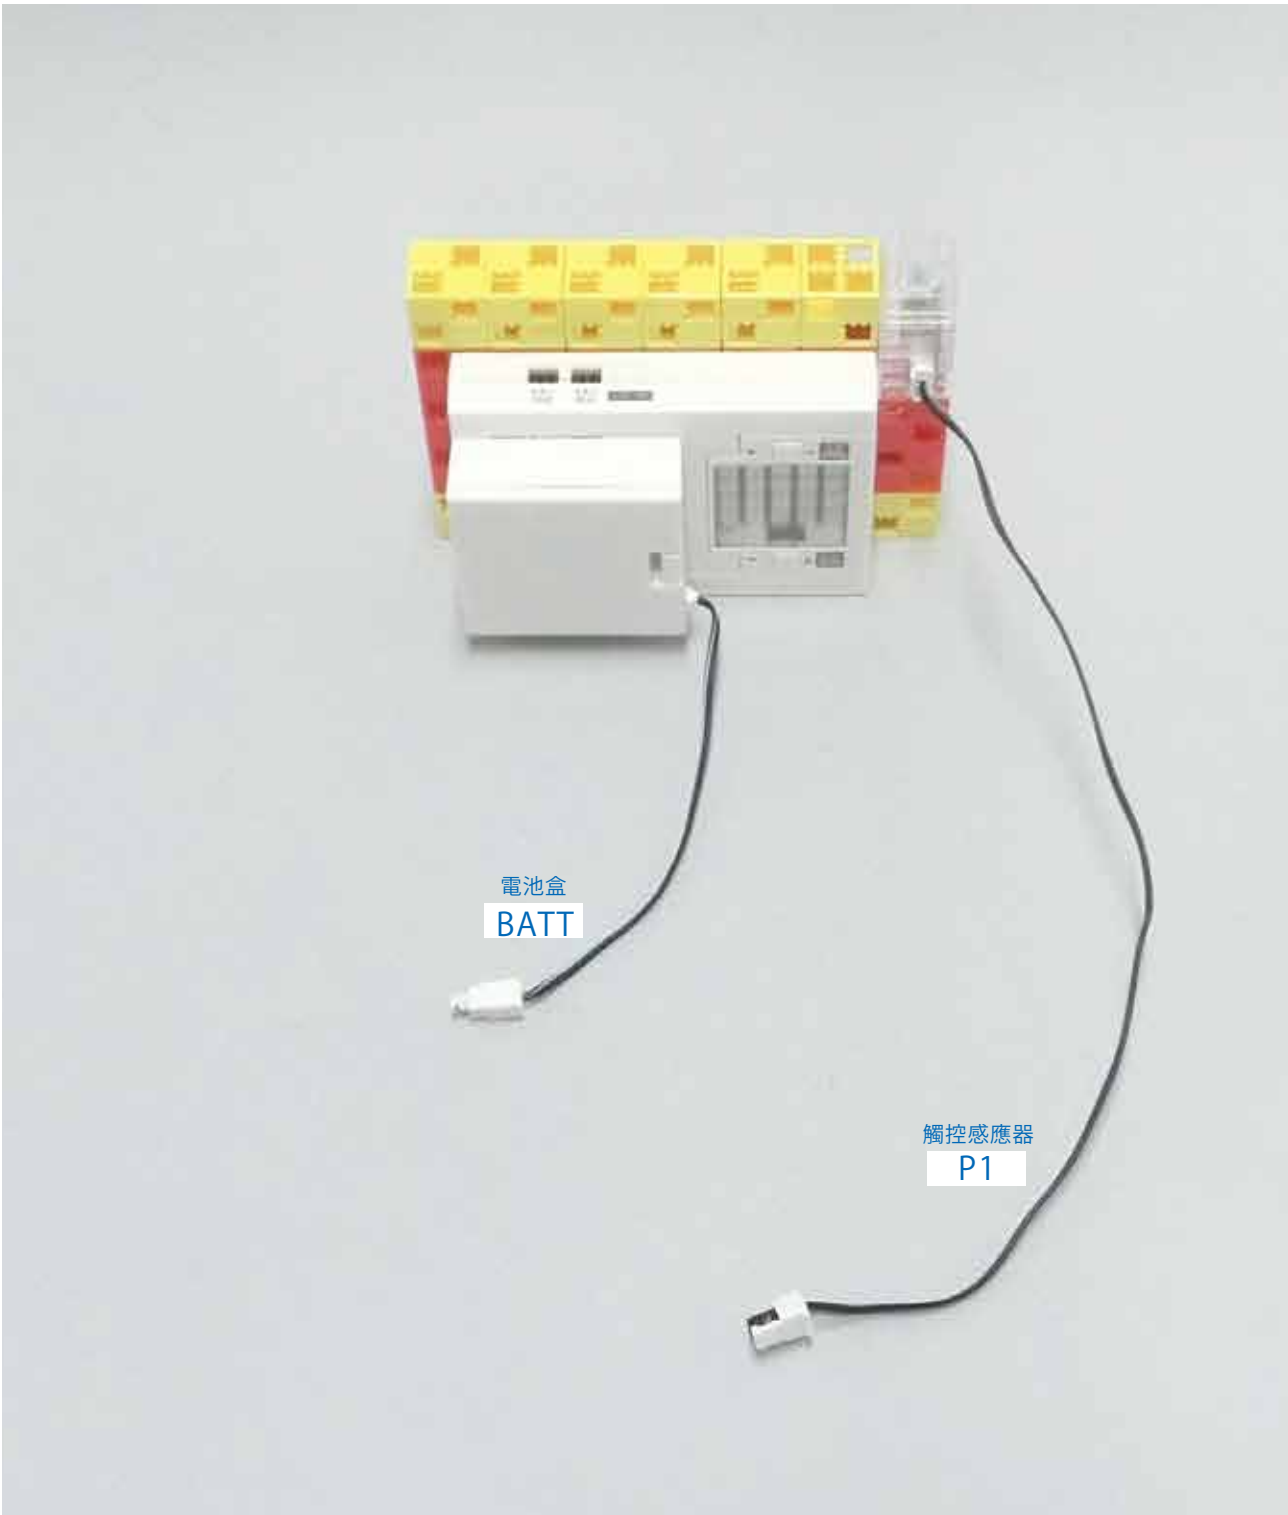

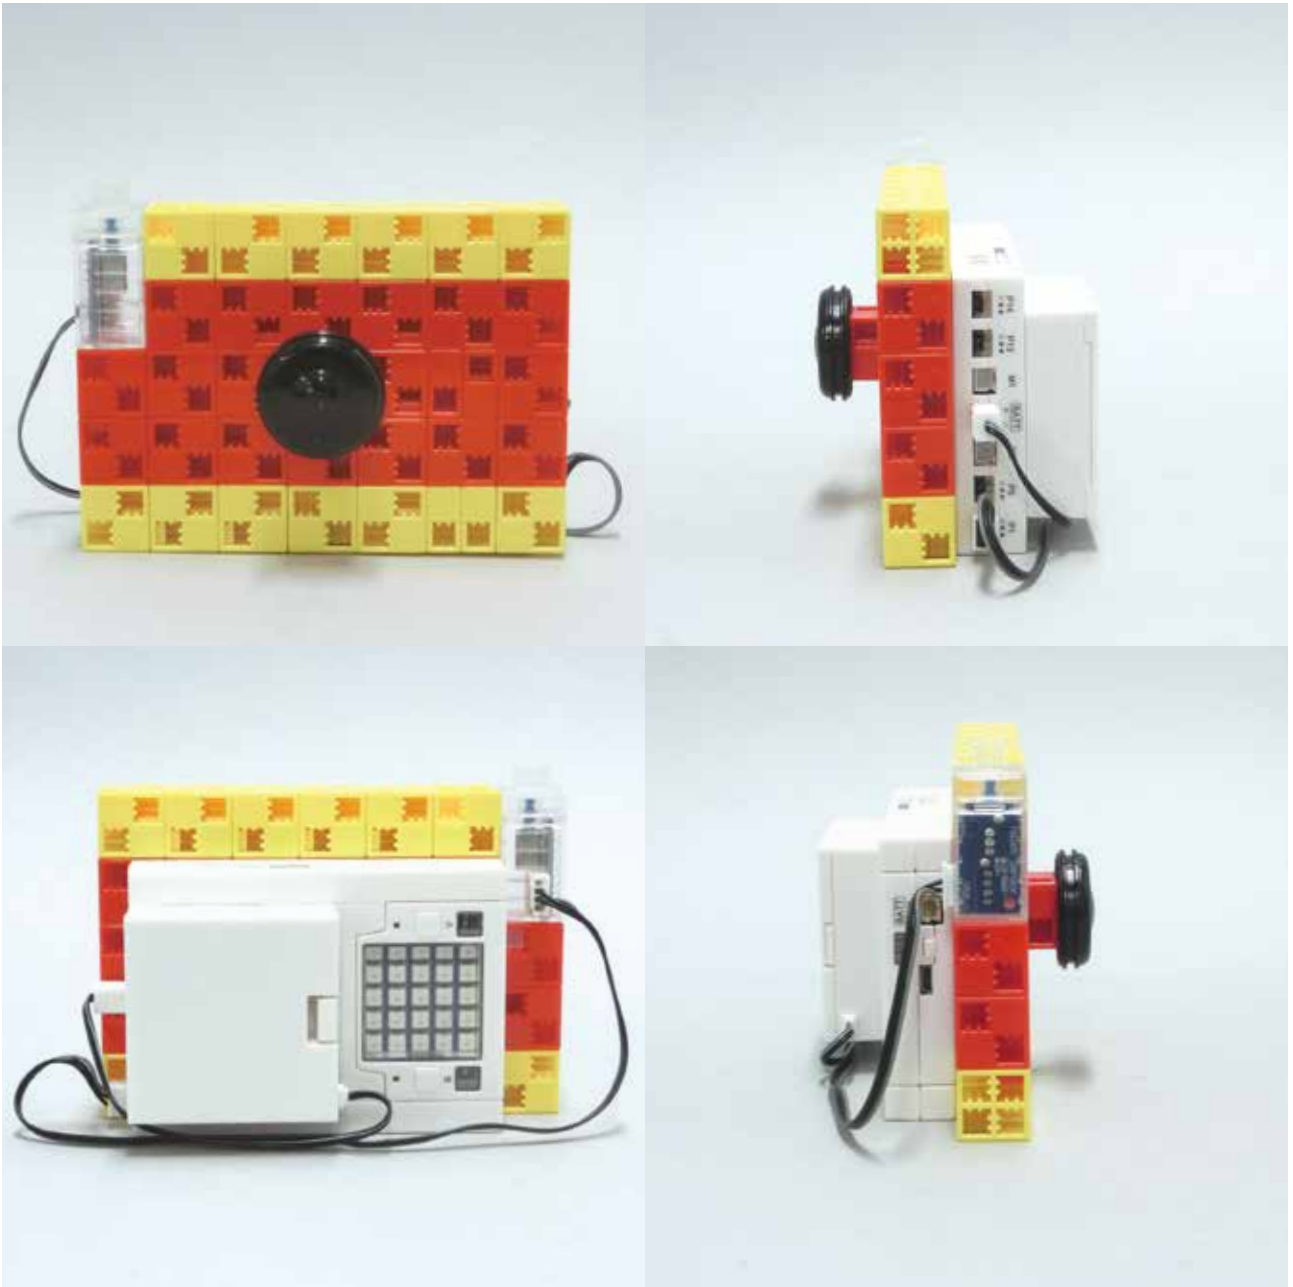

①




加載並傳輸示例程序 [CameraGame\\_1](#)

來玩您的相機遊戲！

當您打開電源時，屏幕上  
會出現相機的閃爍畫面。

按下觸控感應器開始遊戲。

②

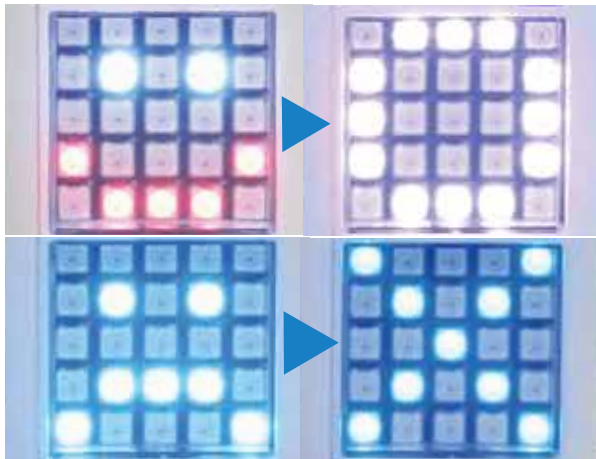

每當屏幕上出現笑臉時，

按下觸摸傳感器即可拍出好照片。

小心，如果你在屏幕上出現不同的臉時  
按下觸控感應器，那會拍出糟糕的照片！

您可以在一場遊戲中拍攝 5 張照片。

③



完成後，

您將收到一個顯示在屏幕上的排名。

根據您拍攝的好照片的數量，

有四個不同的等級：

5 … EXCELLENT

3-4 … GREAT

1-2 … NICE

0 … FIGHT!