

# 獨木舟遊戲



禁止未經授權的複制和分發


①





②



③

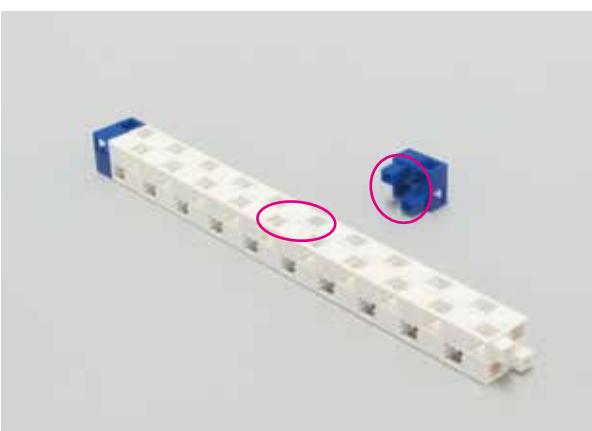


④

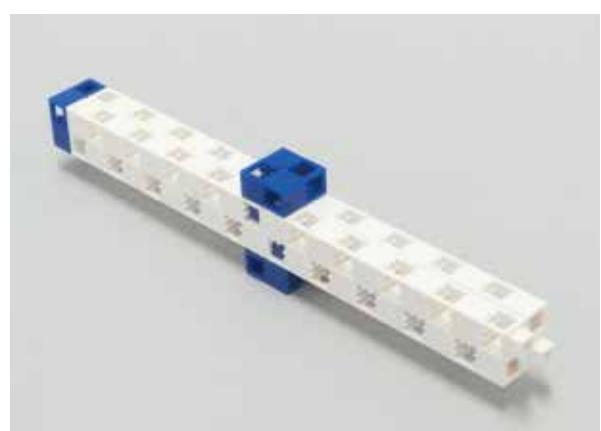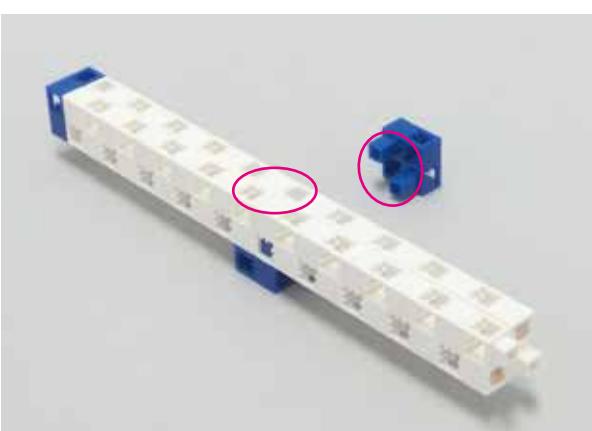


⑤




⑥

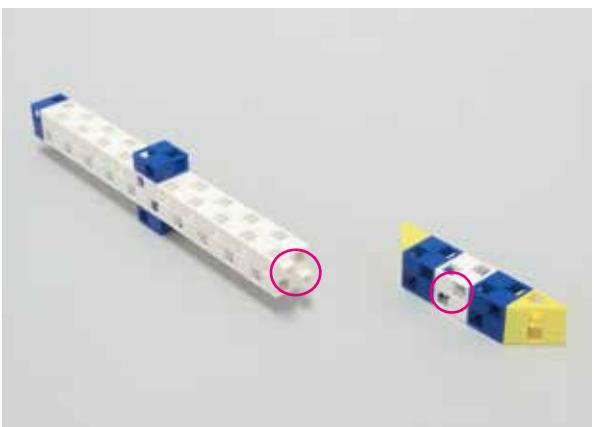

⑦

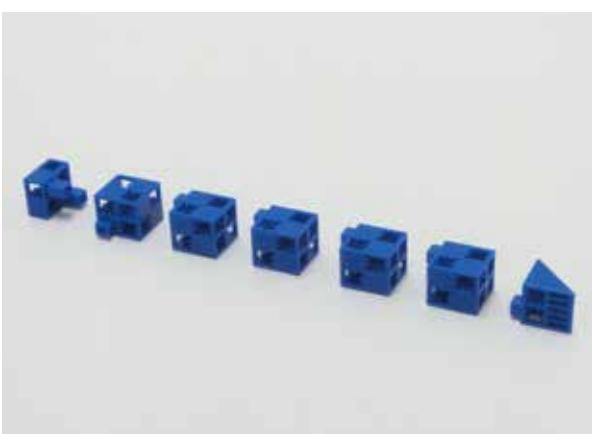

⑧

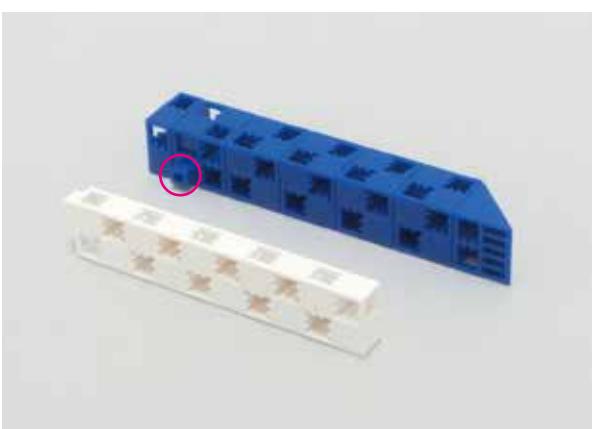



⑨ ×2





⑩ ×3





⑪ ×2

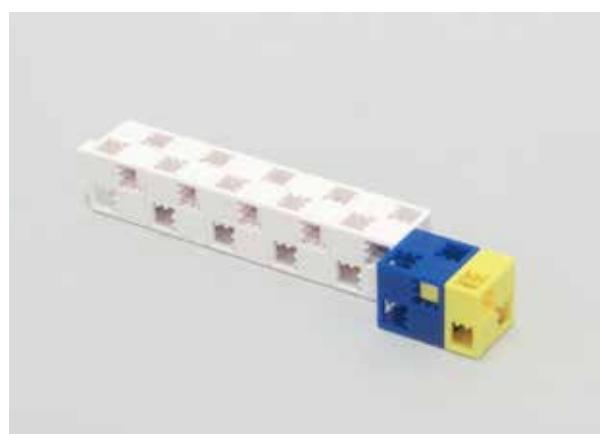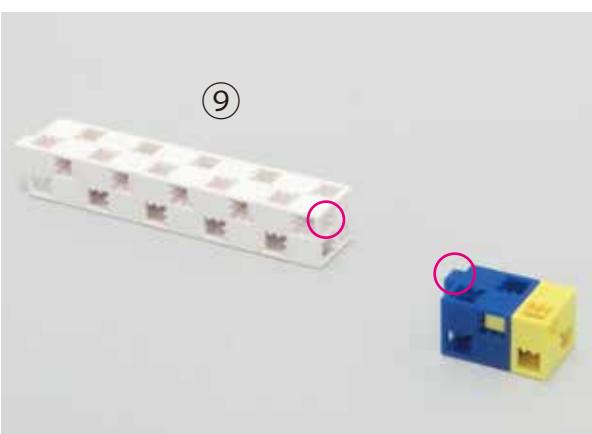


⑫

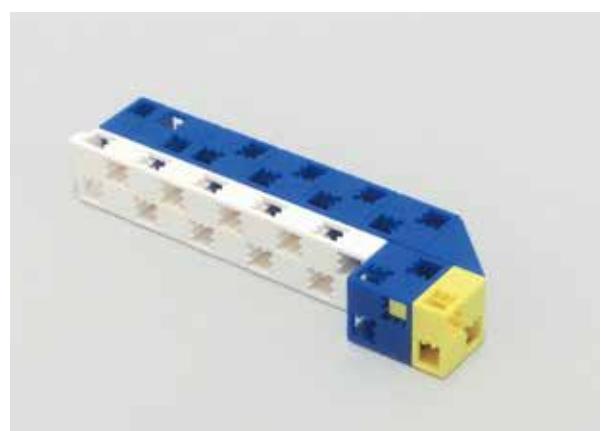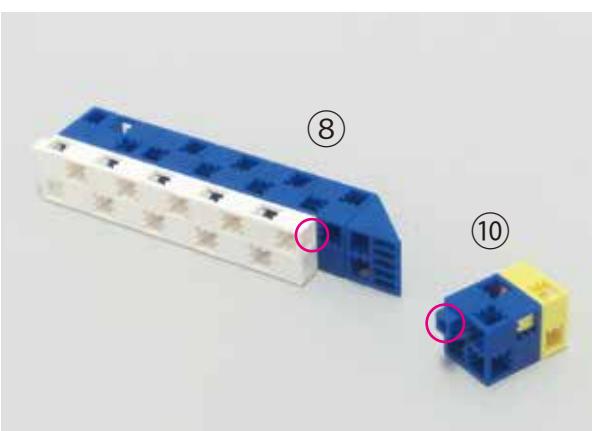


⑬

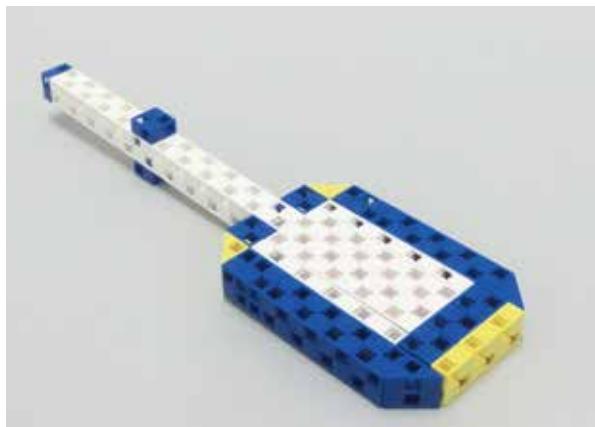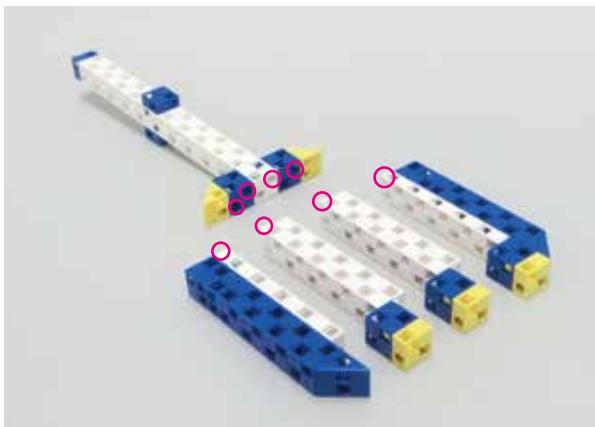



⑭

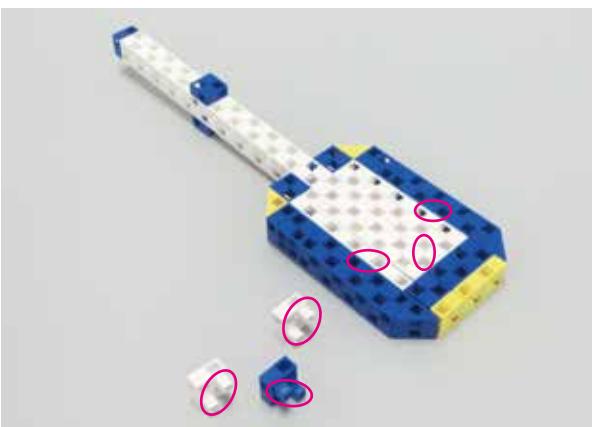



⑮

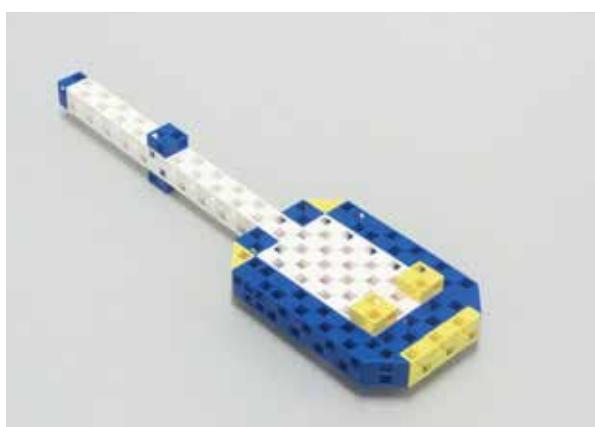



⑯

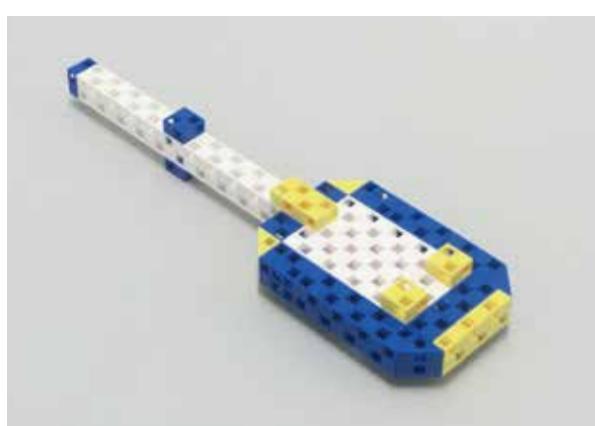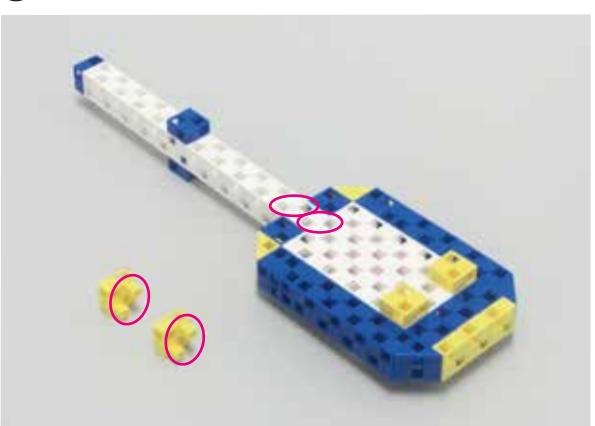

⑯

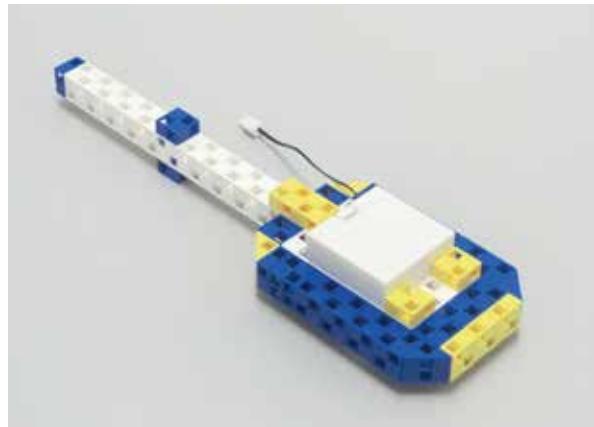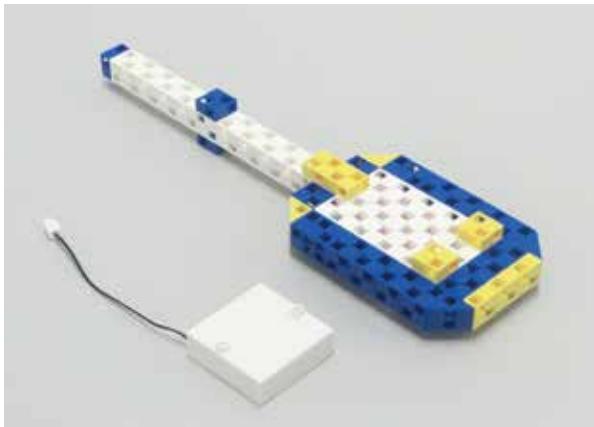


⑯

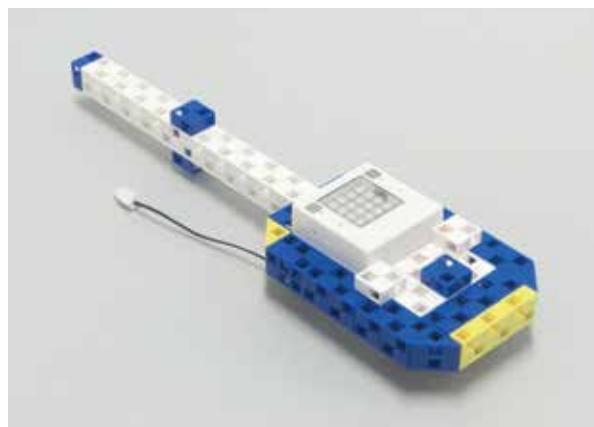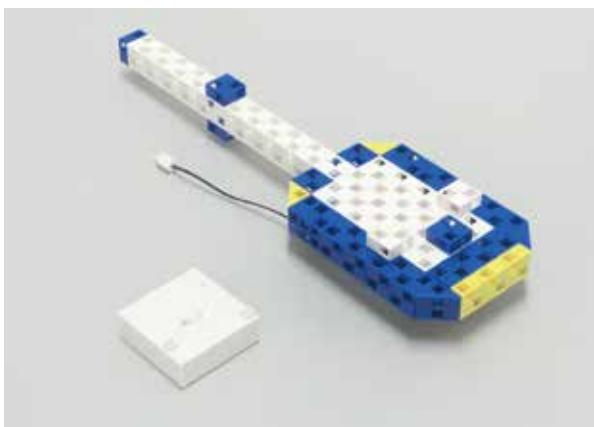



電池盒  
BATT

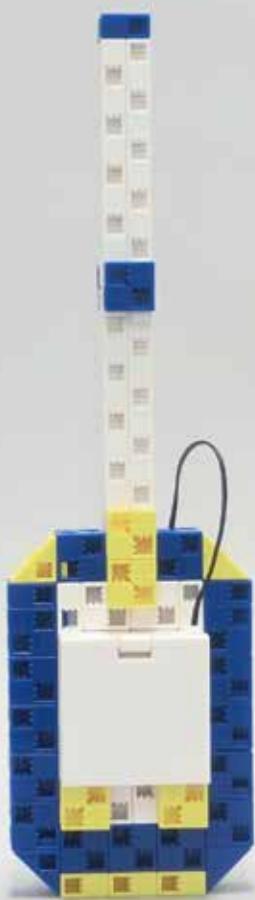


①



在您的電腦或平板電腦上打開示例程序  
CanoeTrip\_1，  
通過USB或藍牙將其連接到您的A  
rtecRobo 2.0裝置，開始您的劃獨木舟遊戲！

②

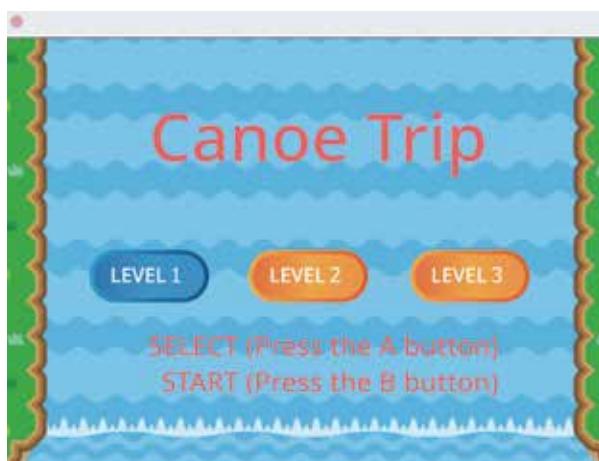

按屏幕上方的 圖標切換到全屏。  
按 進入遊戲關卡選擇界面。  
按 A 鍵切換您選擇的關卡，  
然後按 B 鍵開始遊戲。

③




使用控制器  
握住控制器，使槳葉指向身體右側。  
向右划槳，將獨木舟向左移動。

④




在您的左側划槳，將您的獨木舟向右移動。

⑤

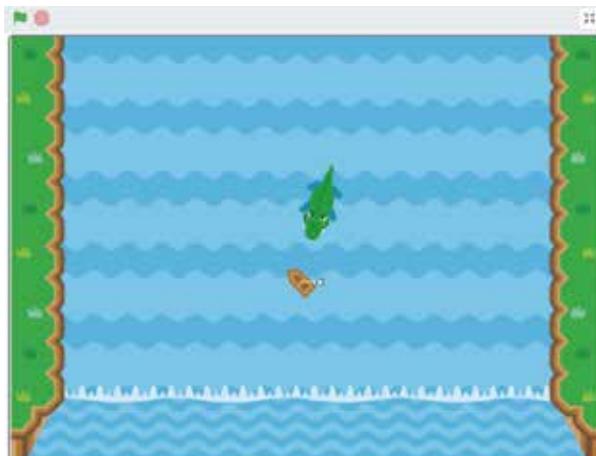

河流的水流從  
屏幕頂部到底部的瀑布，  
因此您需要不斷划槳才能到達屏幕頂部！  
如果您到達屏幕頂部，您就贏了！  
但是，如果您撞到瀑布並跌落邊緣，  
遊戲就結束了！

⑥

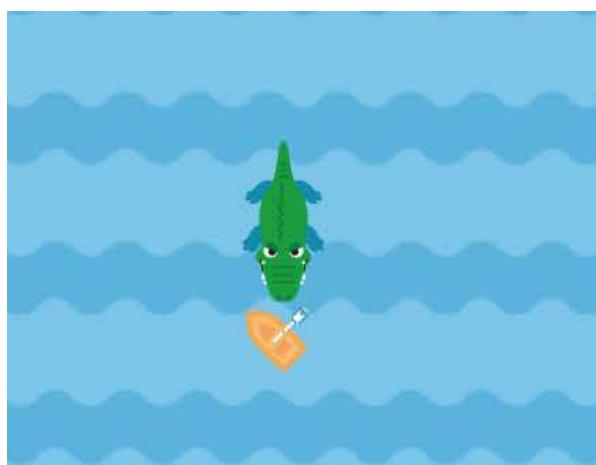

如果你碰到鱷魚，你的獨木舟會閃光，  
你會被推回瀑布。