


絕望的剪刀石頭布

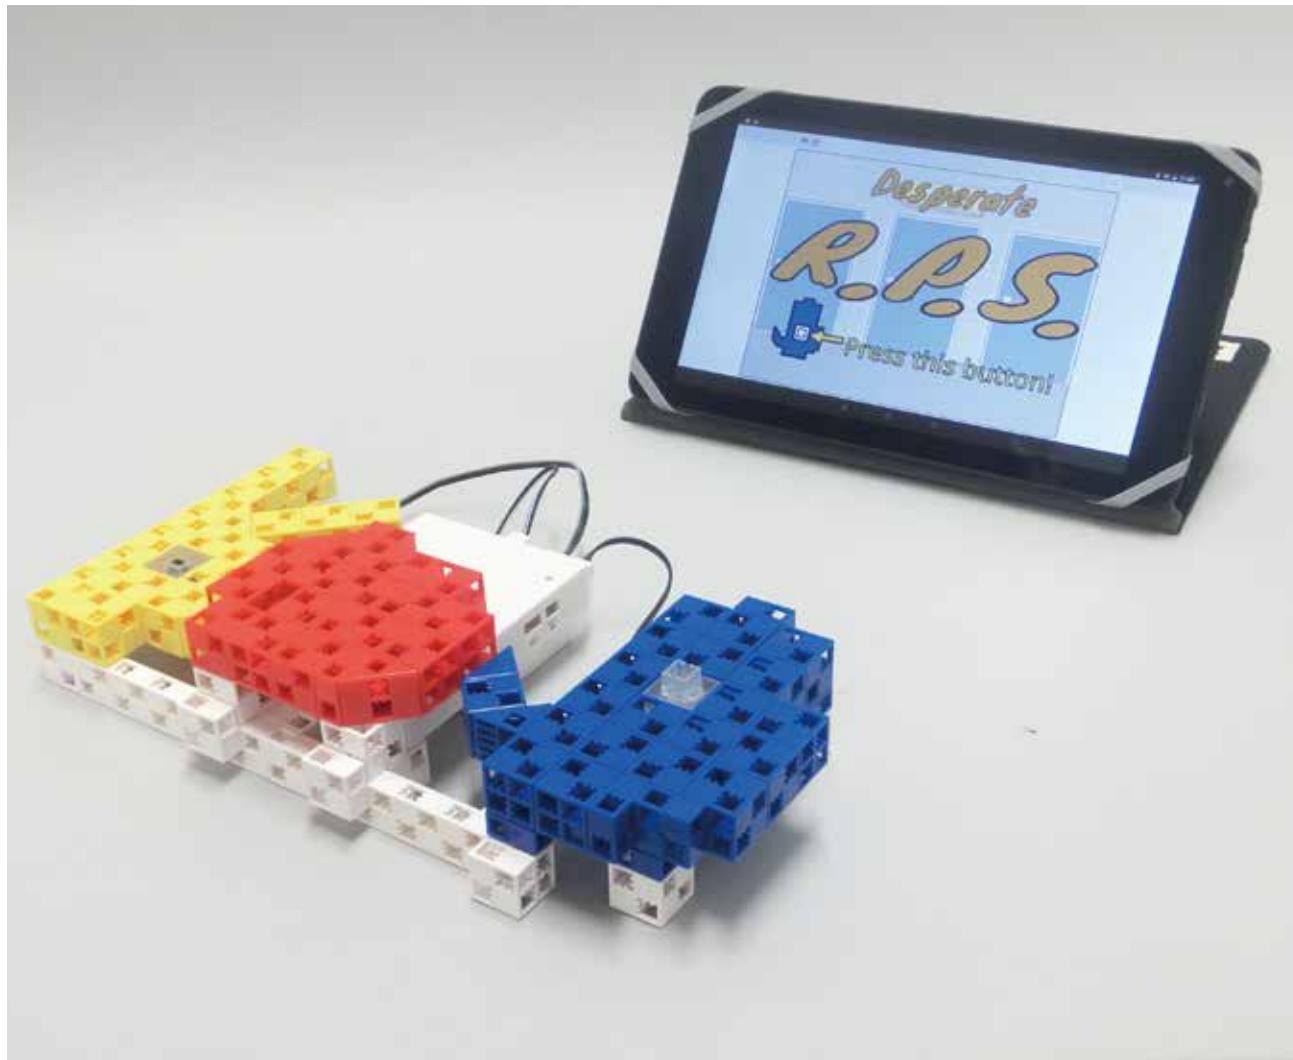


禁止未經授權的複制和分發

①





②

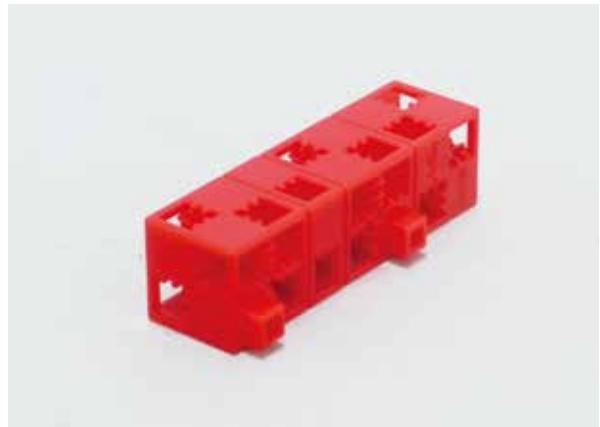



③




④

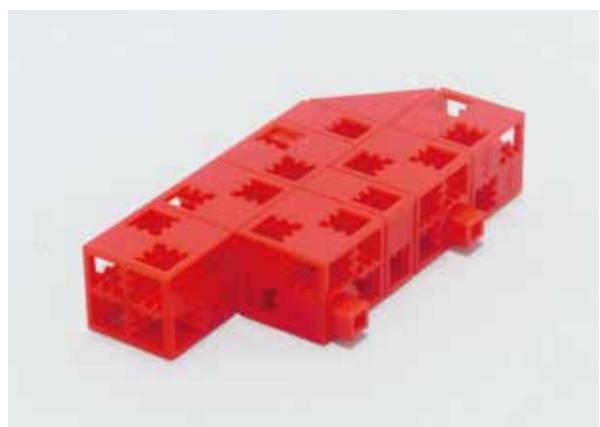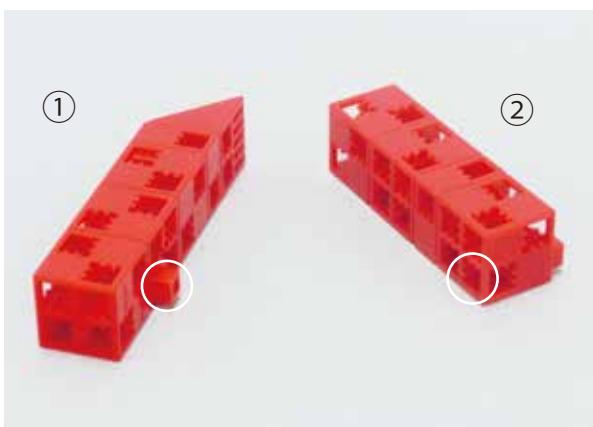

⑤

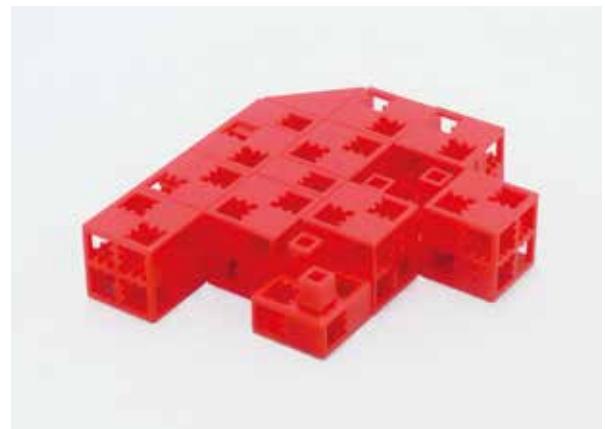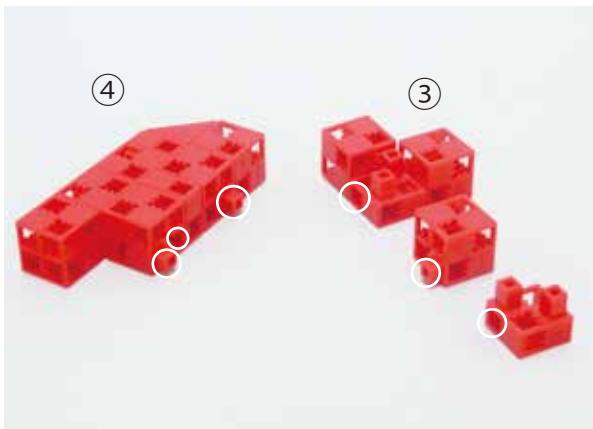


⑥

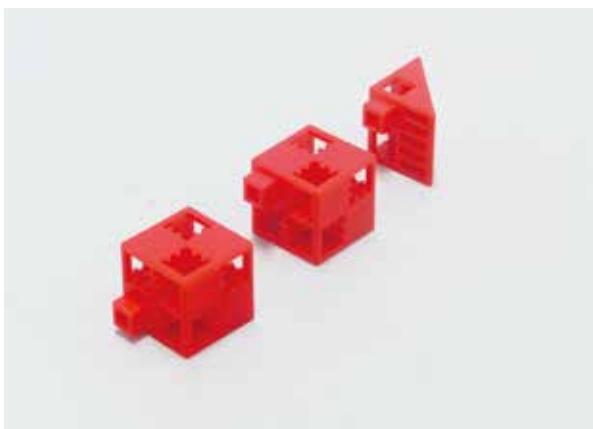


⑦



⑧

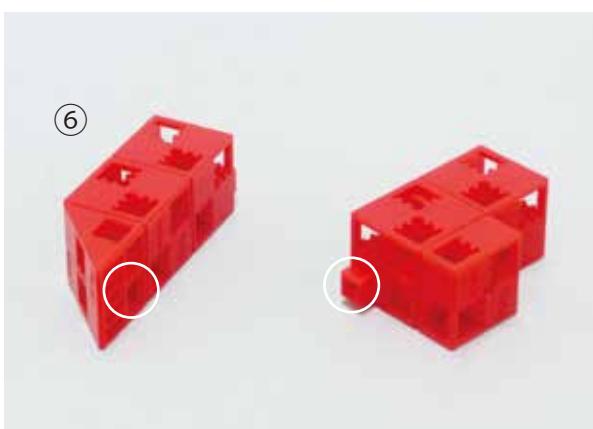



⑨

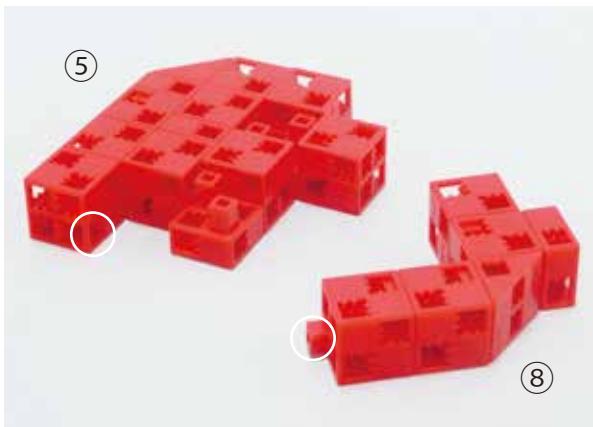

⑩




⑪

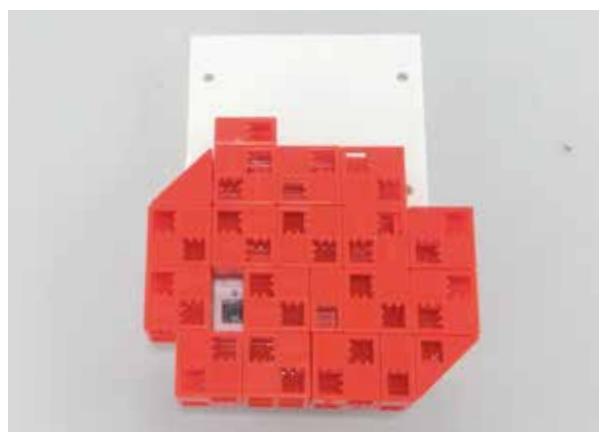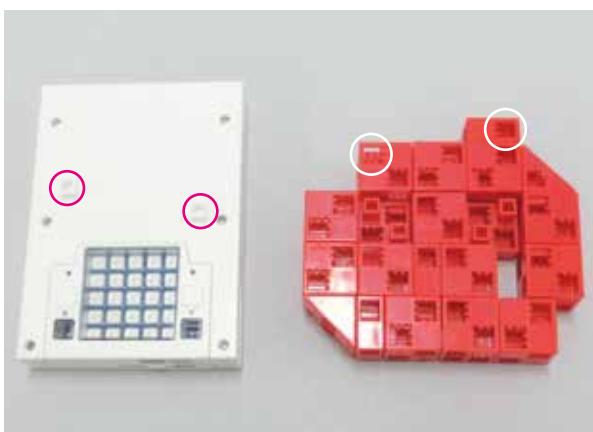


⑫




⑬

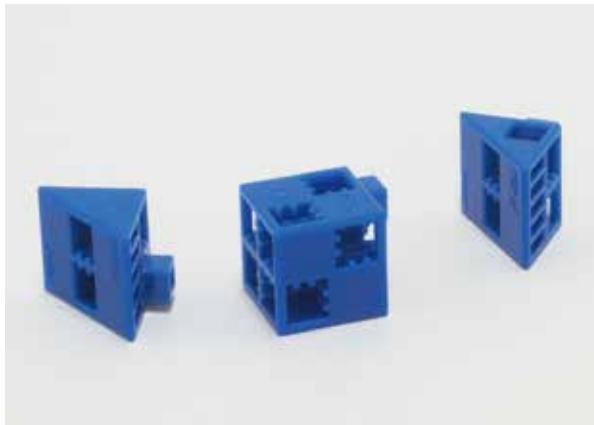


⑭

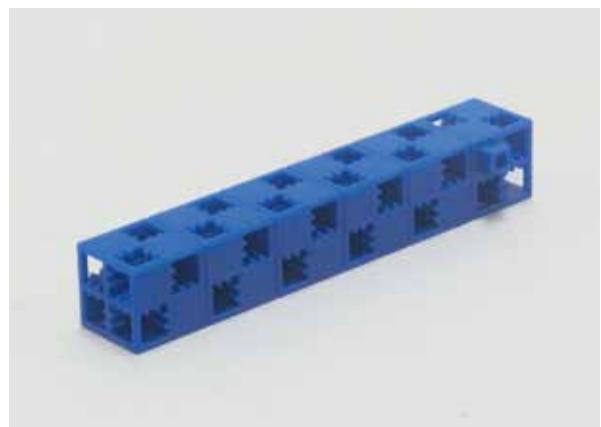



⑮

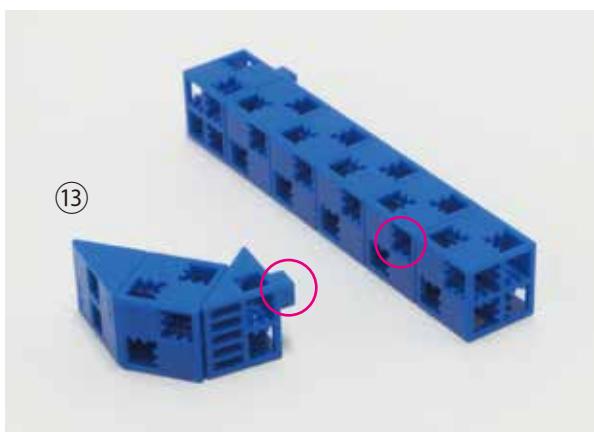


⑯

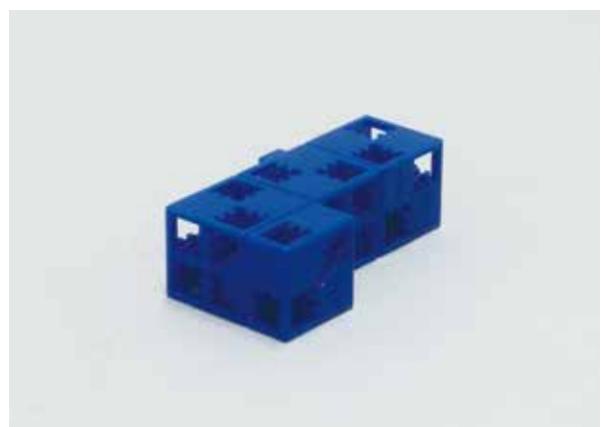


⑯

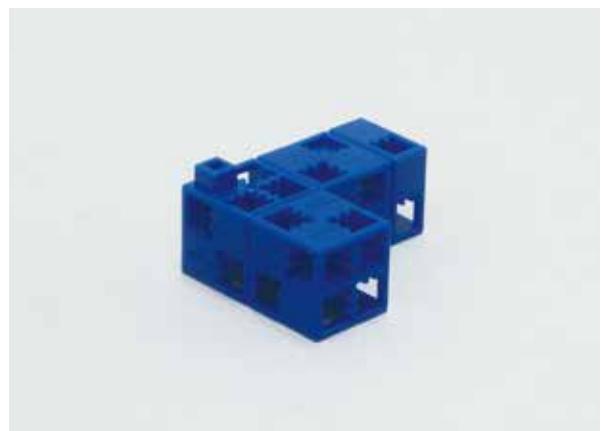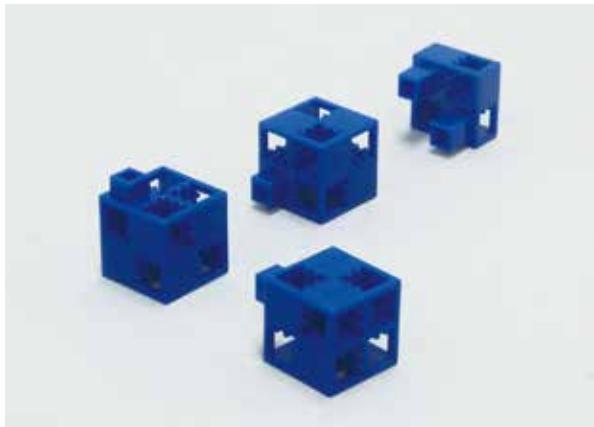



⑰

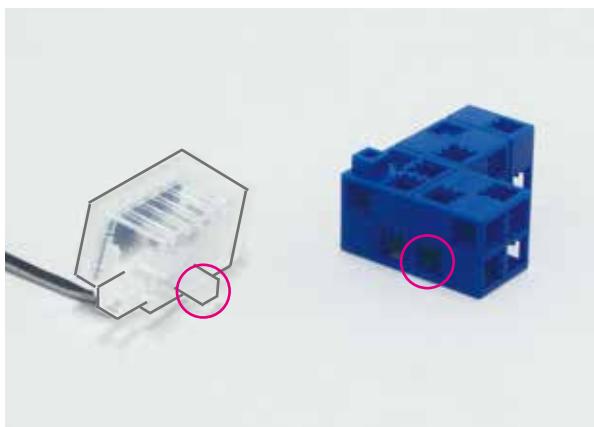



⑯

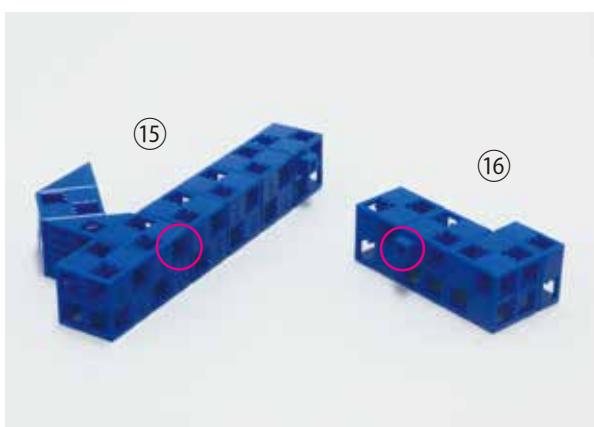


⑲

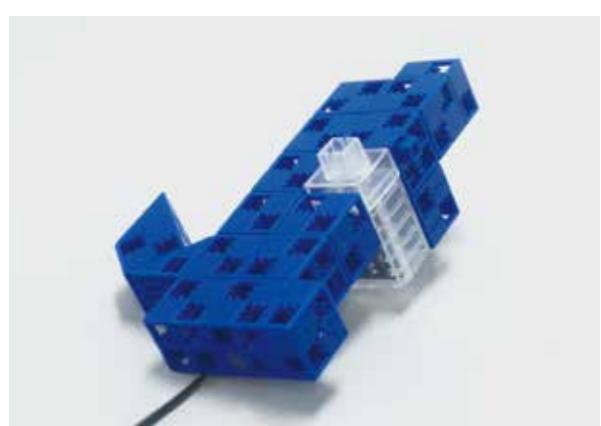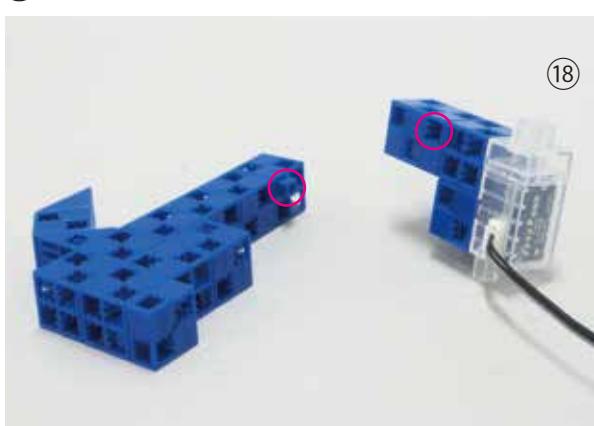



②1

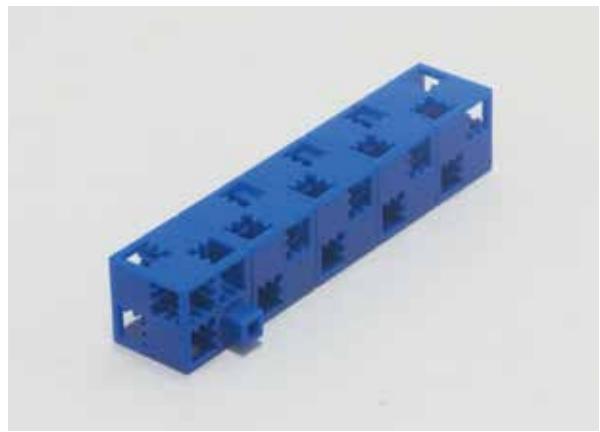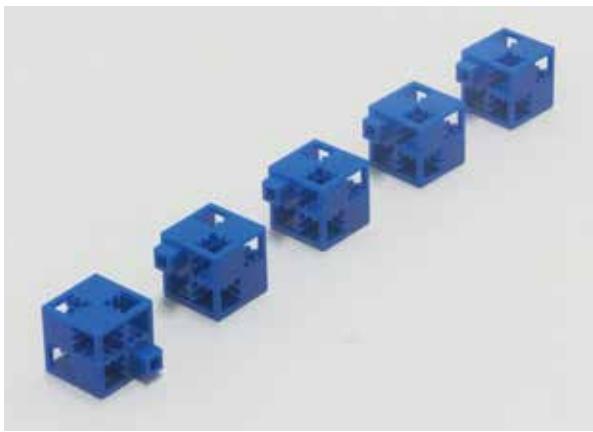


②2

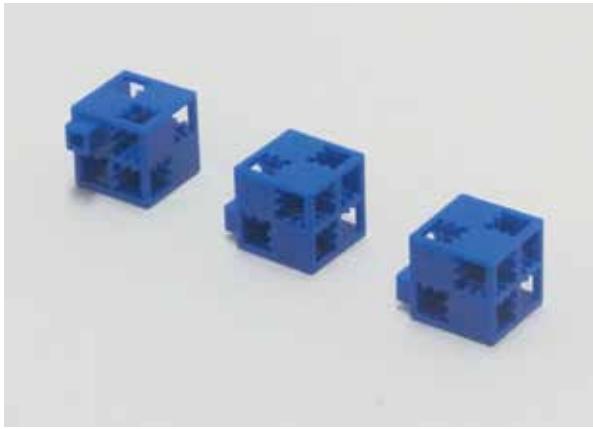



②3

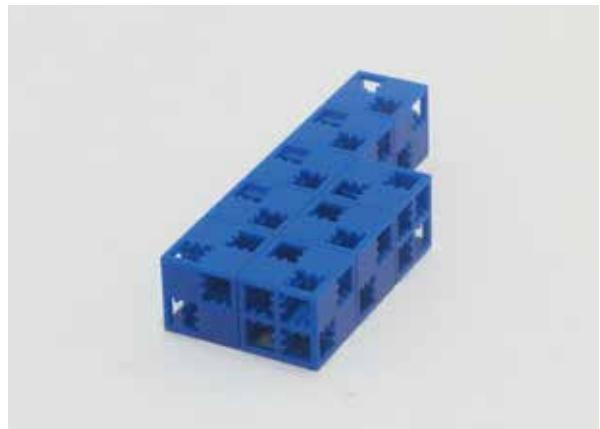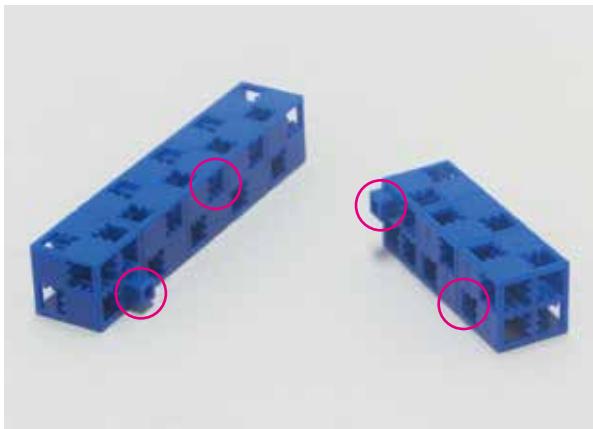



②4

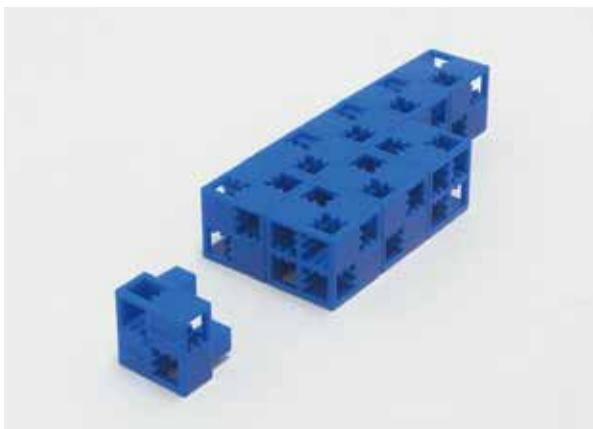



②5

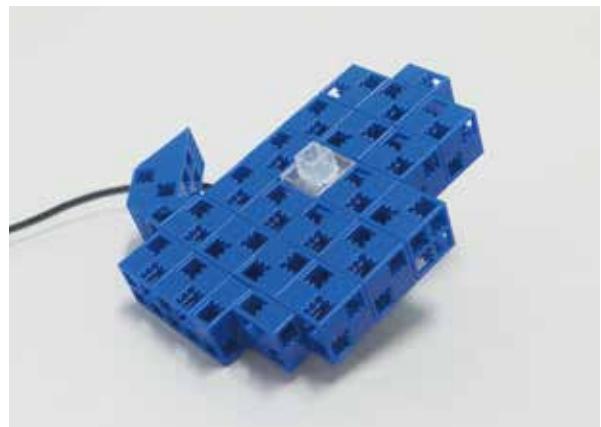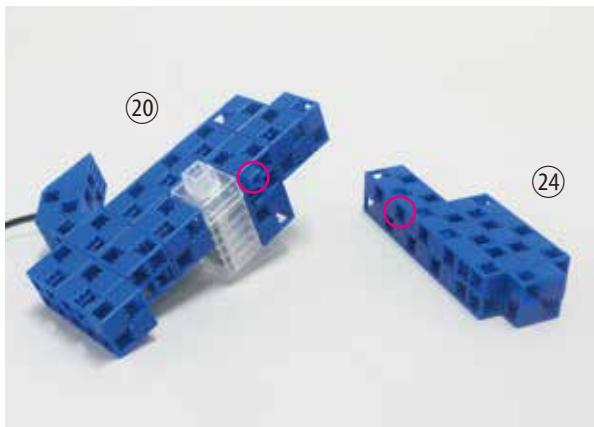

②6

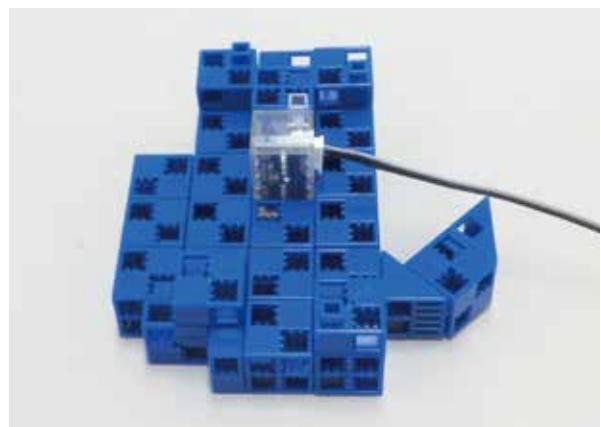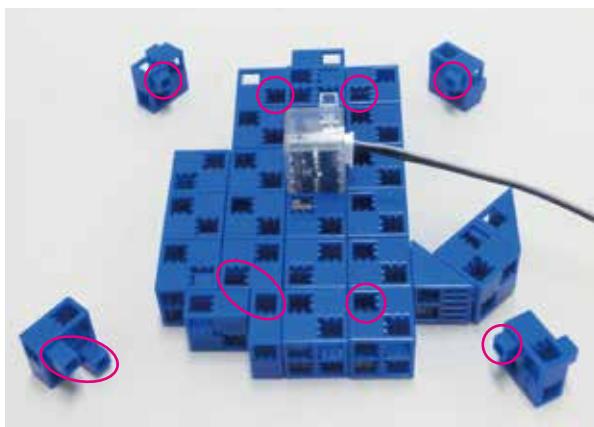


②7

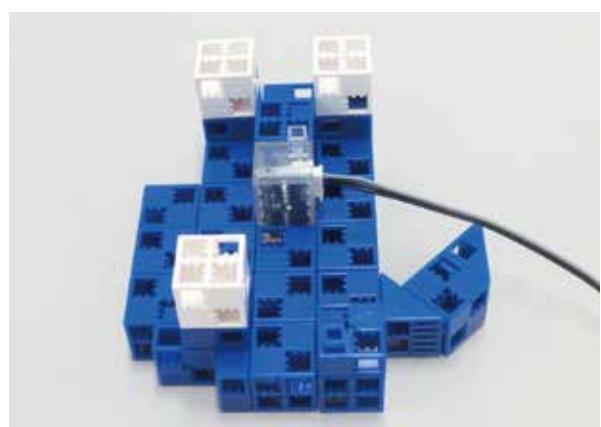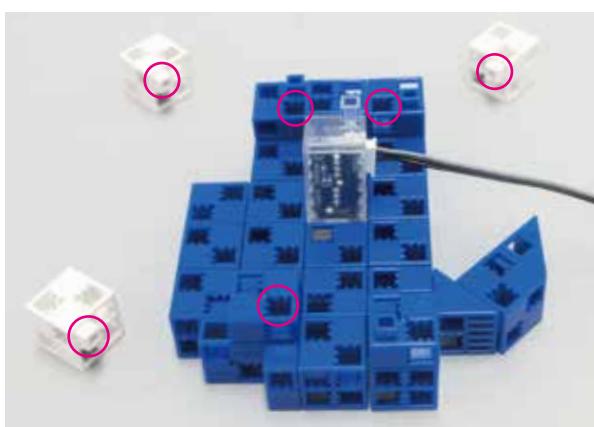


②8



②9

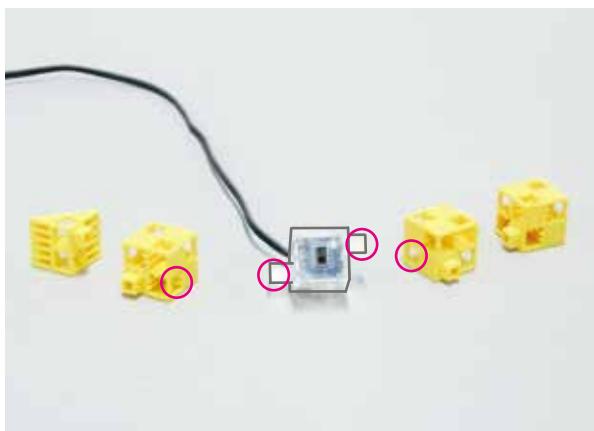


③0

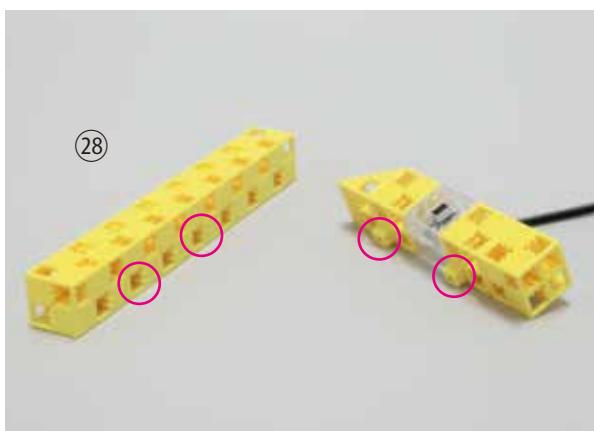

③1





③2

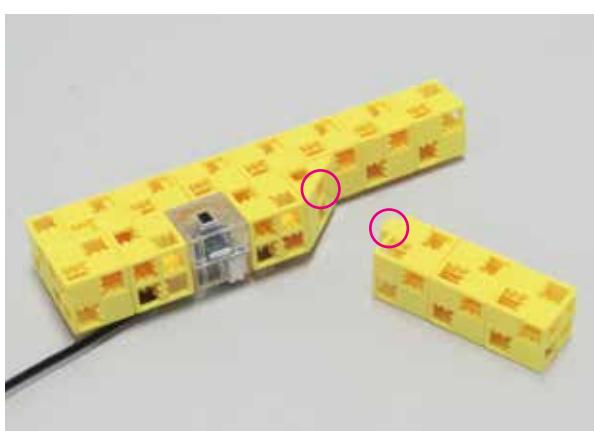



③③





③④

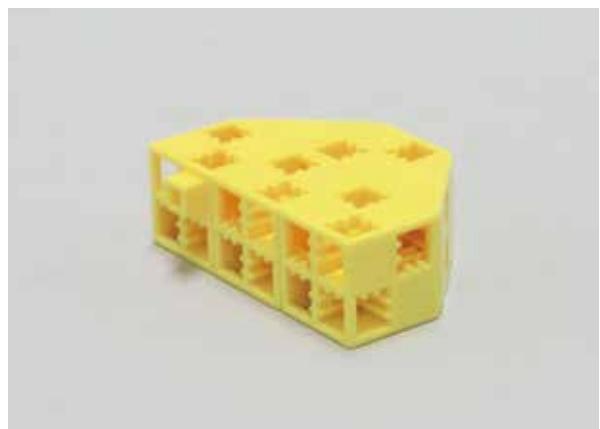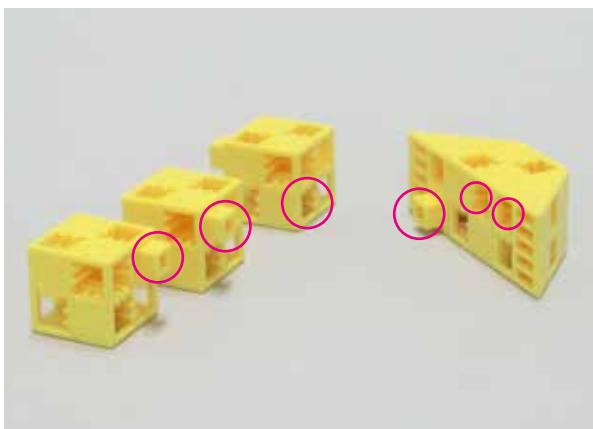


③⑤

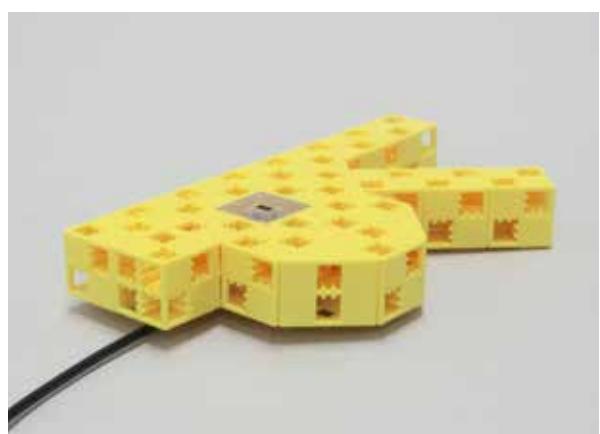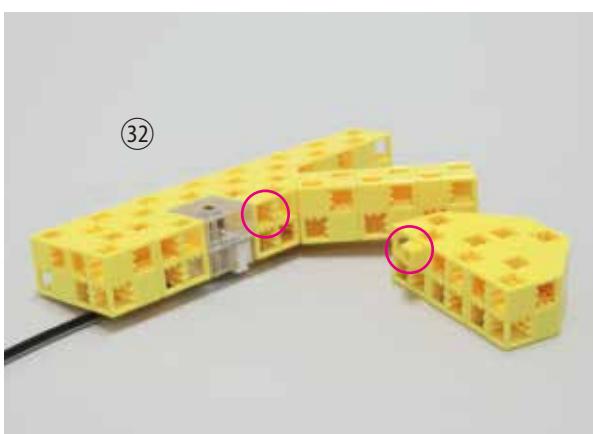

③⑥

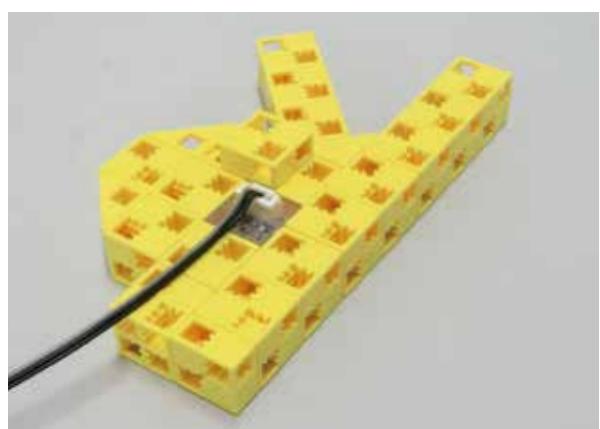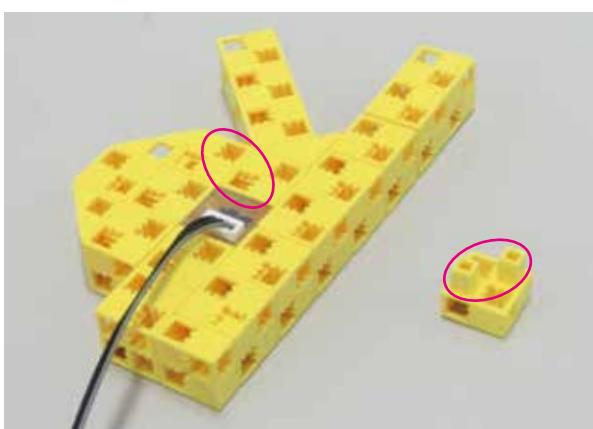


③7

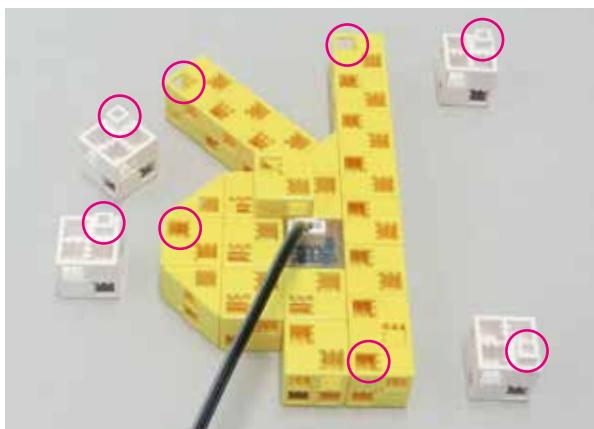


③8





③9

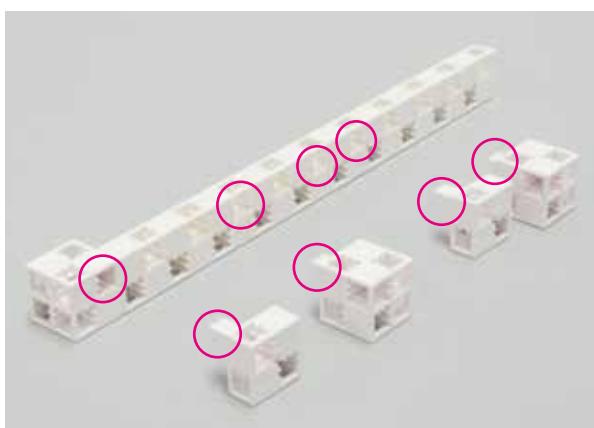



③10

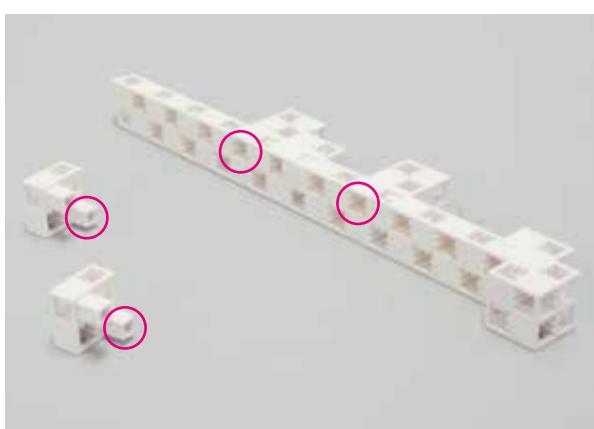


④1

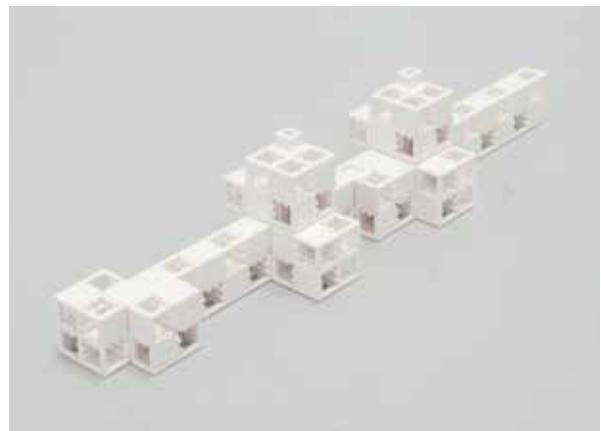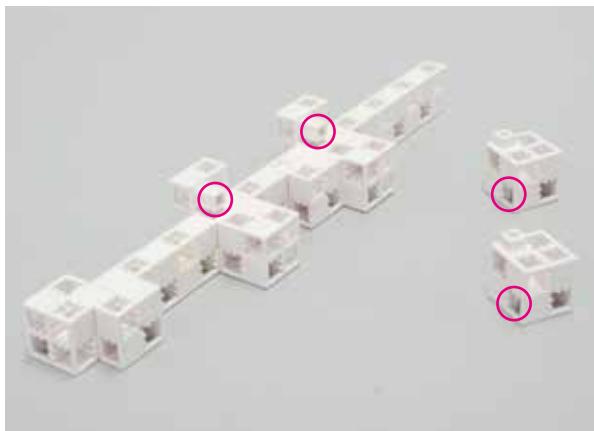



④2

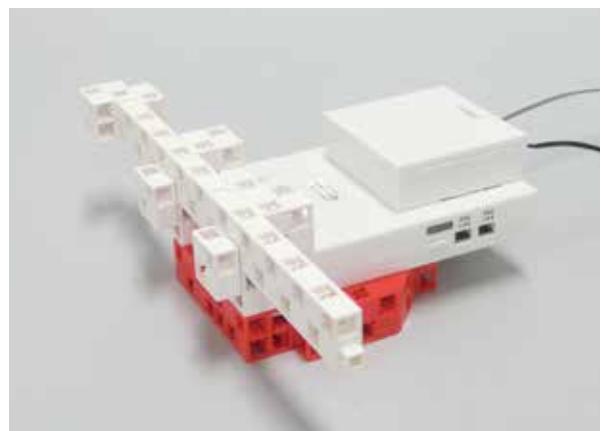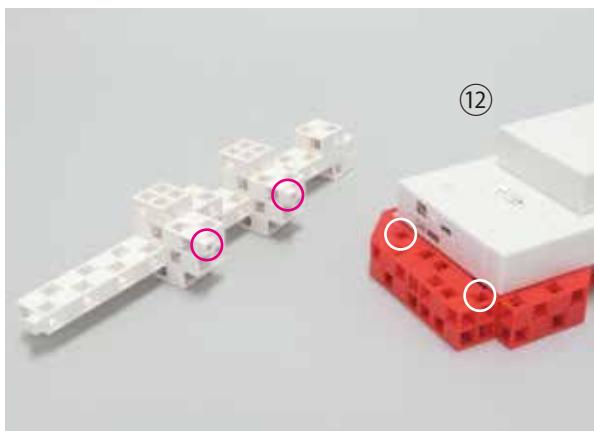




④3

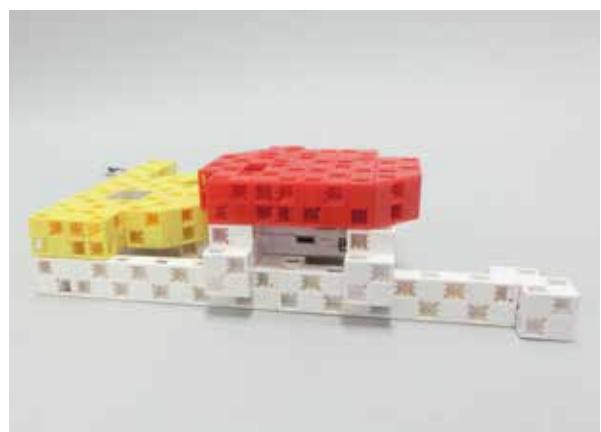


④4

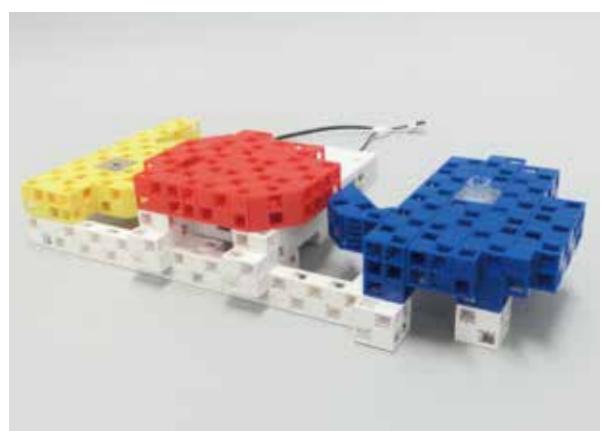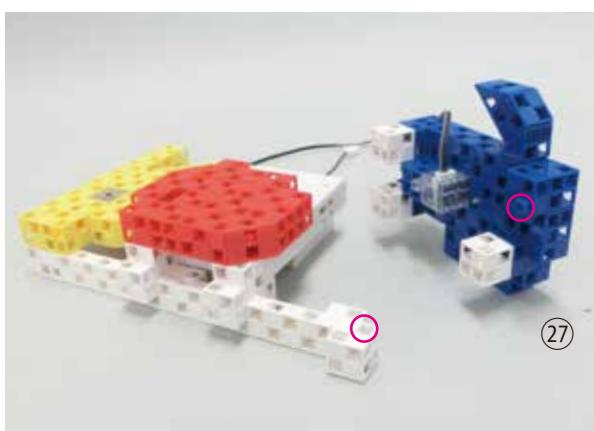

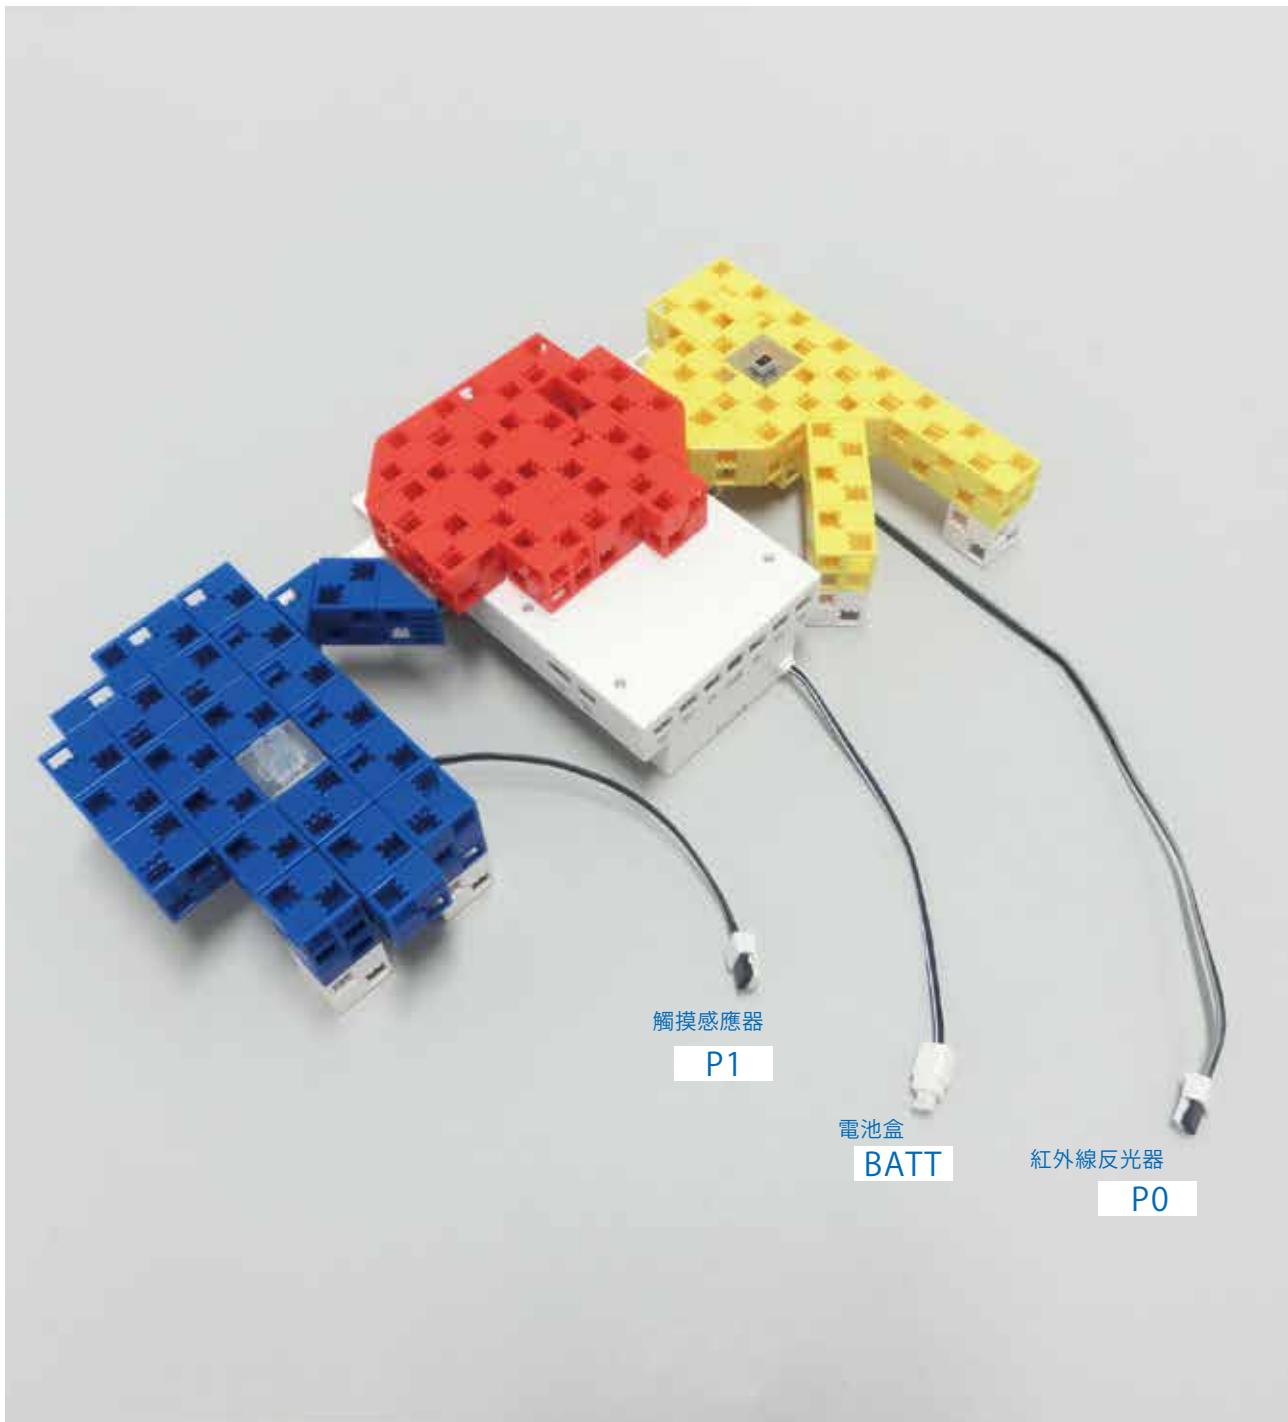

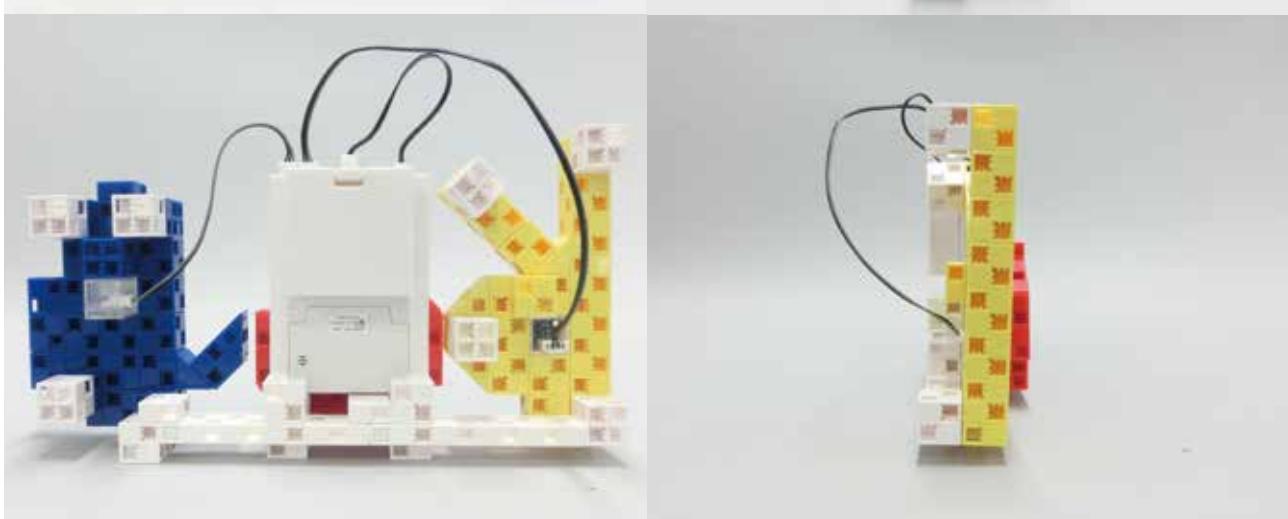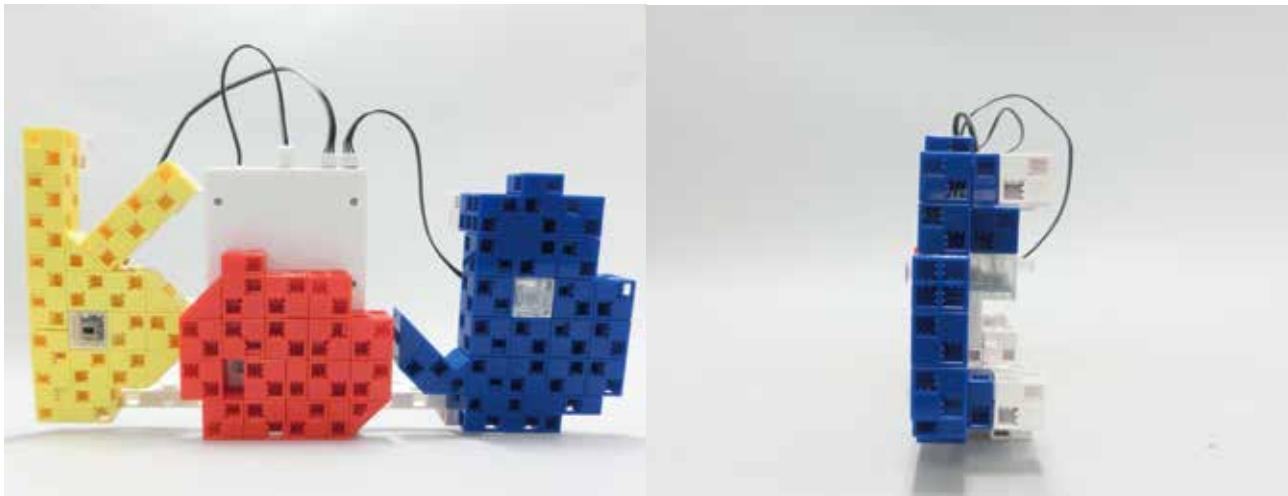

①

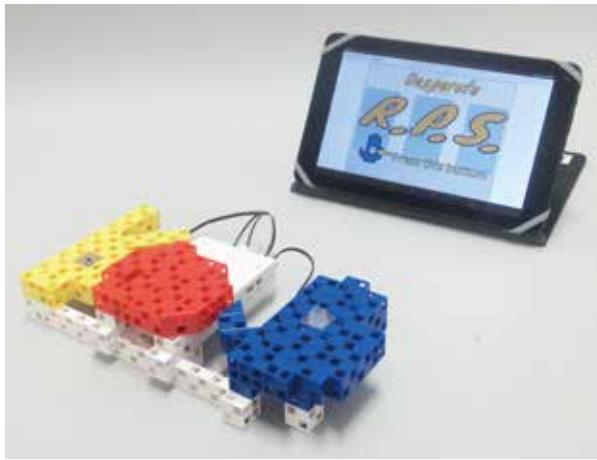

在您的計算機上打開示例程序 DesperateRPS_1 或平板電腦並通過 USB 或藍牙將其連接到您的 ArtecRobo 2.0 設備來一場瘋狂的剪刀石頭布遊戲！

②



按屏幕頂部的 圖標切換到全屏。
按 進入遊戲開始畫面。
按下控制器上藍色塊中間的觸摸傳感器以開始遊戲。

③




在這個遊戲中，您需要通過絕望的 R.P.S. 贏得進入浴室隔間的權利。
戰鬥！您的對手接下來將使用的手牌將顯示在屏幕上。
當“贏！”這個詞出現在屏幕上，
您需要選擇擊敗對手一手牌的手牌。
當“輸了！”這個詞出現在屏幕上，
您需要選擇輸給對手一手的手。
您需要完成六輪 R.P.S. 成功在便便到達屏幕底部之前及時到達攤位！
如果你失敗了六次，遊戲就結束了！

④




玩石頭，
請用手蓋住控制器上紅色“Rock”塊形狀的孔。

⑤

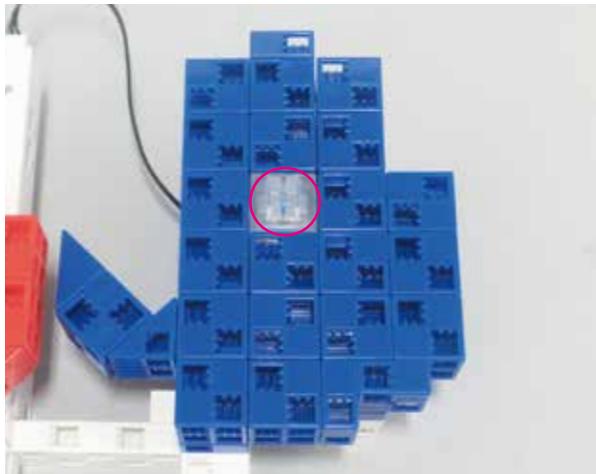

要播放紙，請按下控制器上藍色“紙”塊
形狀中間的觸摸傳感器。

⑥

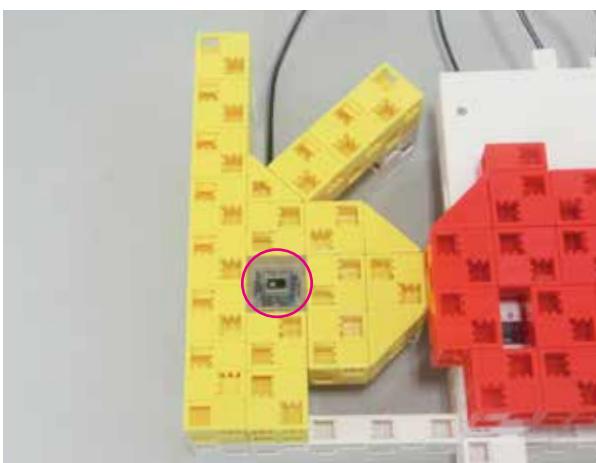

要玩剪刀，請將紅外光反射器蓋在黃色
“剪刀” 中用手在控制器上塊形狀。