


# 垃圾回收車

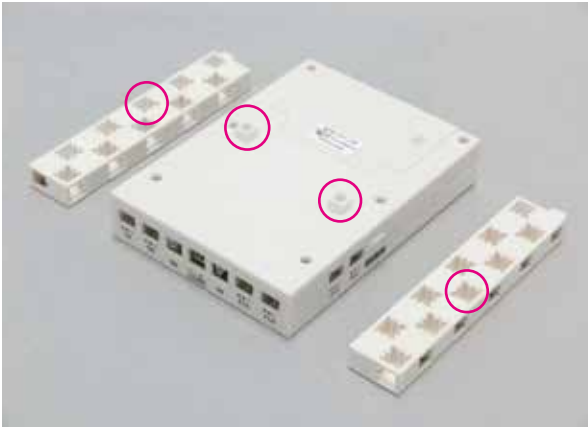


禁止未經授權的複製和分發


①



② ×3

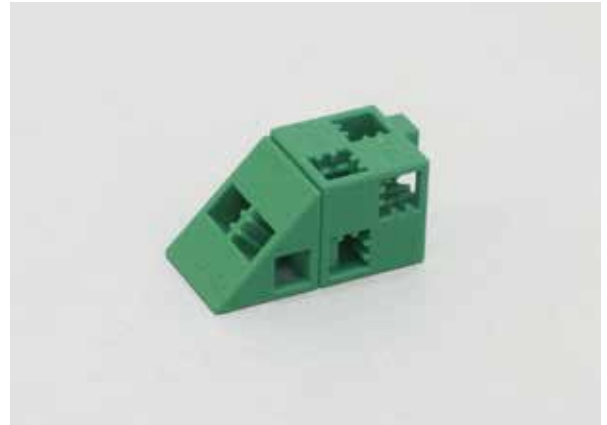



③

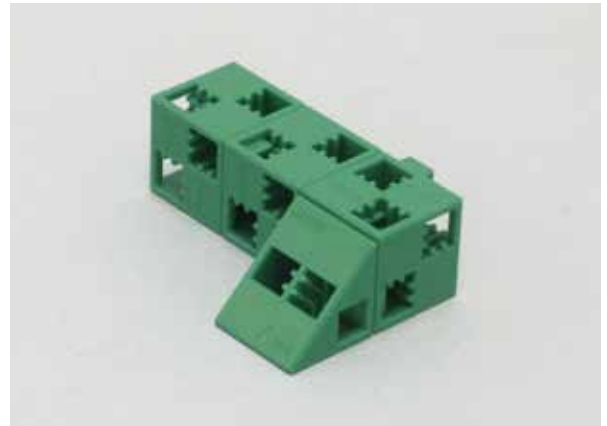


④





⑤

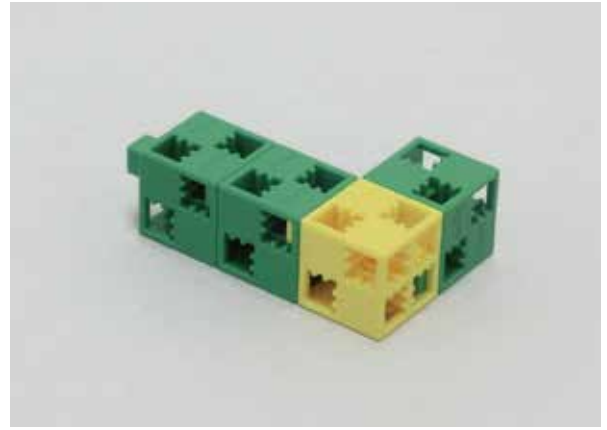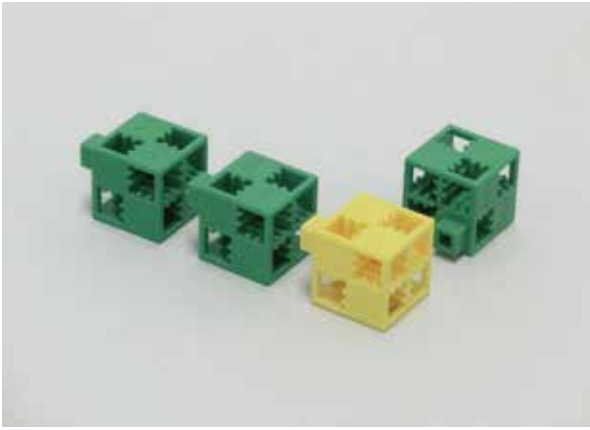



⑥

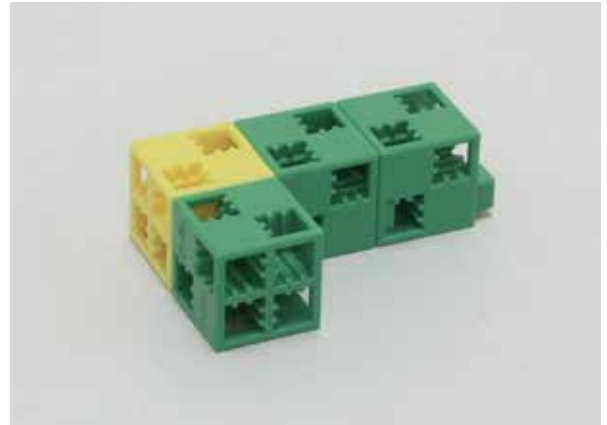



⑦

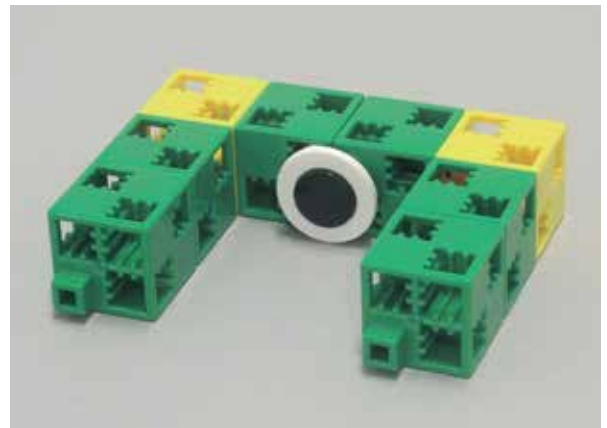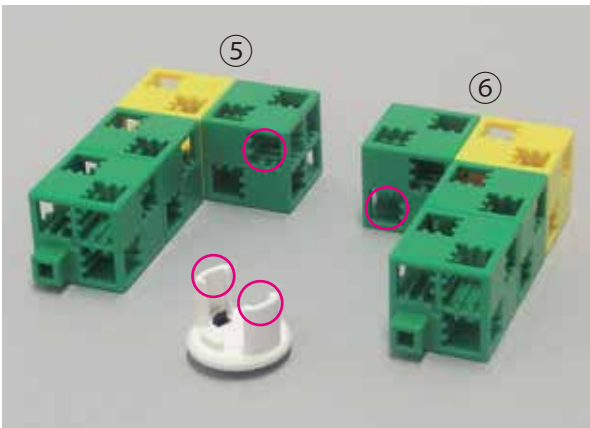


⑧

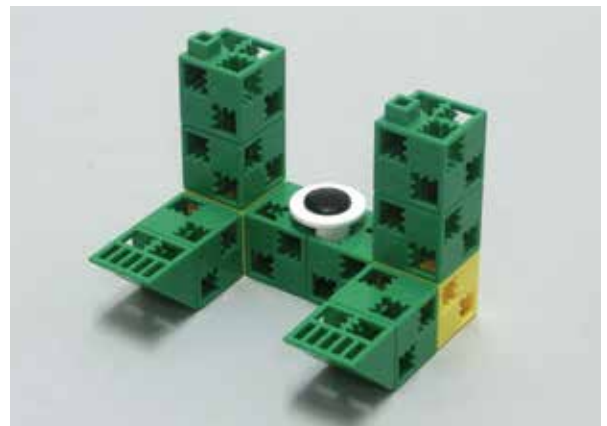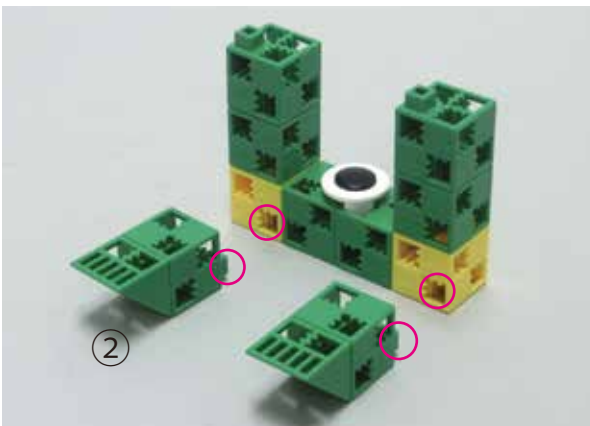

⑨

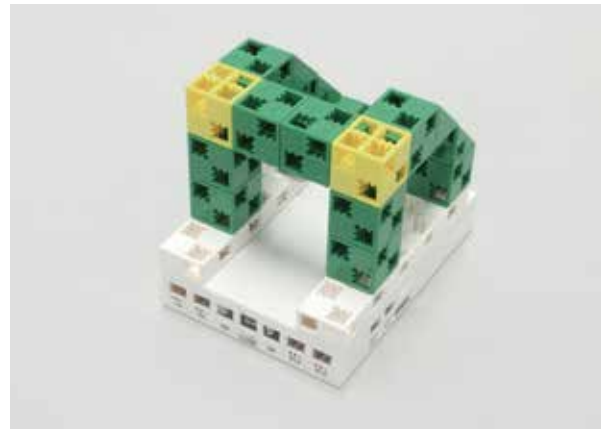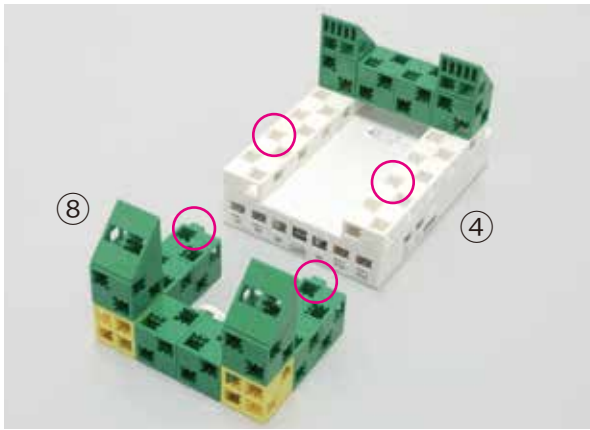

⑩

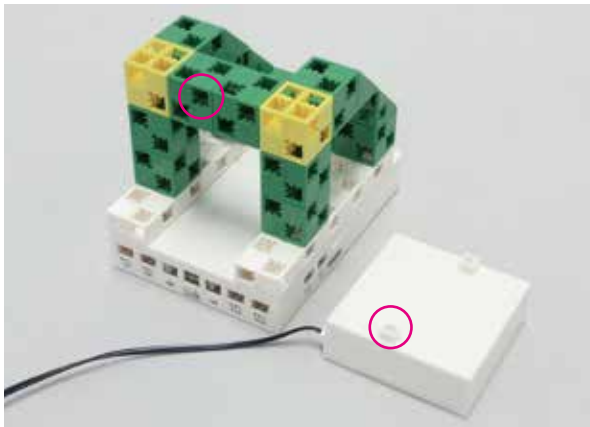



⑪



⑫




⑬

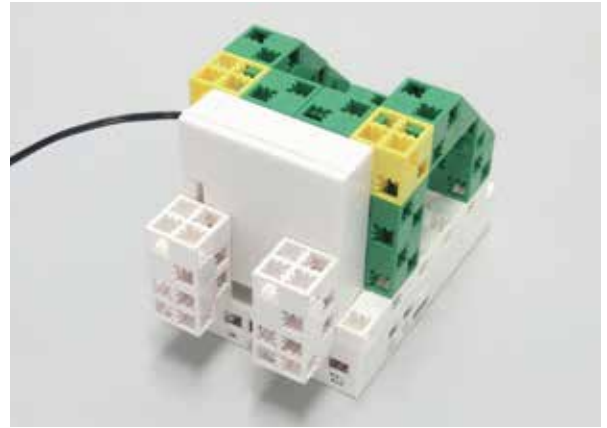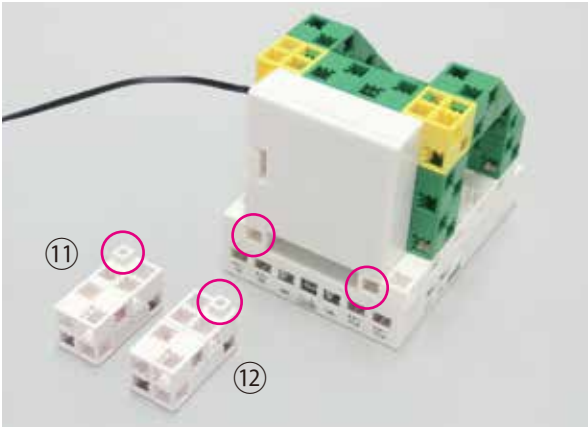

⑭ ×2



⑮

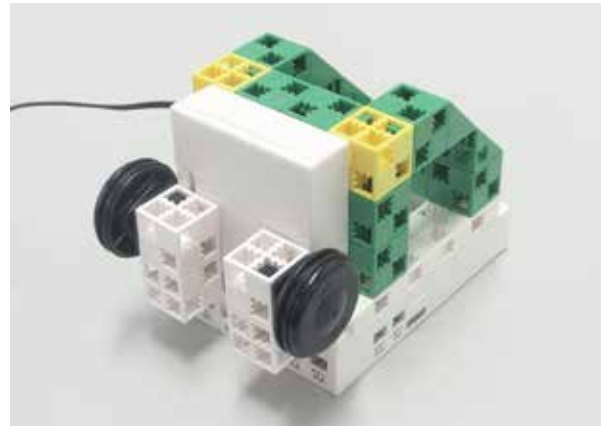


⑯ ×2





17

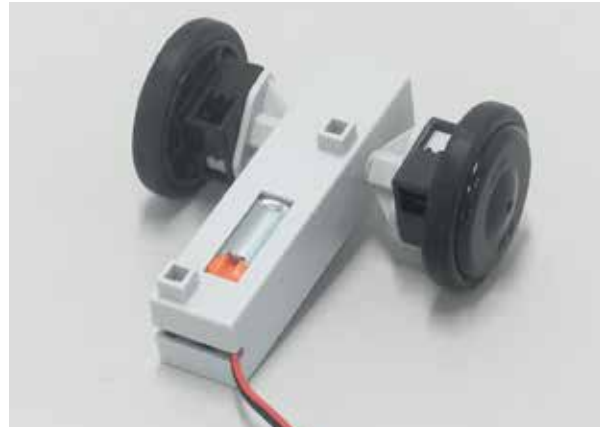

18




19



20





21

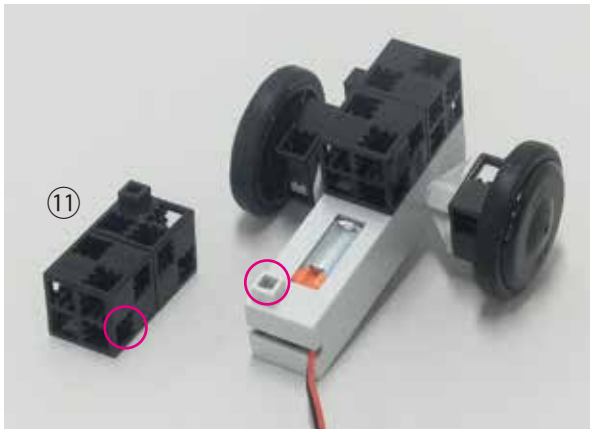



22  $\times 2$




23  $\times 2$

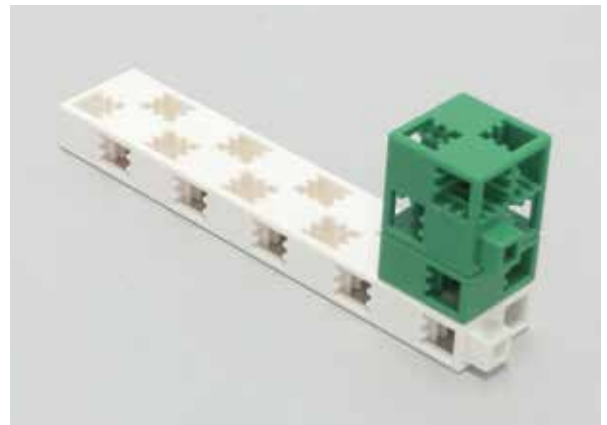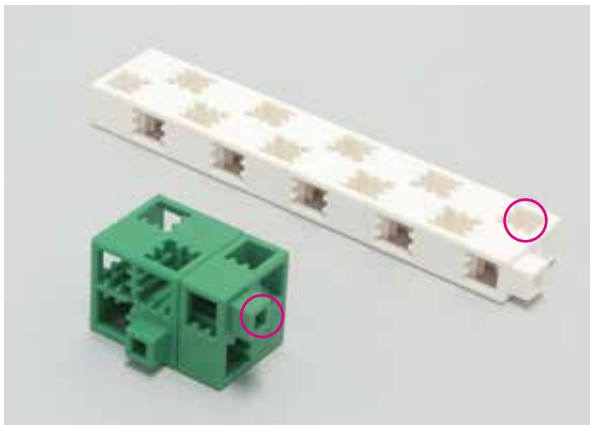


24

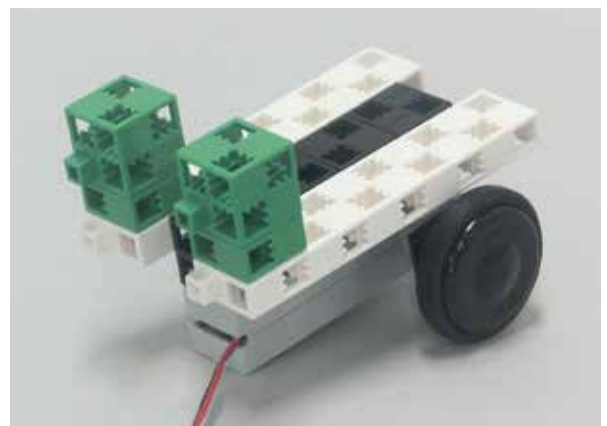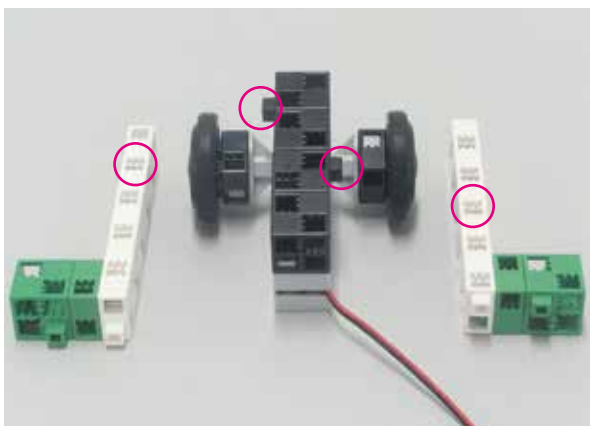

25

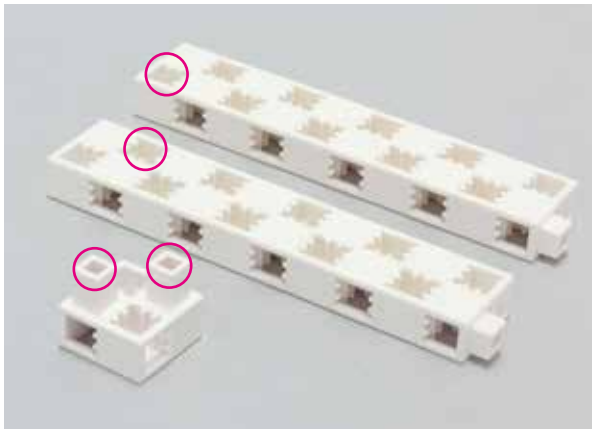



26

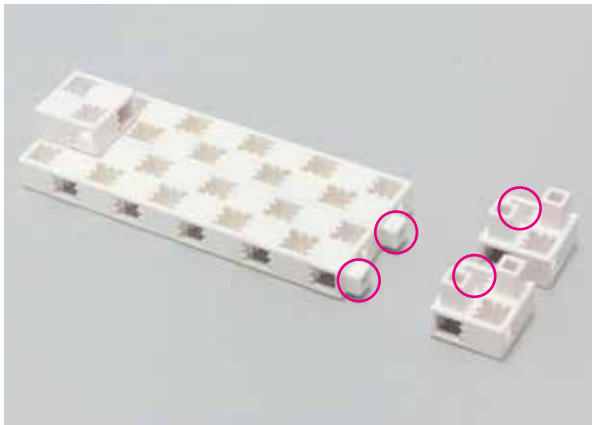

27 ×2




28

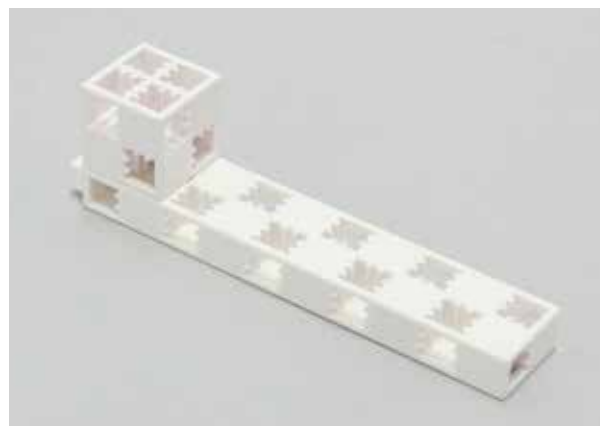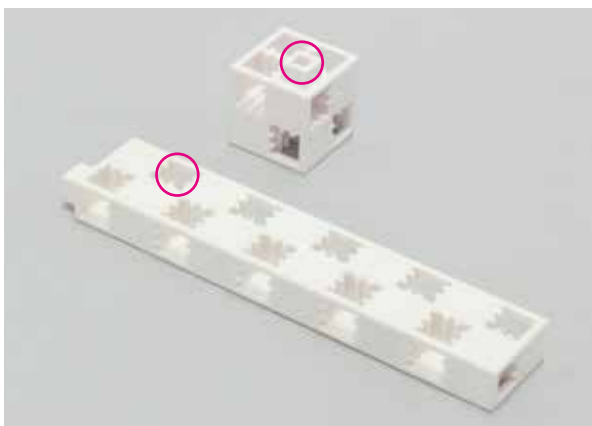





29

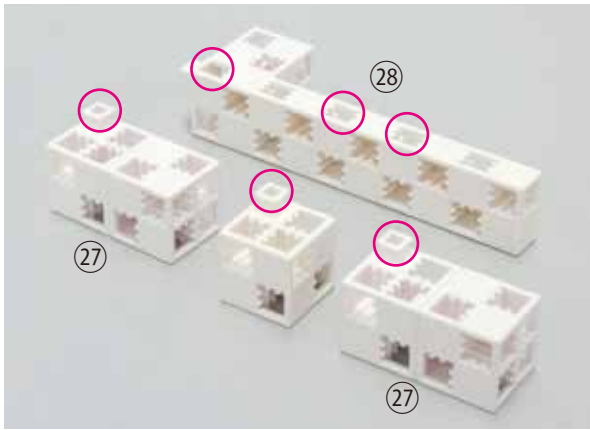


30 × 2





31

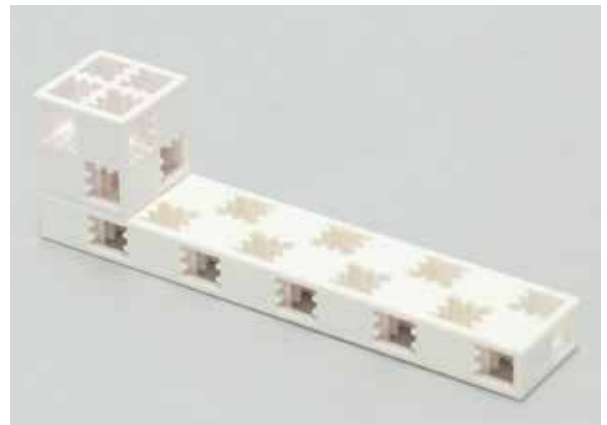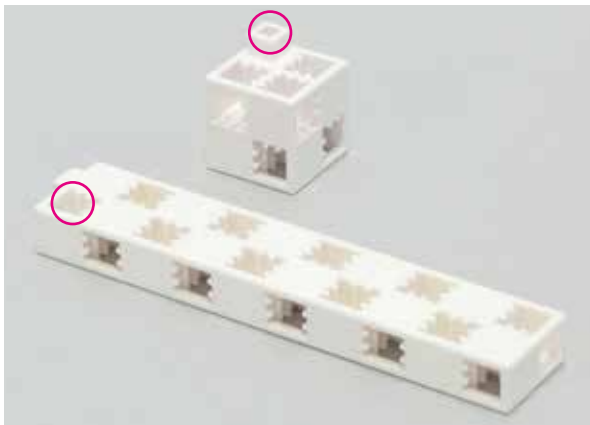


32

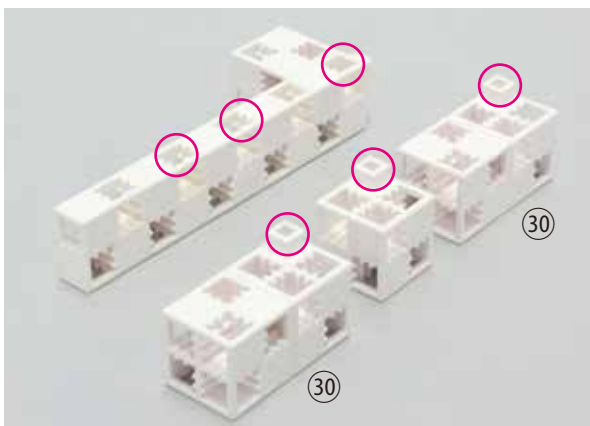


33

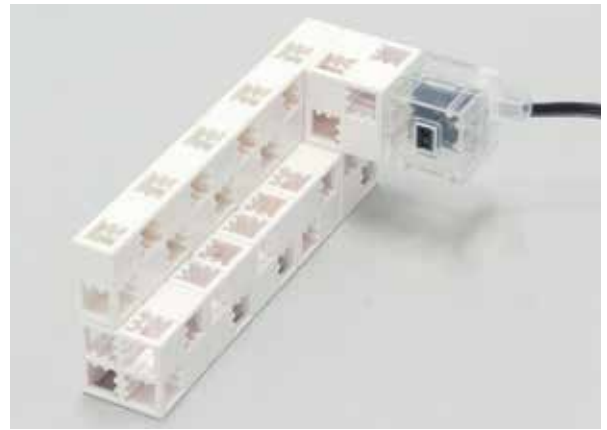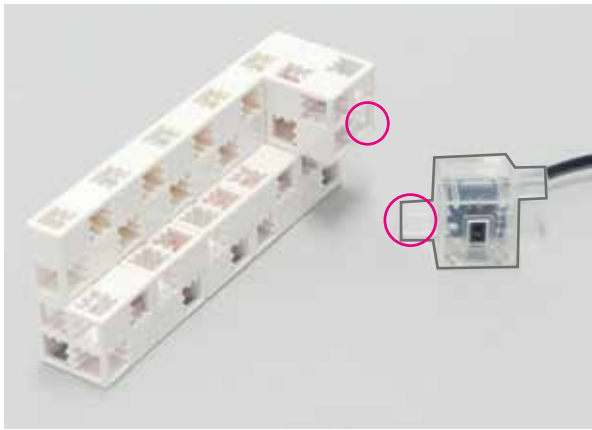

34

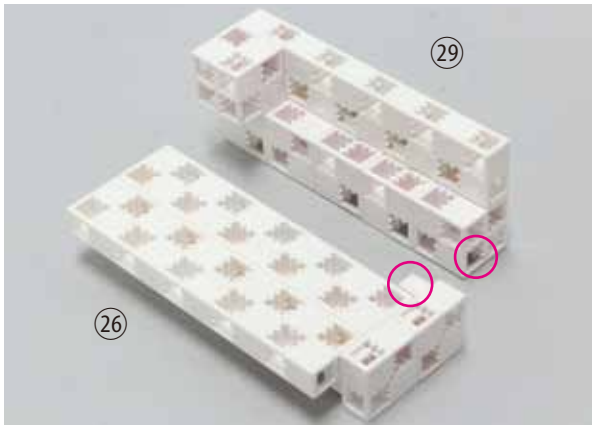


35

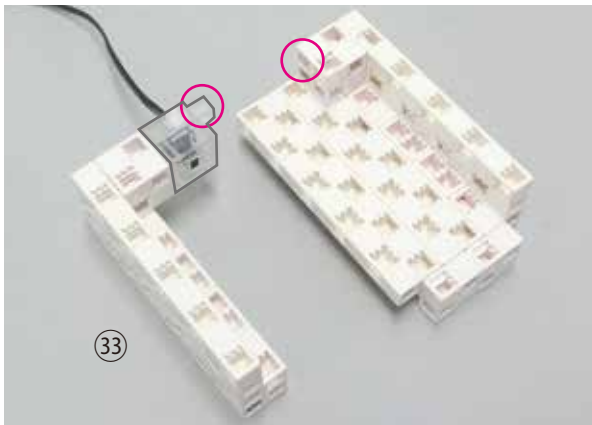



36





37

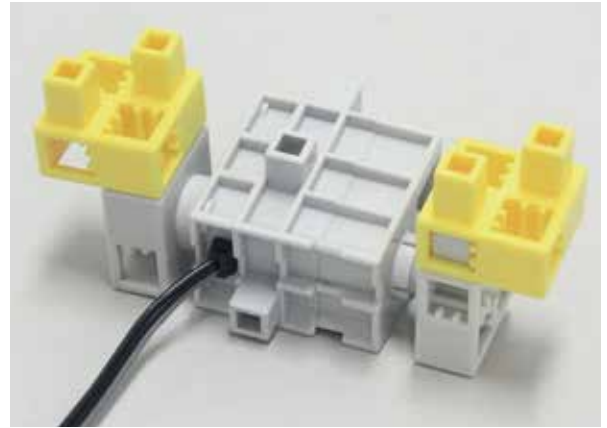



38

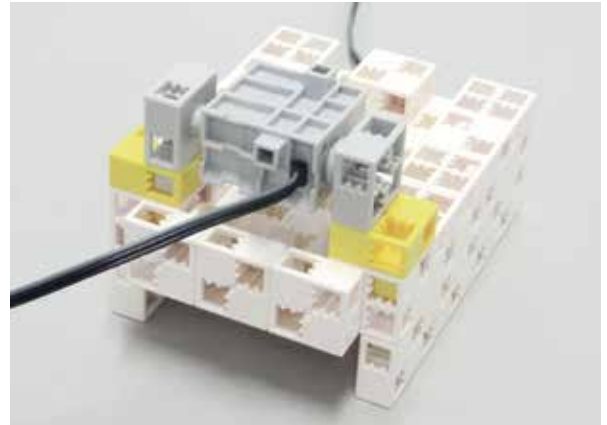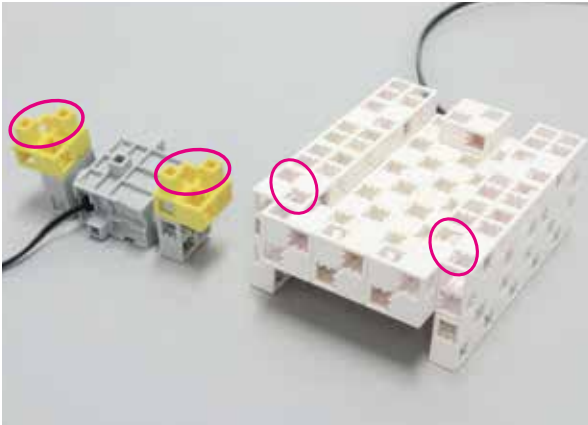


39

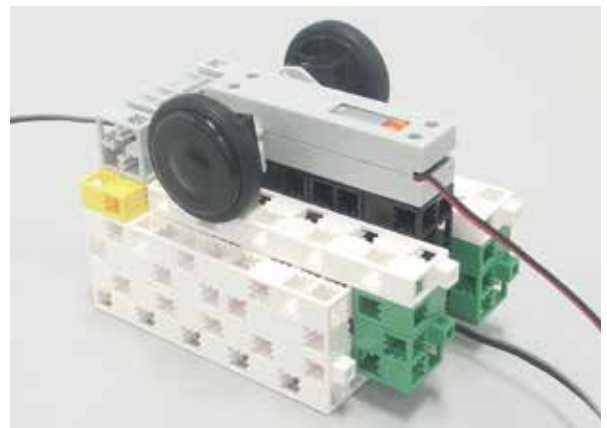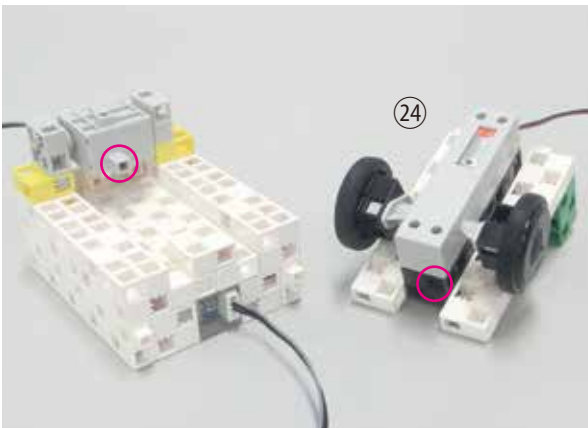

40

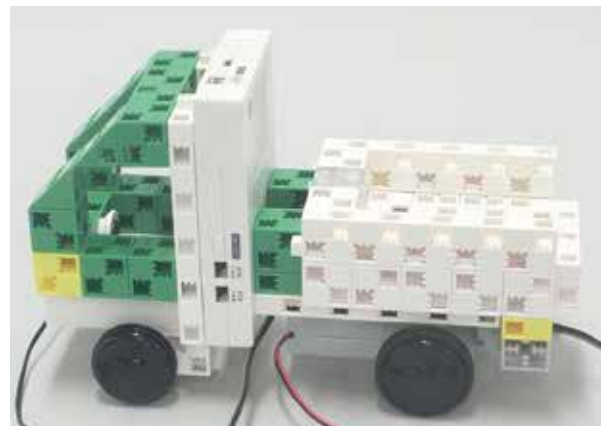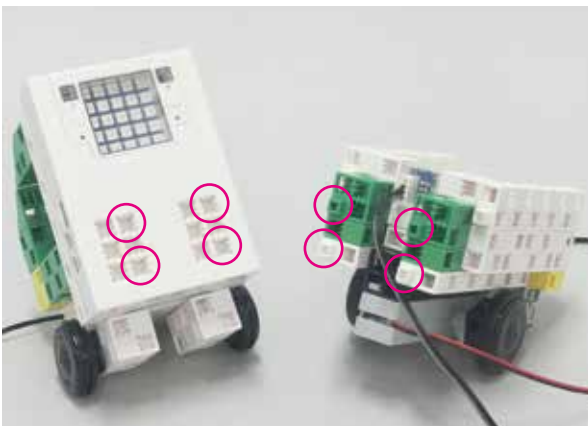

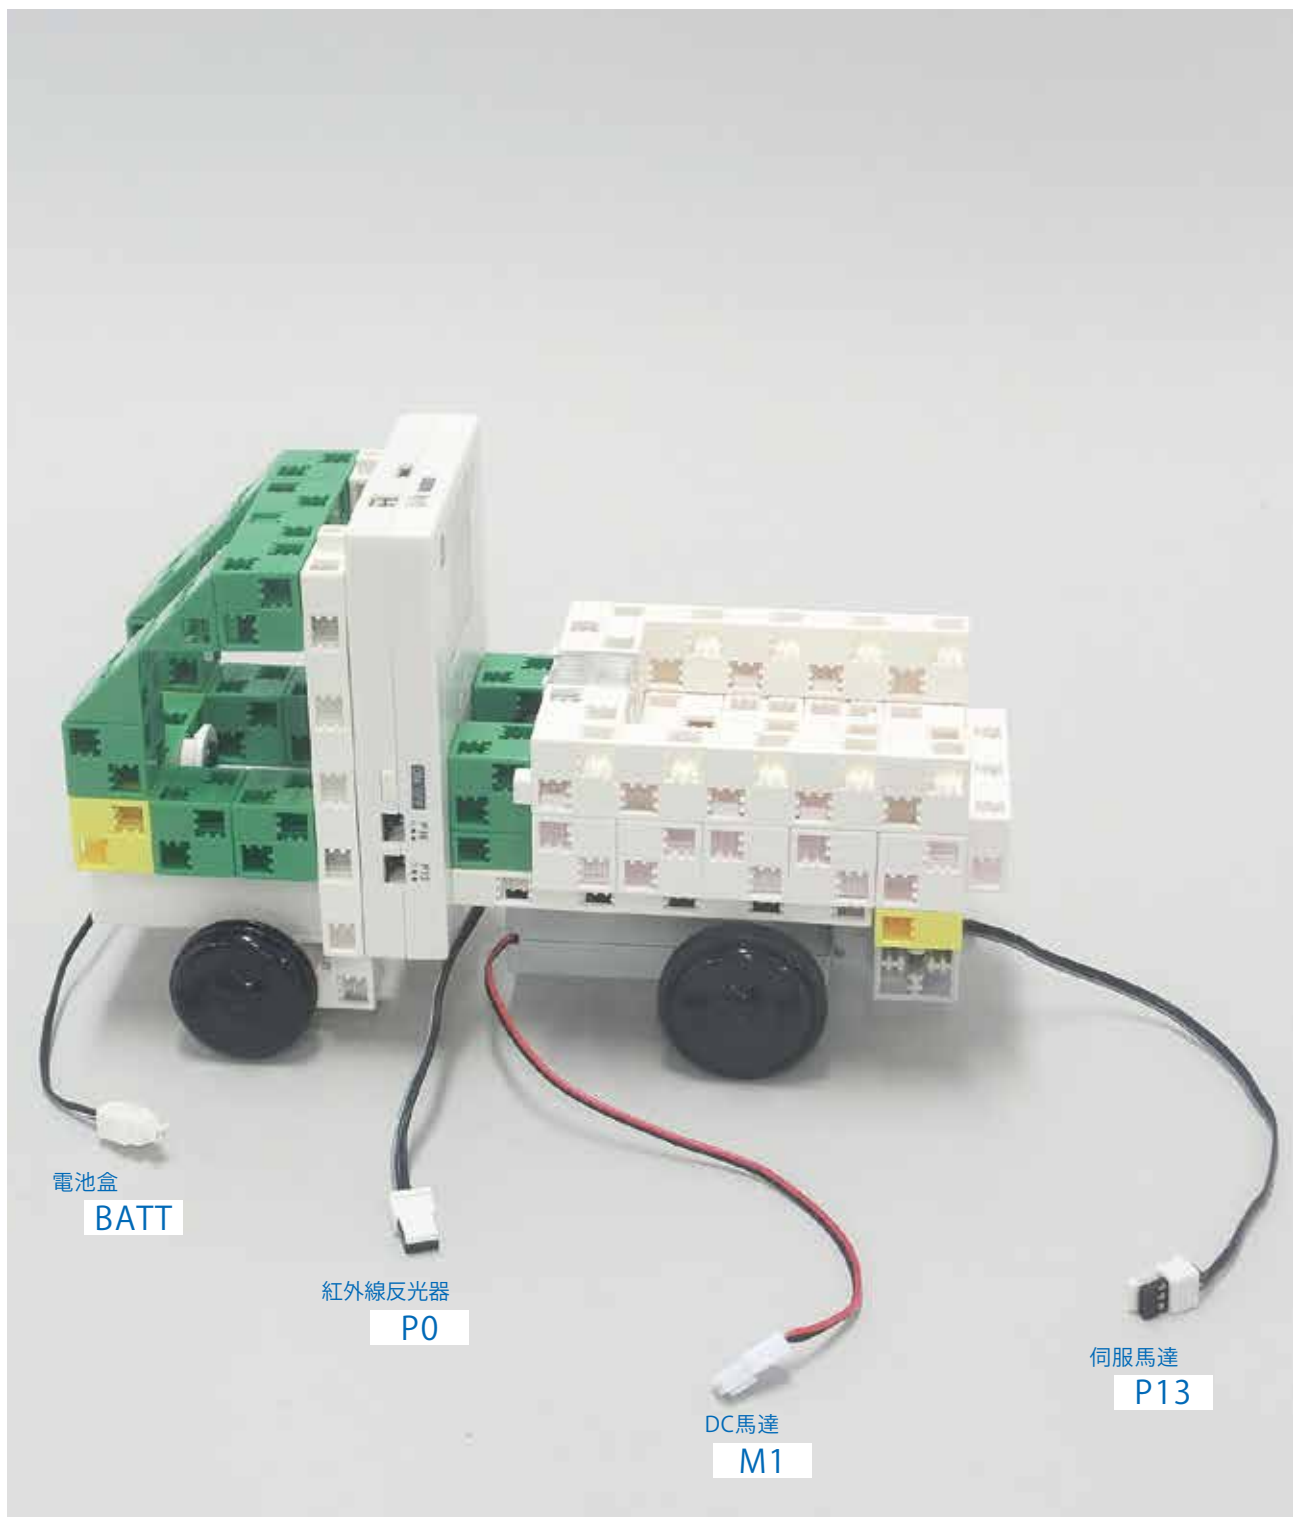








①



加載並傳輸示例程序 DumpTruck  
以使用您的機器人自卸車！

打開電源, 在自卸車後部  
(IR Photoreflector 可以檢測到的地方)  
放置一塊塊, 使其開始行駛。  
當卡車停下來時,  
它會抬起它的貨箱以從塊上掉下來。

②

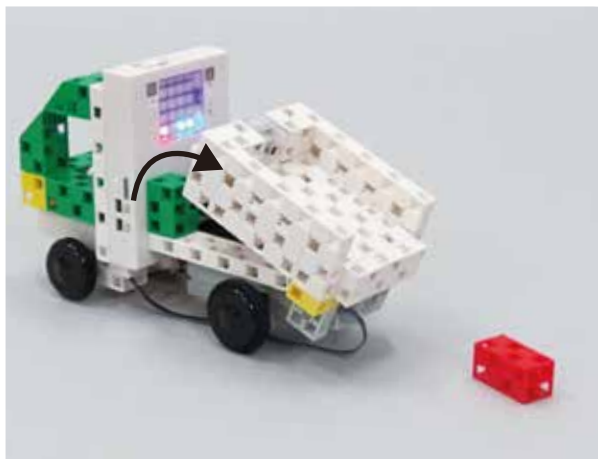

③



在自卸車後部空著時按 A 按鈕  
以設置卡車的速度。  
自卸車有 5 種不同的速度。  
紅色 LED 亮的越多, 卡車就會開得越快！

④



在自卸卡車後部空置時按下 B 按鈕  
以設置您希望卡車行駛多遠。  
您可以設置 5 種不同的距離。  
藍色 LED 燈亮的越多, 卡車就會開得越遠！