



# 釣魚遊戲


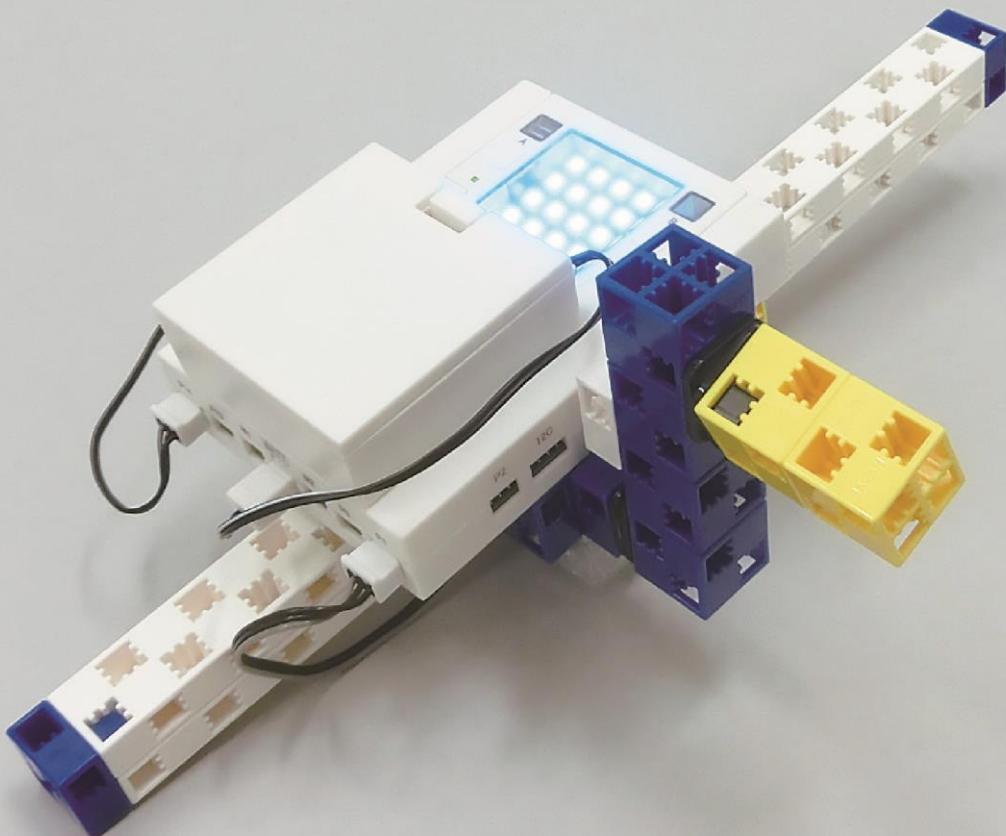


禁止未經授權的複制和分發



①

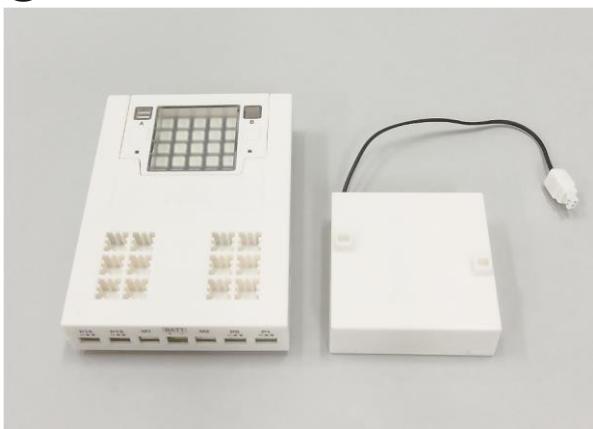



②

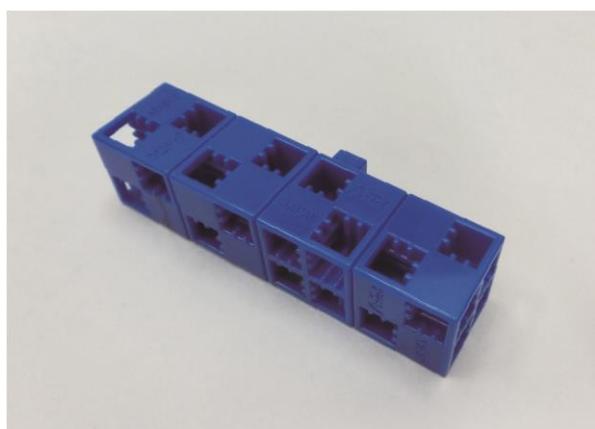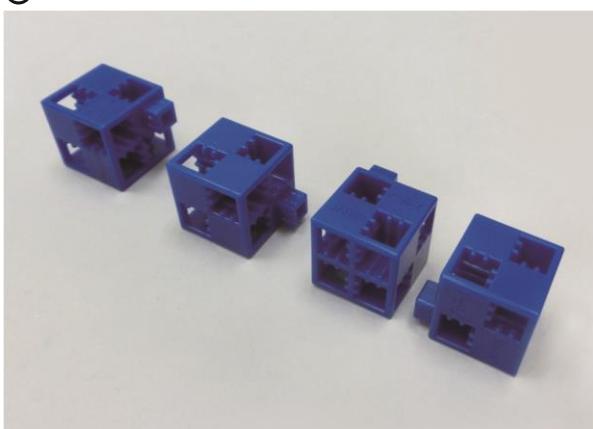



③

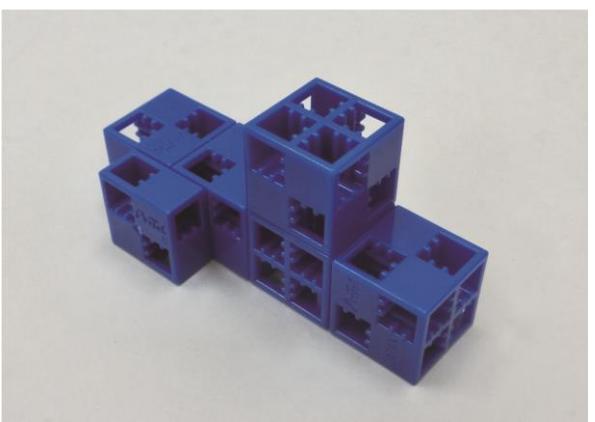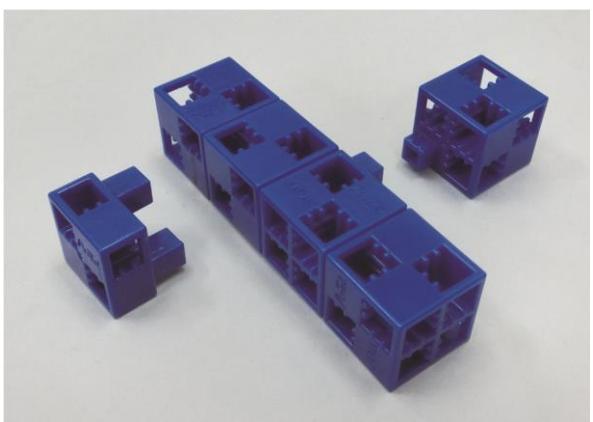


④

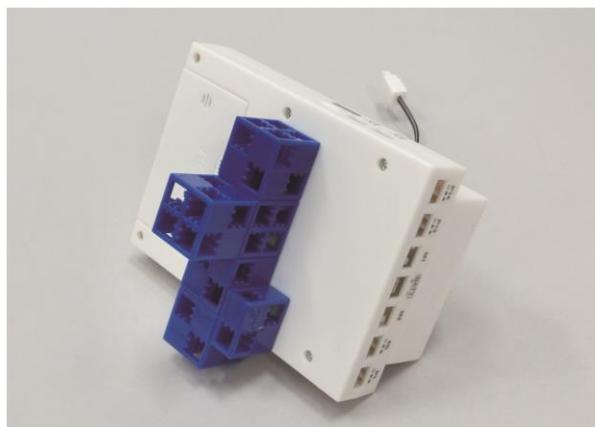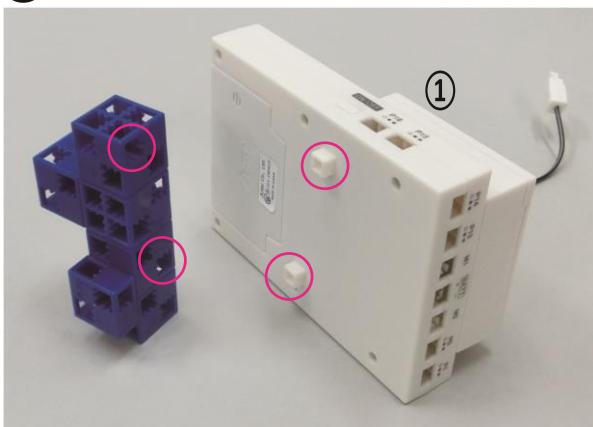


⑤

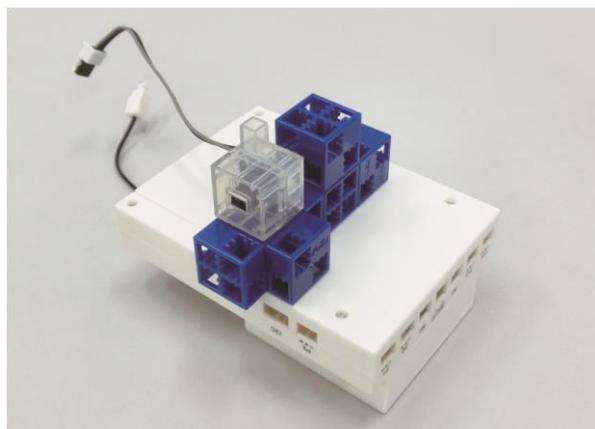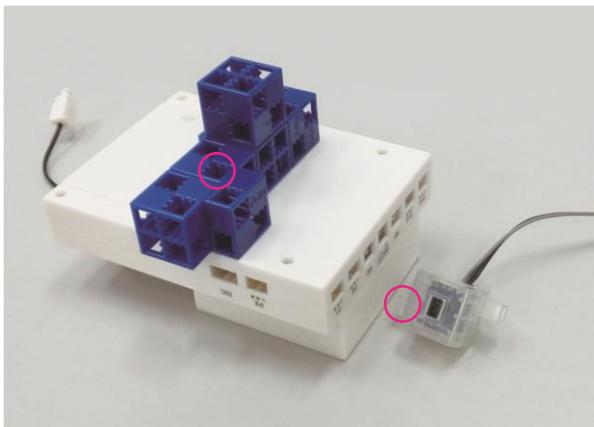



⑥

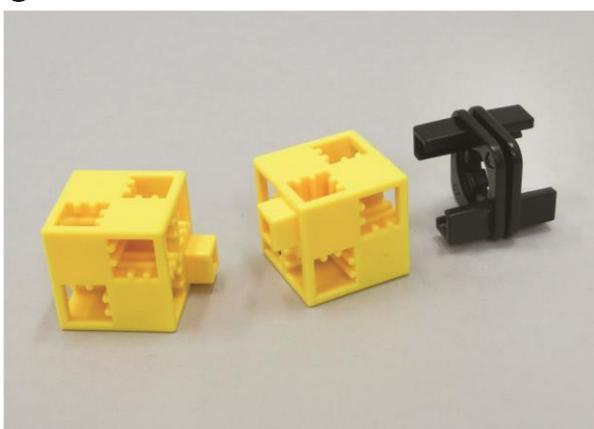



⑦

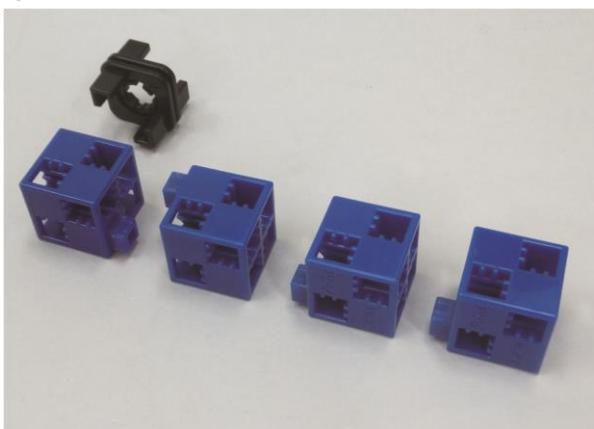



⑧

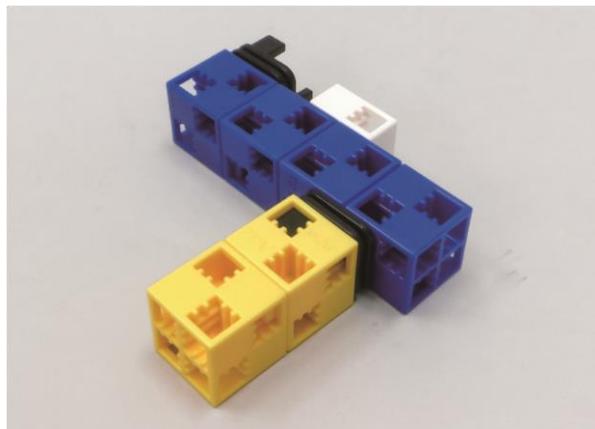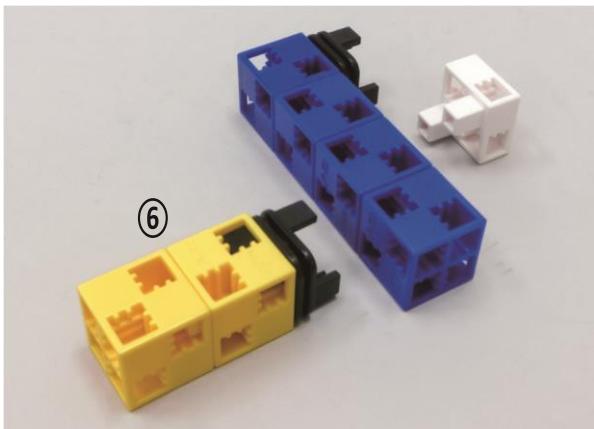



⑨

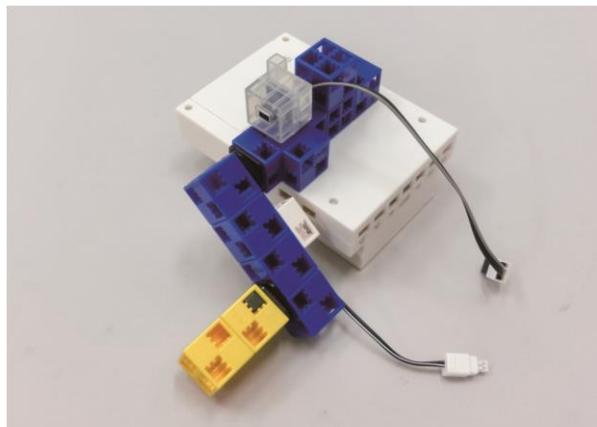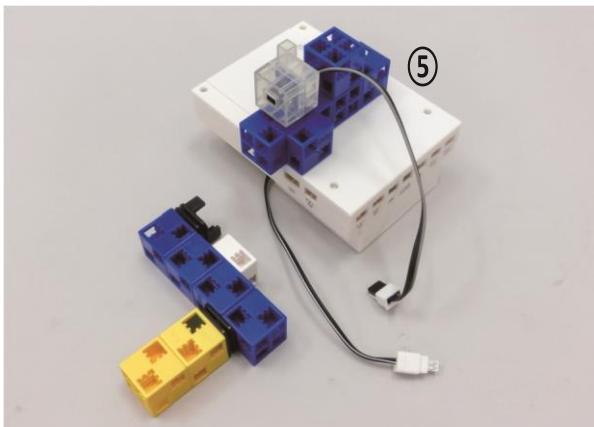



⑩

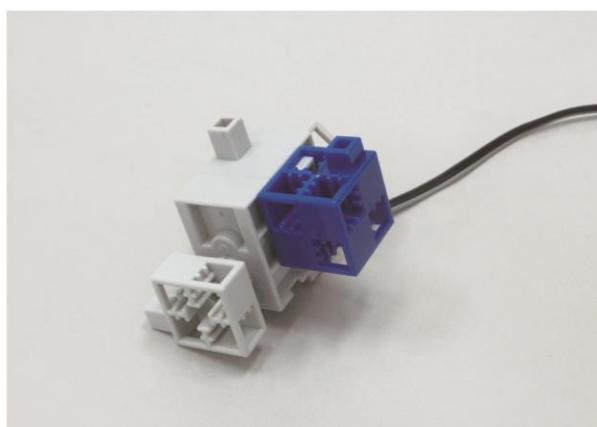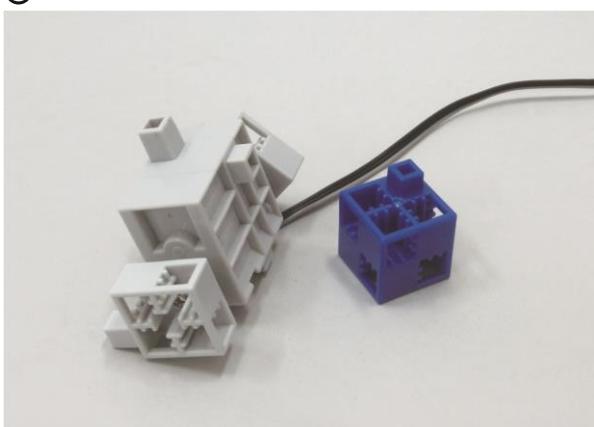



⑪ ×2

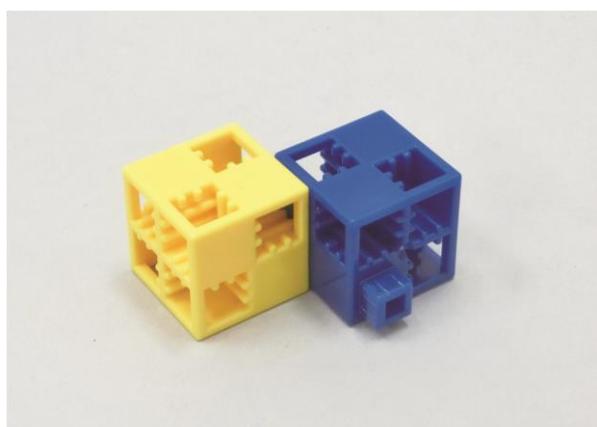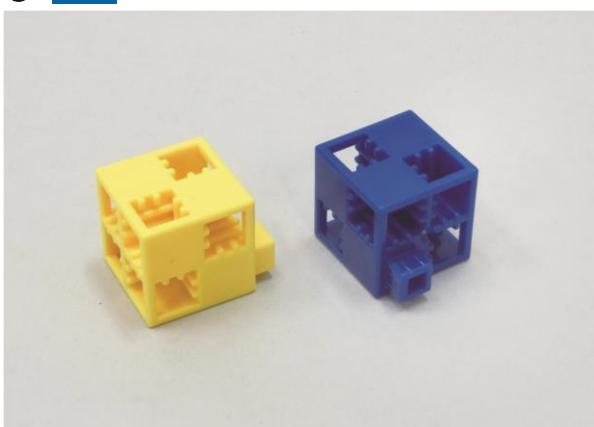


⑫

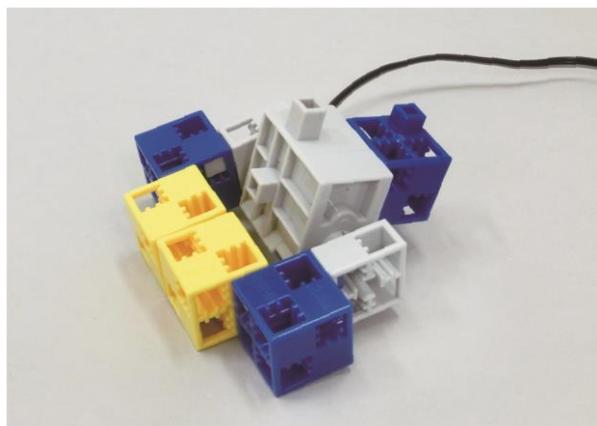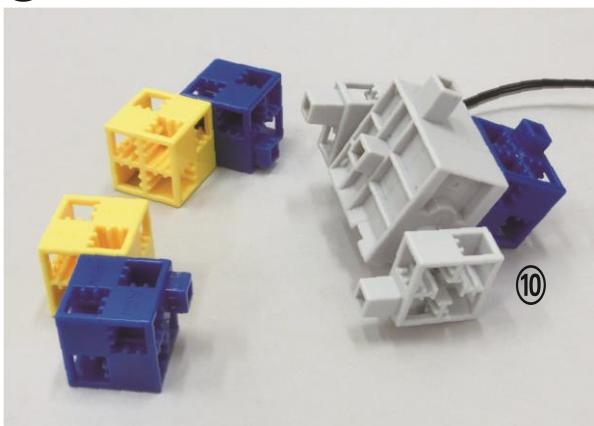



⑬

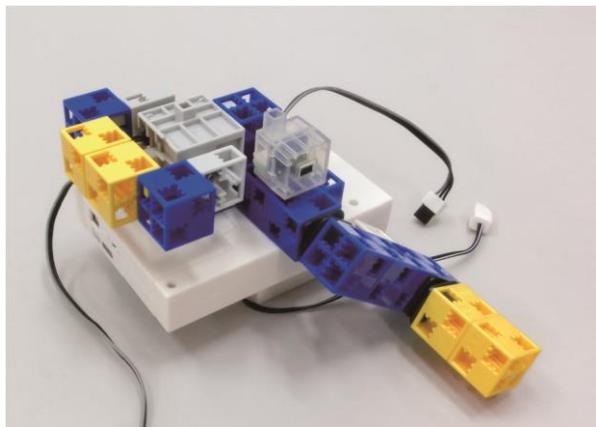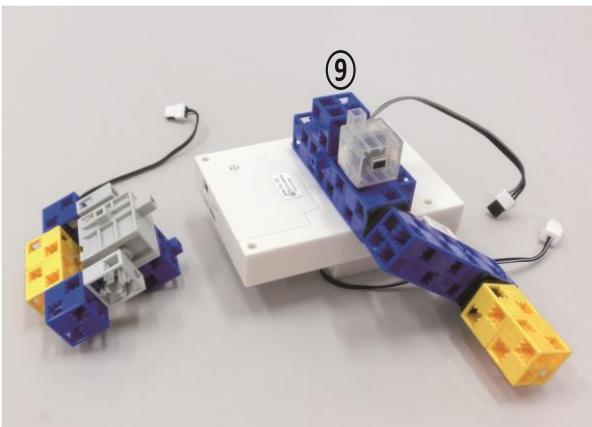


⑭

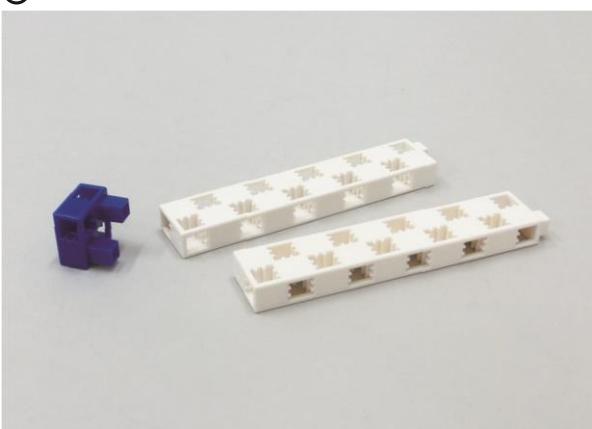



⑮

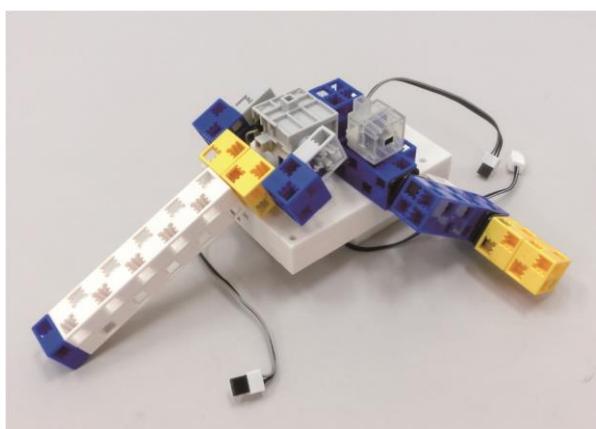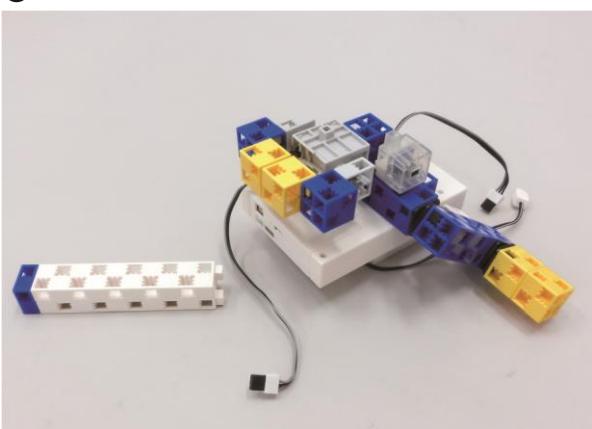



⑯

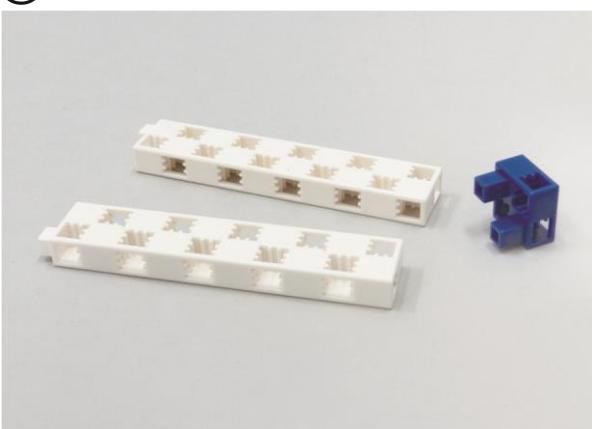




⑯

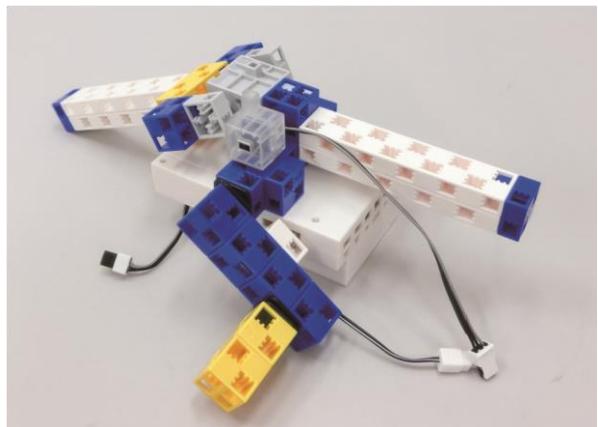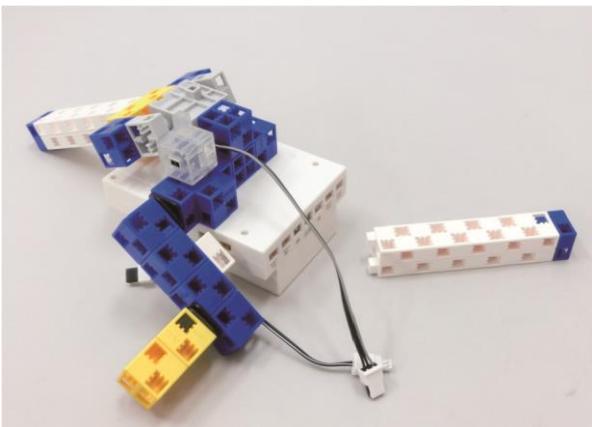

⑰

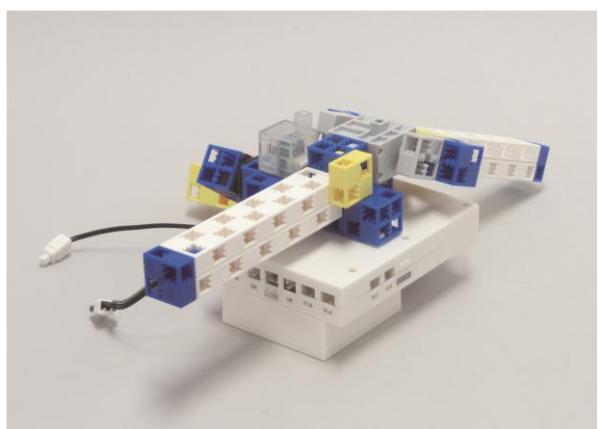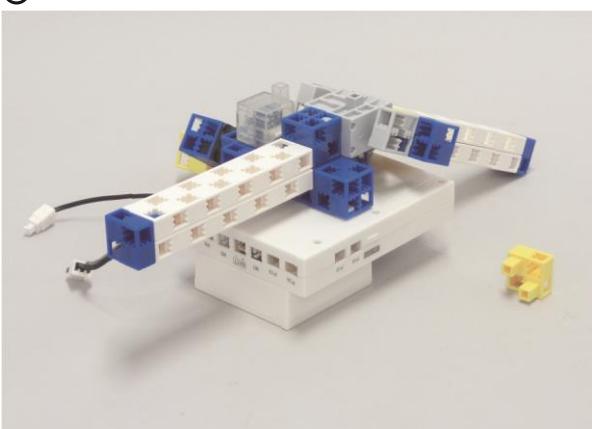

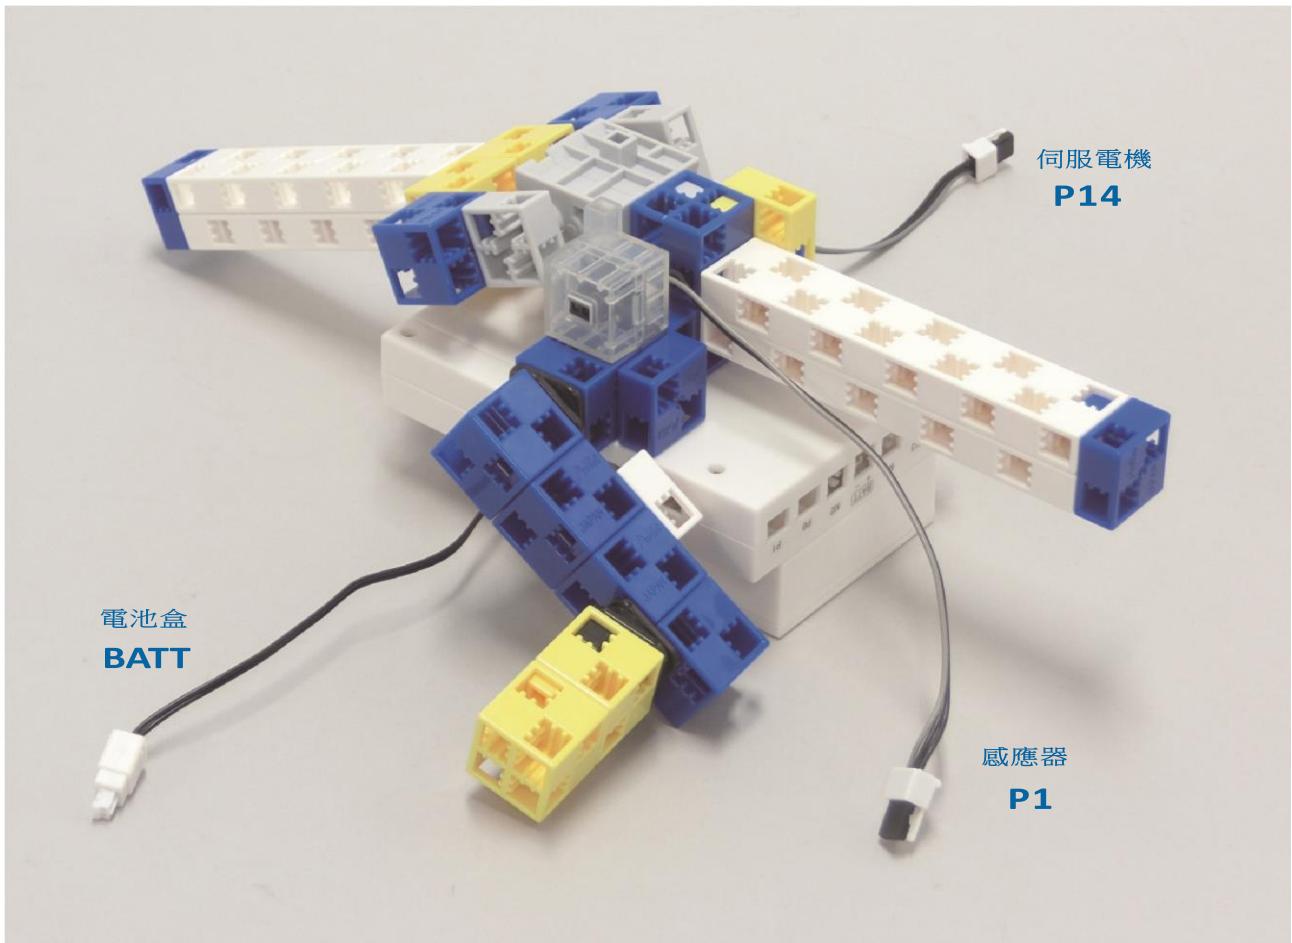

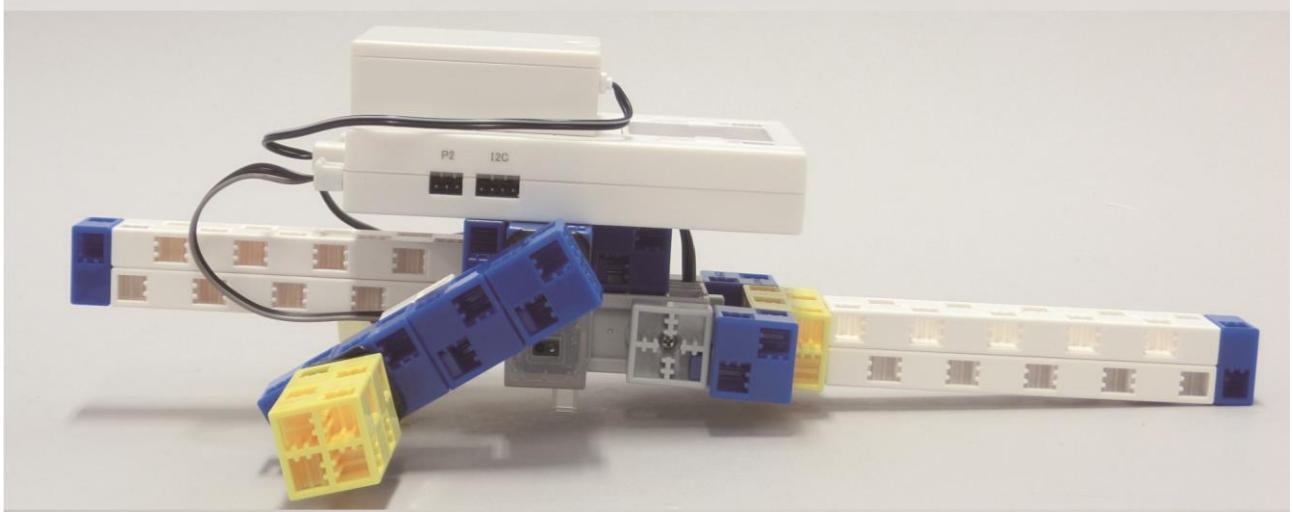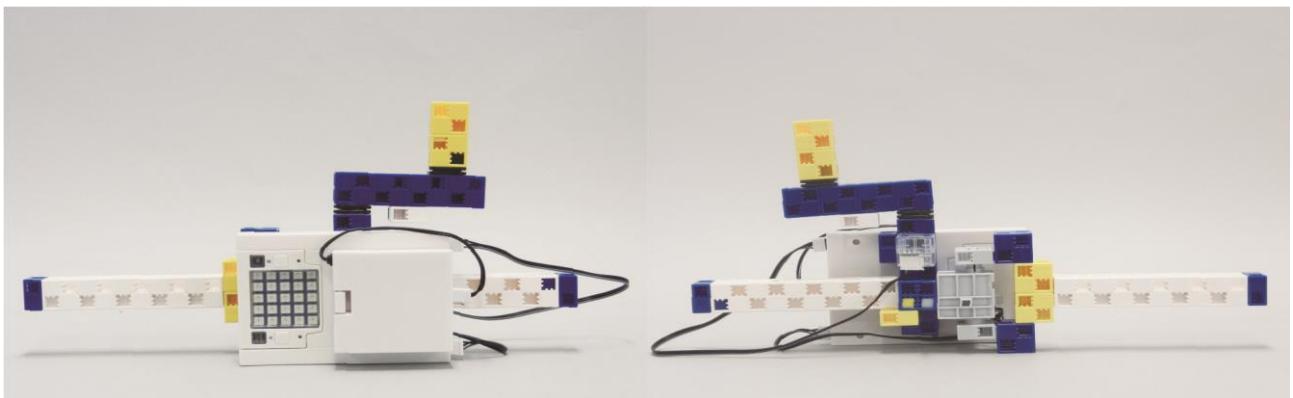



① 加載示例程序

FishingGame\_1 來玩你的釣魚遊戲！

當您打開電源時，屏幕上會出現一條閃爍的魚圖片。按住 A 或 B 按鈕開始倒計時到遊戲開始。



② 等待出現的 ● s (魚) 游到屏幕中央的 ● (誘餌)



③ 當一個 ● (魚) 游到你的 ● (誘餌),  
快拉起你的釣竿！拉起魚竿可以鉤住魚。如  
果成功，控制器將振動，屏幕將閃爍黃色！  
釣到魚後，把它捲起來！



④ 如果成功釣到魚，  
魚將顯示在屏幕上！如果您不這樣做，請重  
新開始，然後再試一次！