


槍手

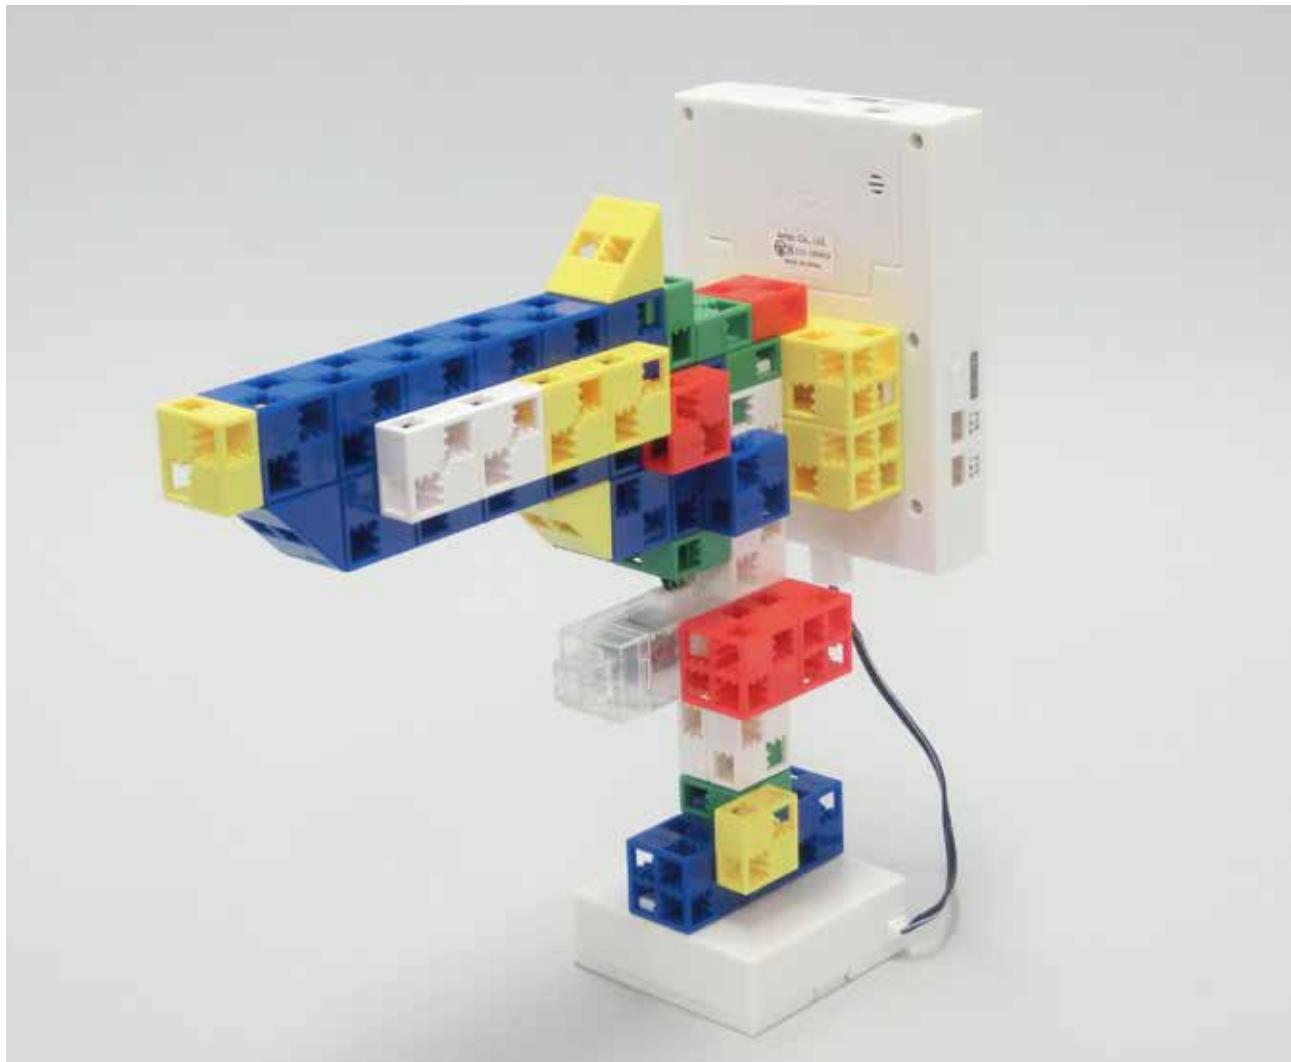


禁止未經授權的複制和分發



①





②

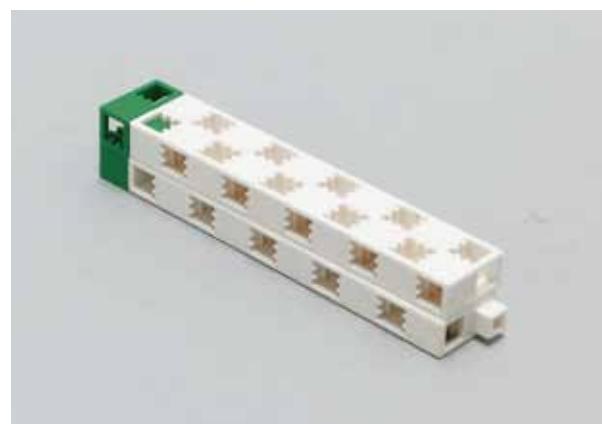

③

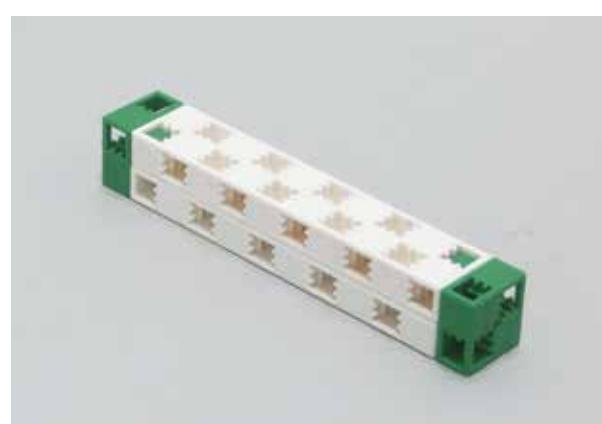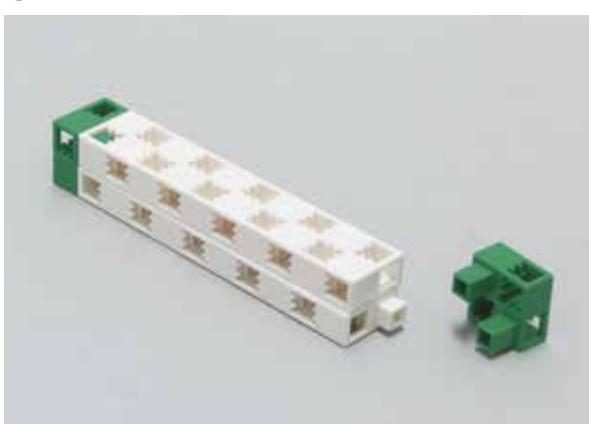


④

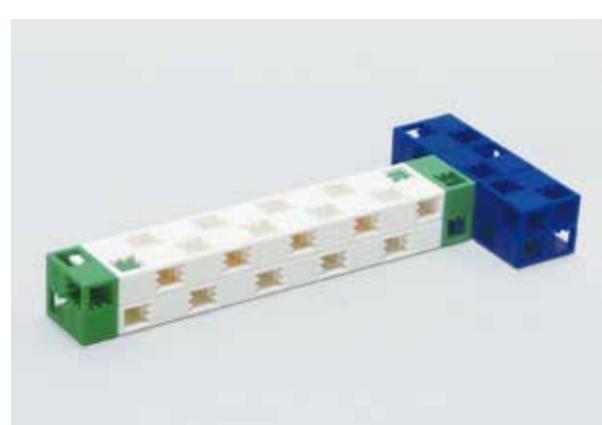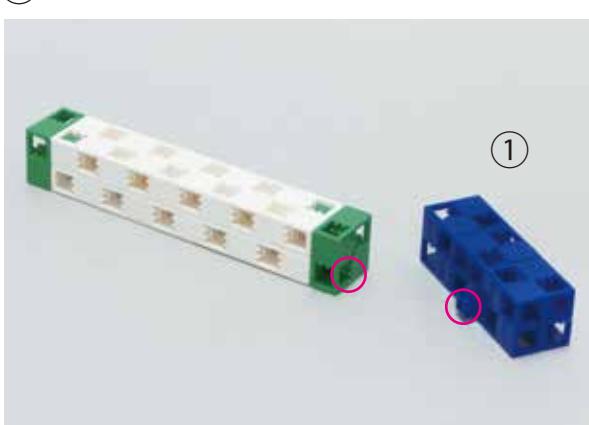



⑤





⑥

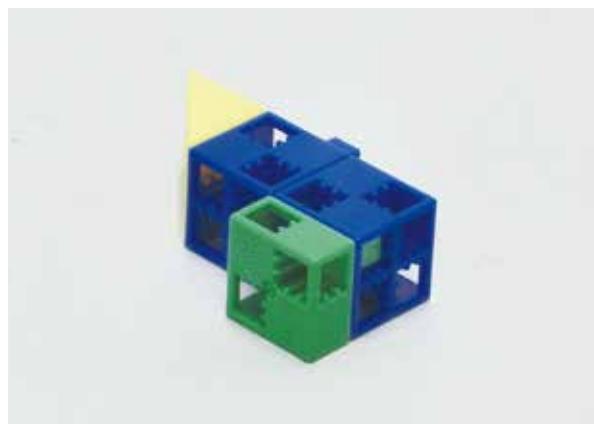

⑦

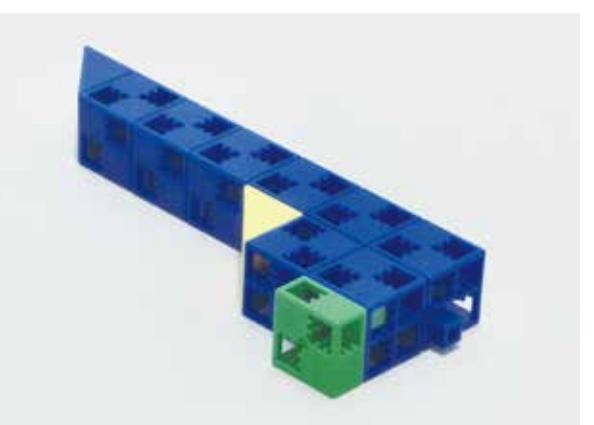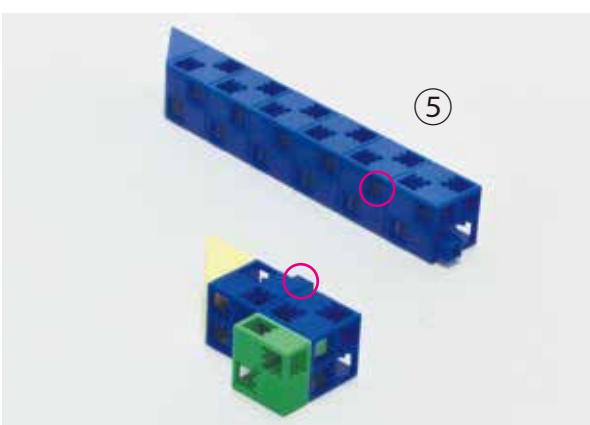



⑧

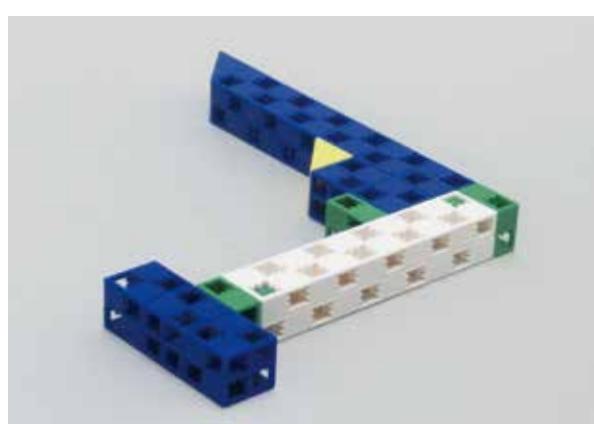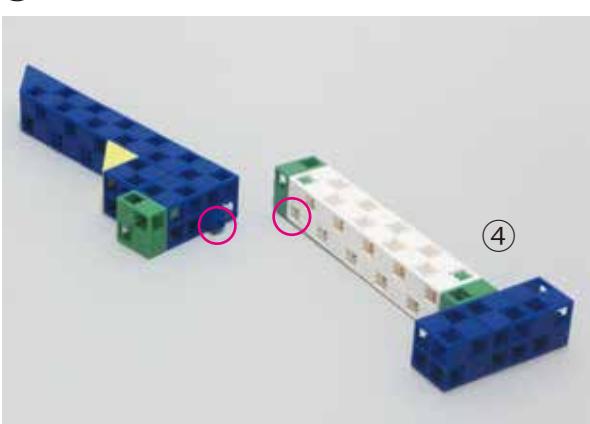



⑨





⑩

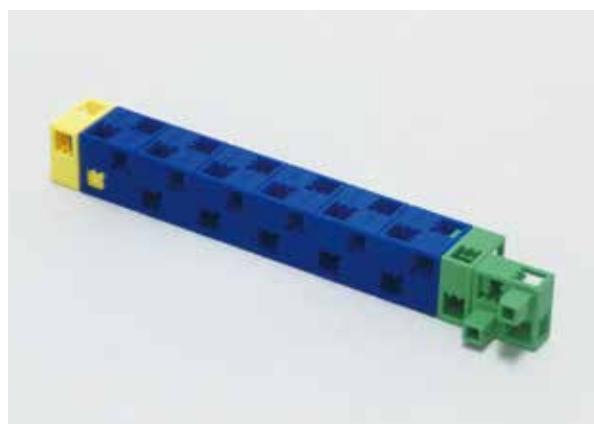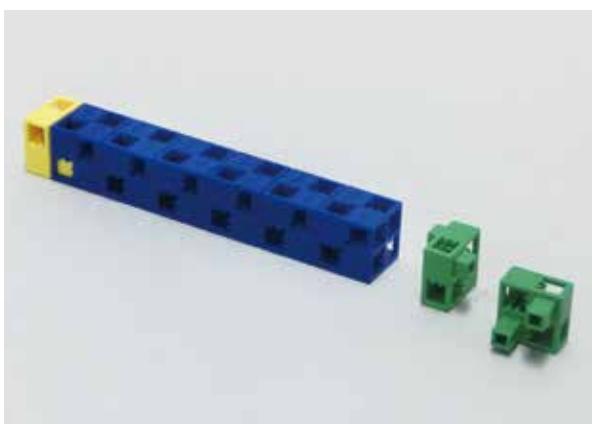



⑪

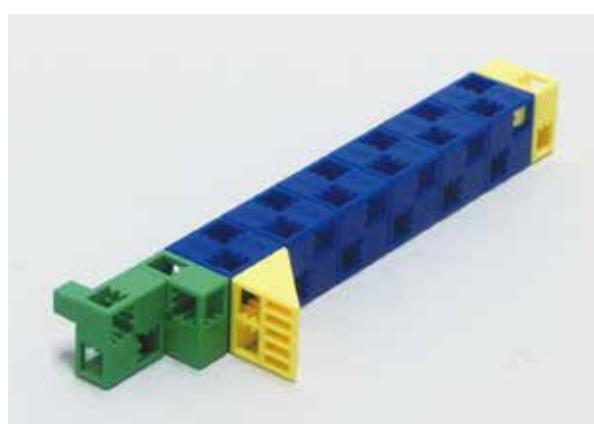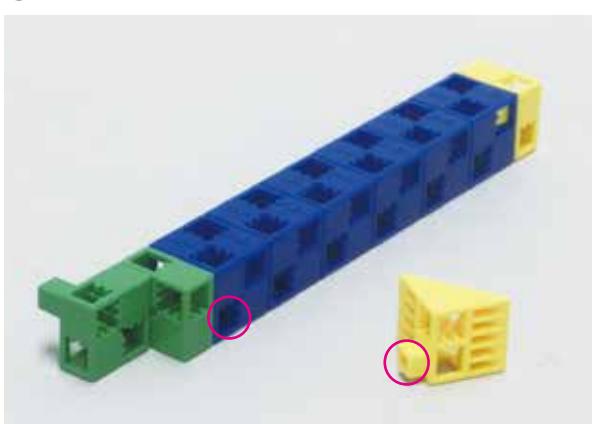



⑫

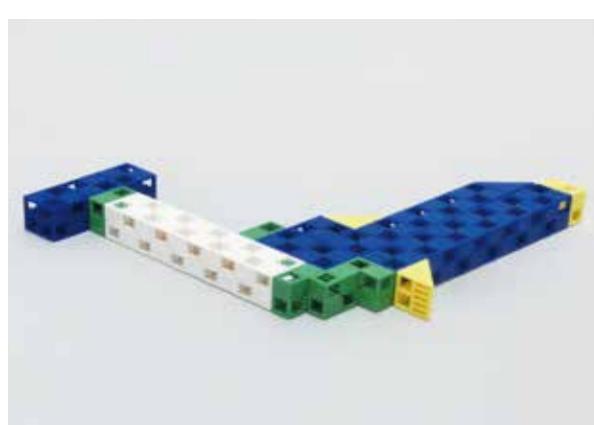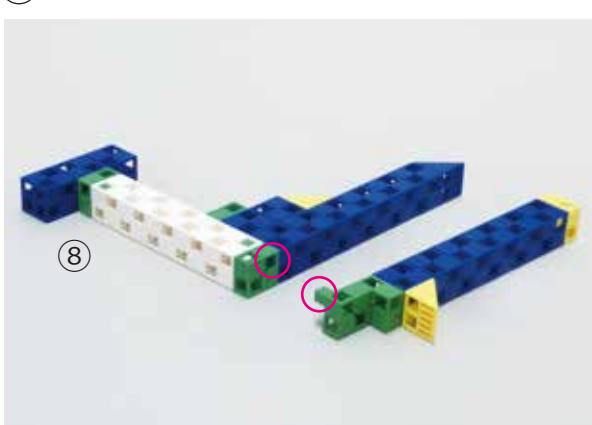



⑬

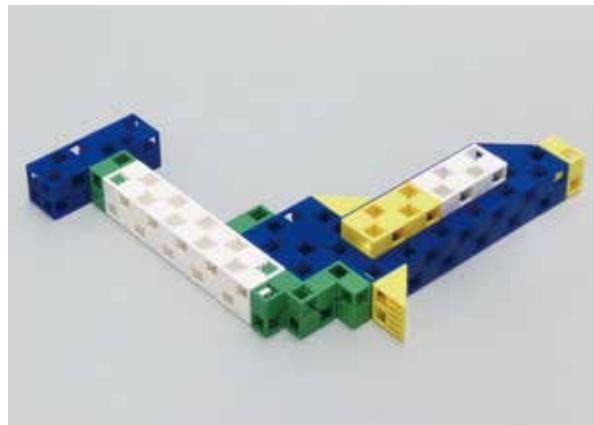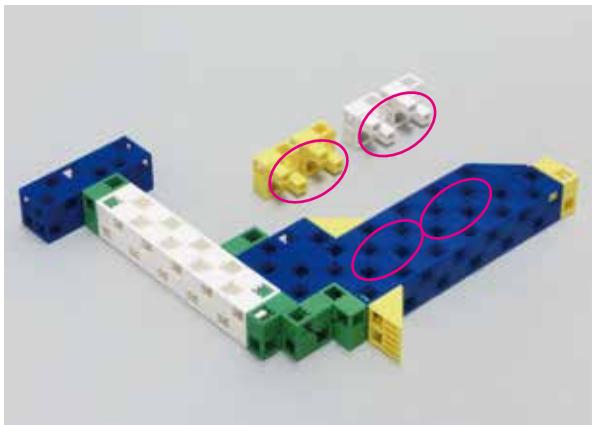



⑭

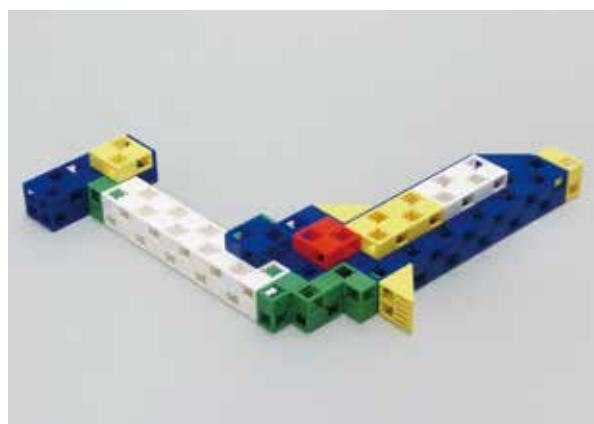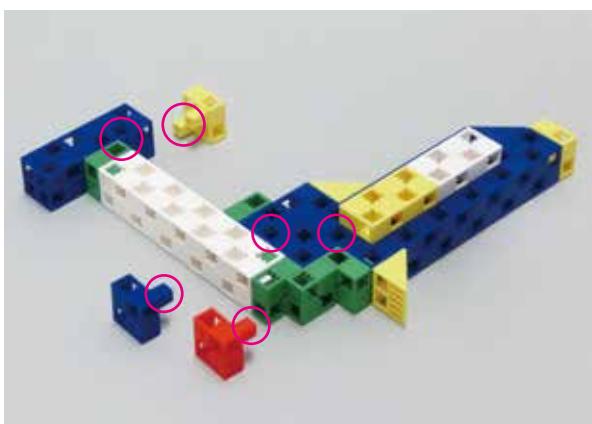

⑮

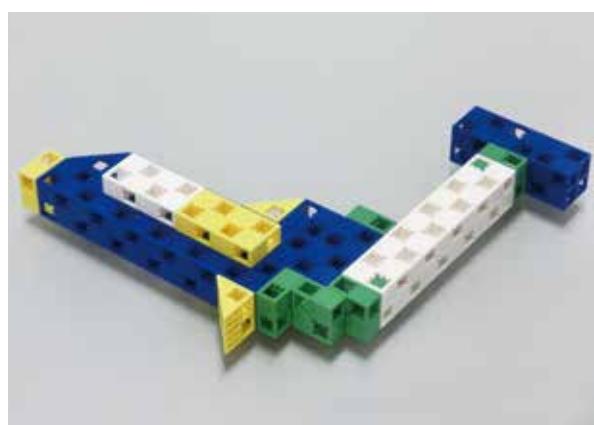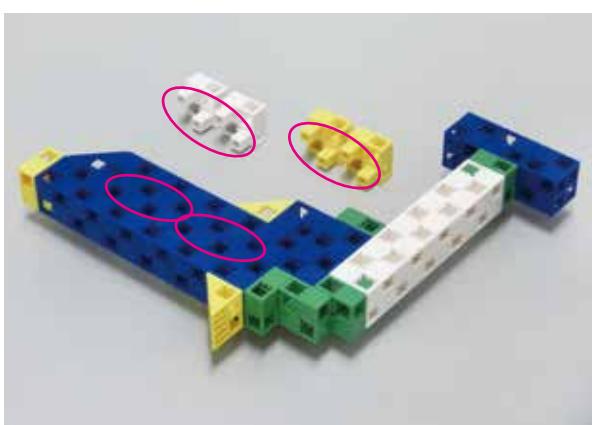


⑯

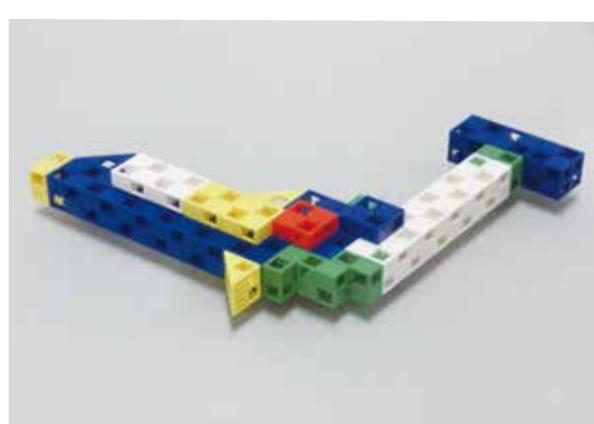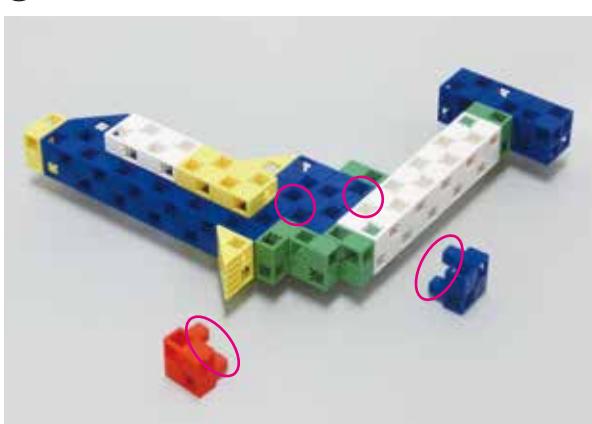



⑯




⑰

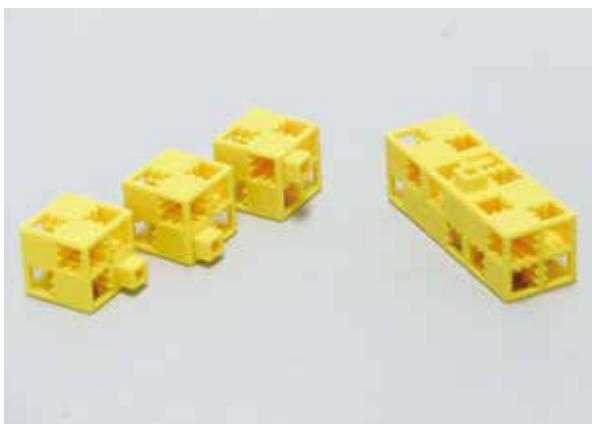


⑱

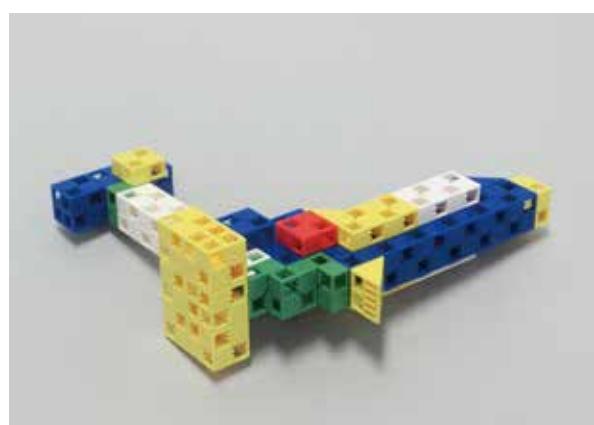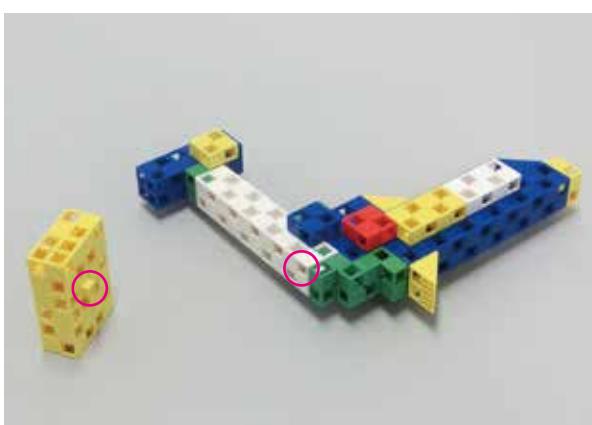



⑲

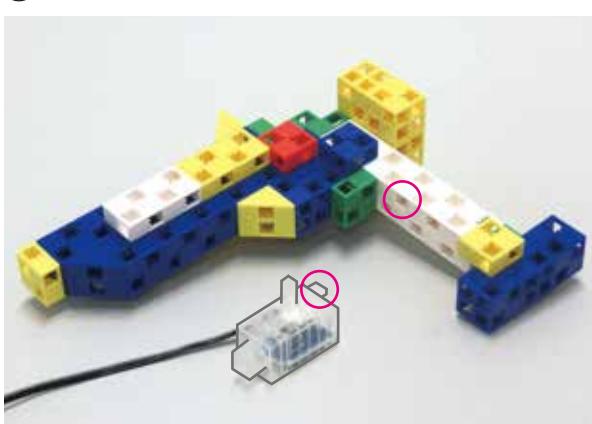



②1

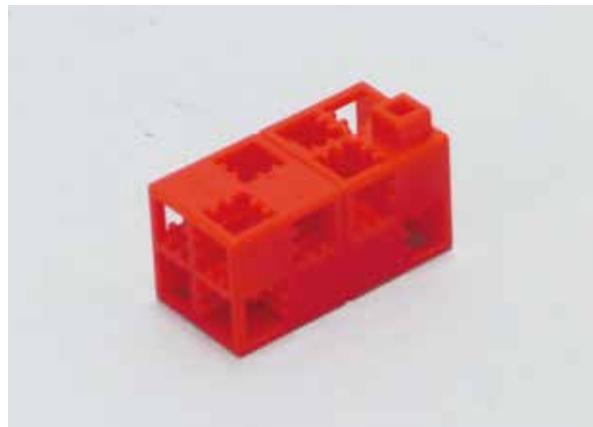



②2

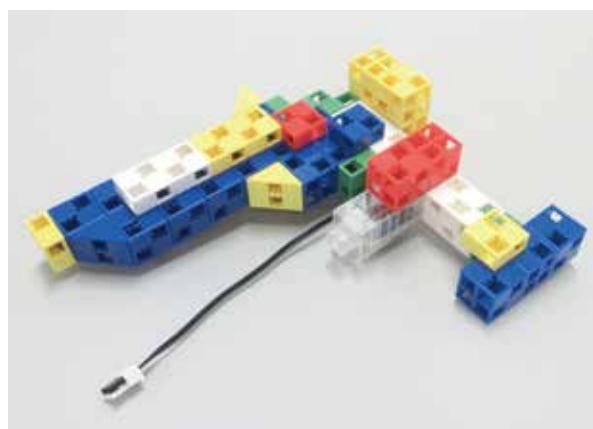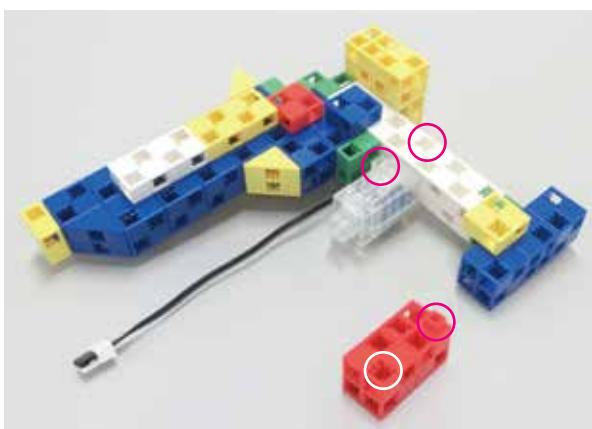


②3

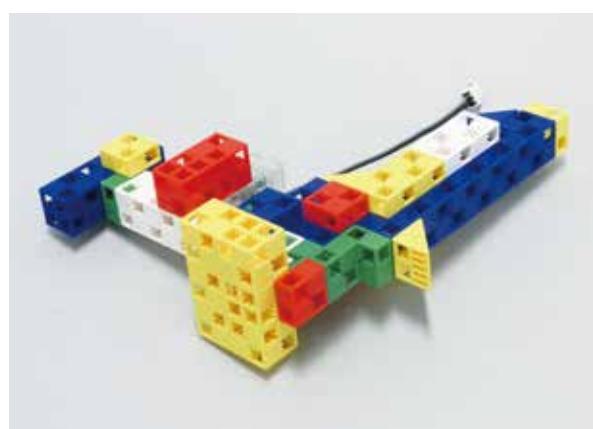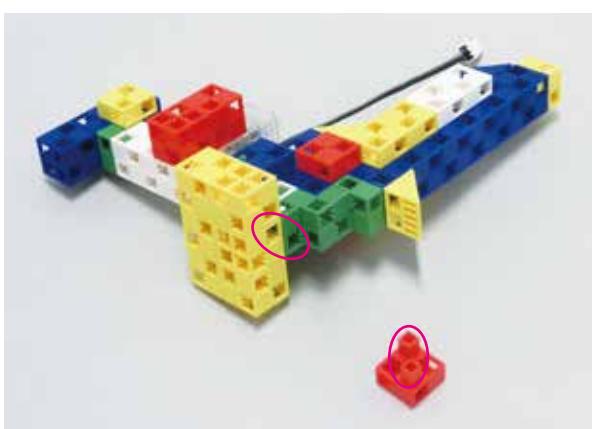



②4

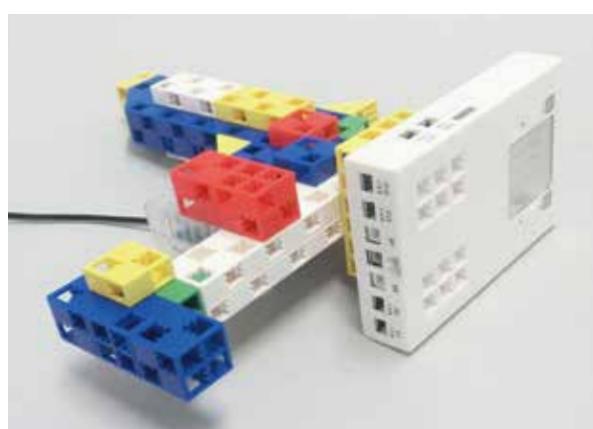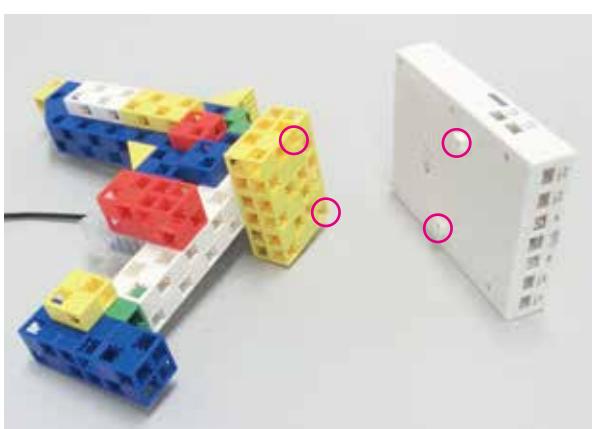

25

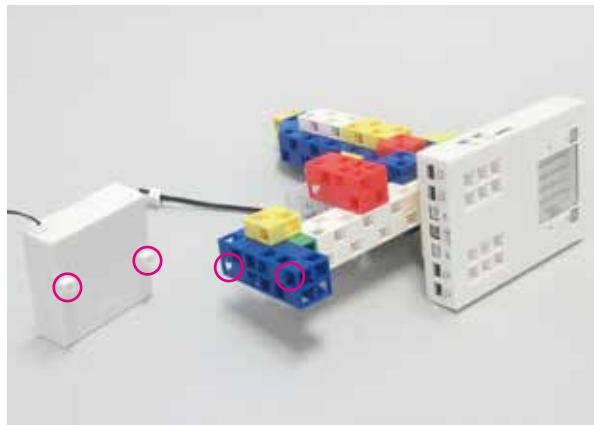

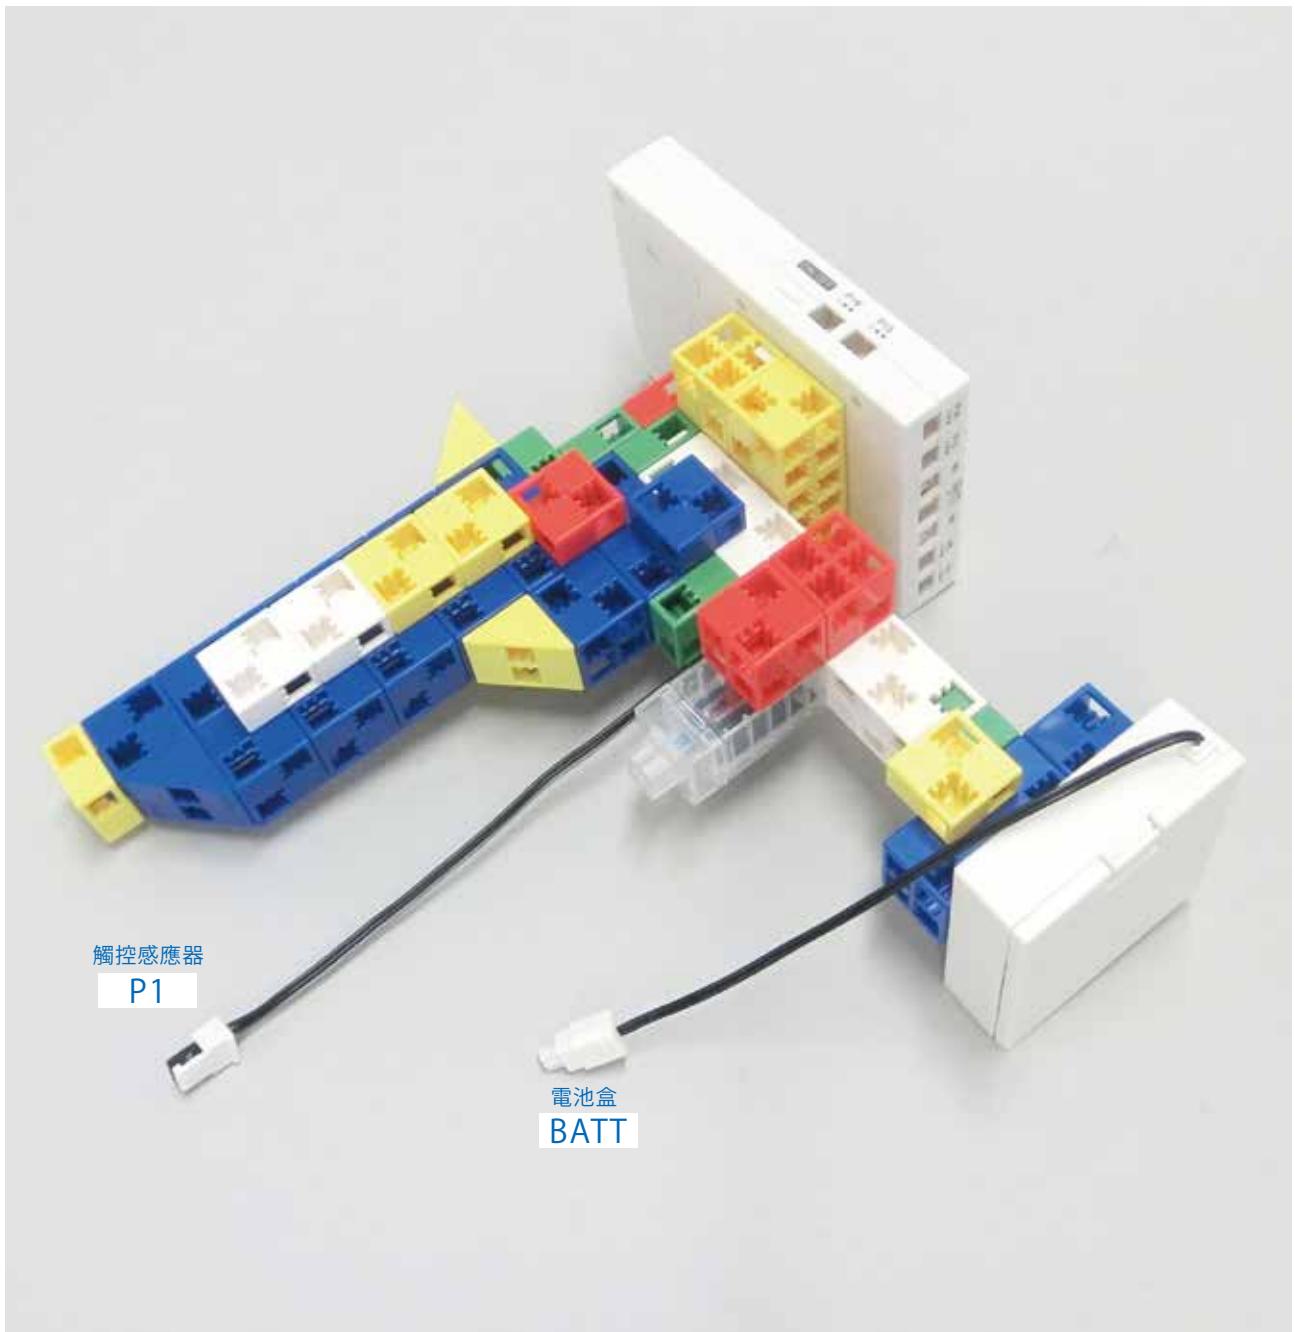

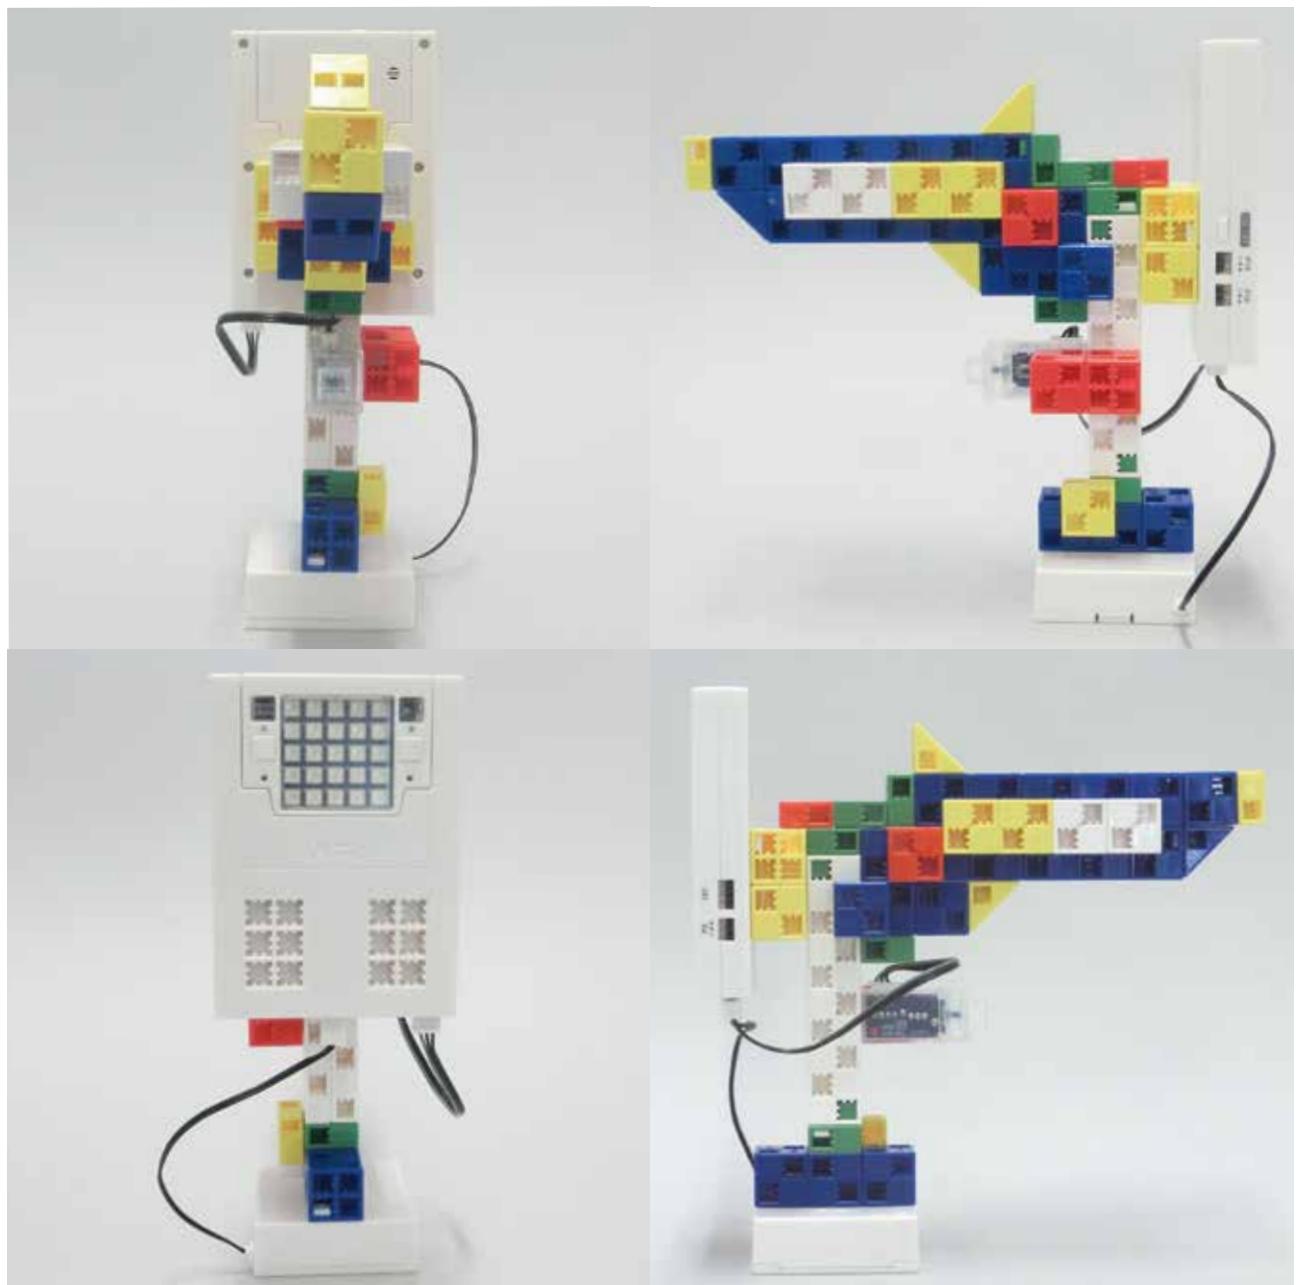

①



加載並傳輸示例程序 [Gunslinger_1](#)
來玩快速開槍遊戲！

當您打開電源時，
顯示屏上會出現手槍的閃爍圖像。
按住 A 按鈕、B 按鈕或觸控感應器。

②




字母 A 將出現在顯示屏上。
按下 A 按鈕或觸摸傳感器開始遊戲！

③



顯示屏將亮起白色, 蜂鳴器將播放。
將手槍控制器放在身邊, 槍口朝下。


④

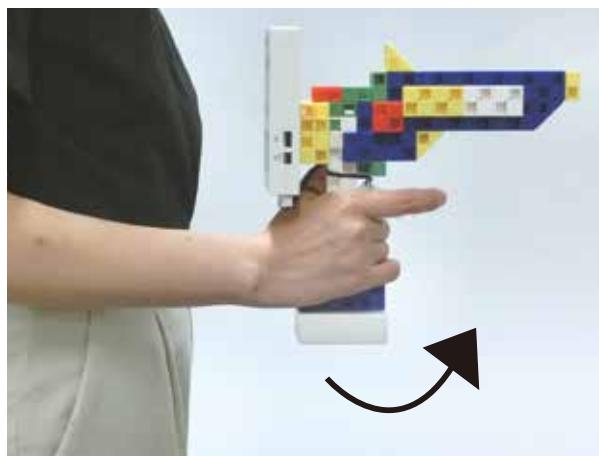

隨機時間後，顯示屏的燈光會變亮，
蜂鳴器會發出更高的音符。
一旦發生這種情況，請盡快拔出手槍！


如果你快速拔出手槍，
槍的瞄準器將出現在屏幕上。
如果你太慢，什麼都不會發生。

⑤

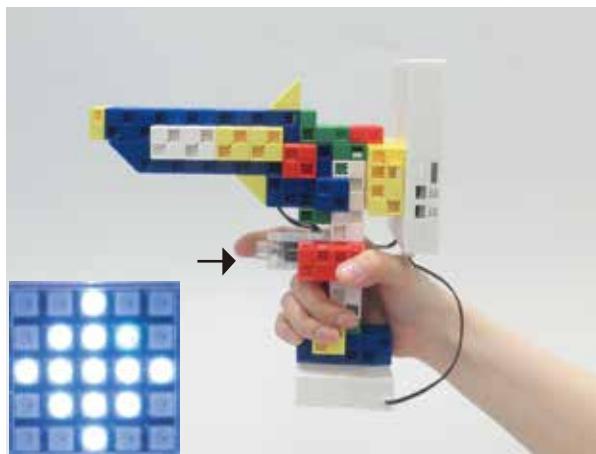

當您將手槍控制器水平 / 平行於地面時，
白色瞄準具將出現在屏幕上。
當瞄準具在屏幕上時按下觸控感應器
來贏得你的手槍決鬥！

⑥

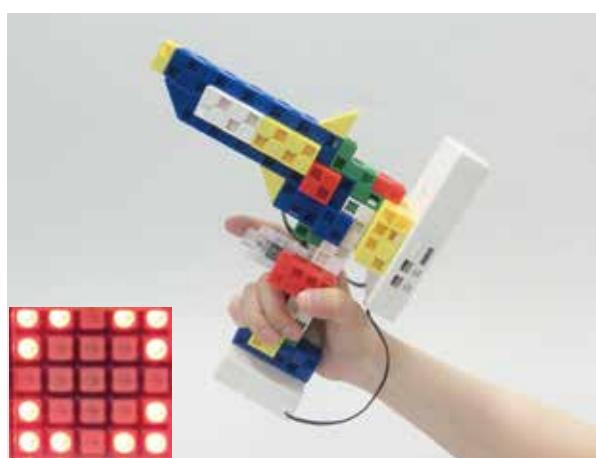

如果手槍控制器不水平，則瞄準具將是紅色的。
如果您在瞄準具為紅色時按下觸控感應器，
您將輸掉決鬥！

⑦



如果你贏了，你會在兩個不同的項目上得分。

首先是您在④中拔出手槍的速度。
您的速度將從 5 到 1 進行評分，其中 1 是最快的。

⑧



第二個是你拔槍後用了多長時間開槍。
這個分數是用點亮的 LED 來衡量的。
如果整個屏幕亮起，你就獲得了滿分！