


ArTeC® Robo 2.0

幸運彩票

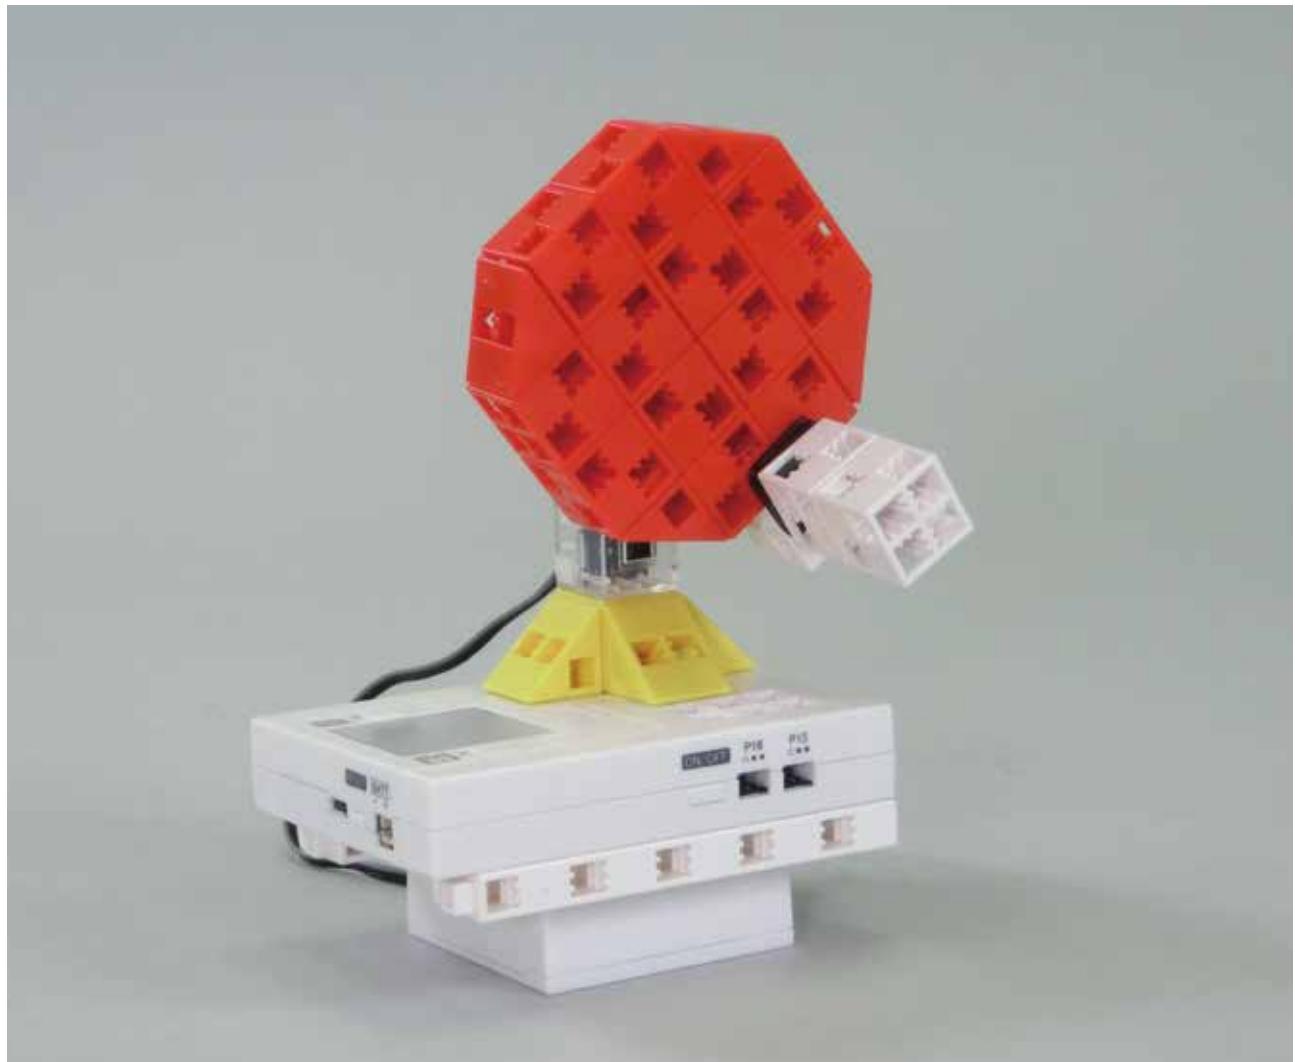


禁止未經授權的複製和分發。

① ×2




② ×2

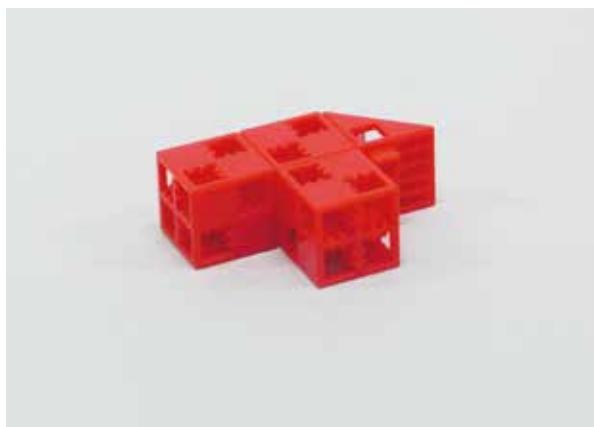


③ ×2




④ ×2

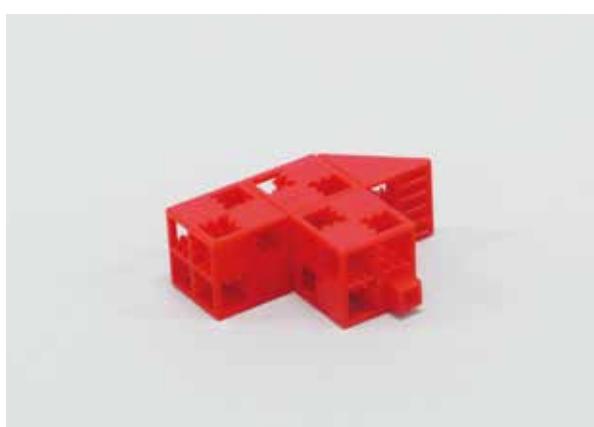

⑤ ×2

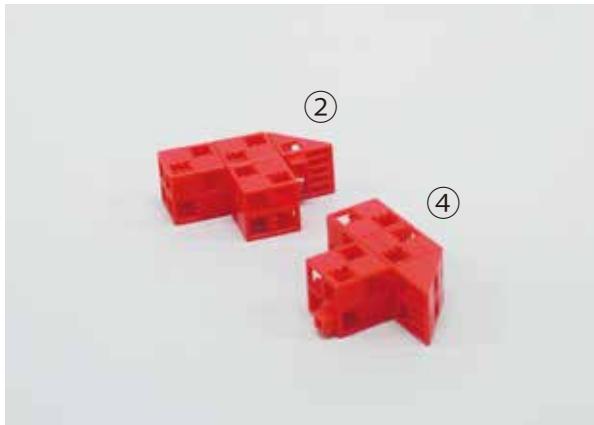

⑥

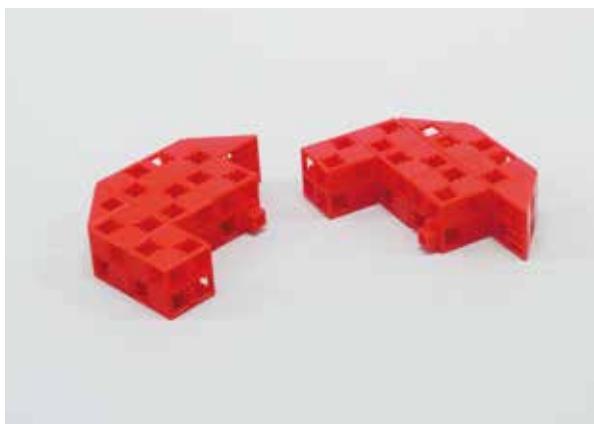

⑦



⑧




⑨



⑩



⑪

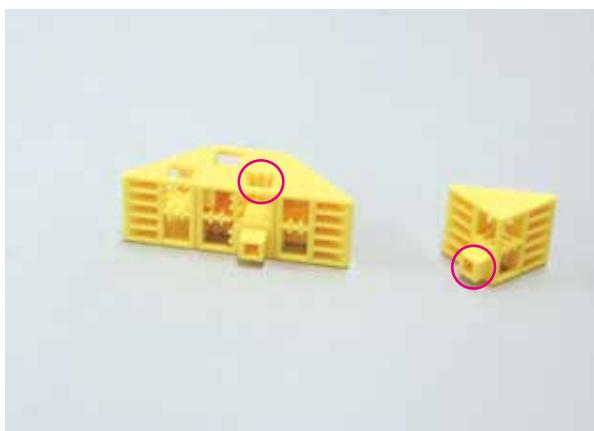


⑫





(13)



(14)

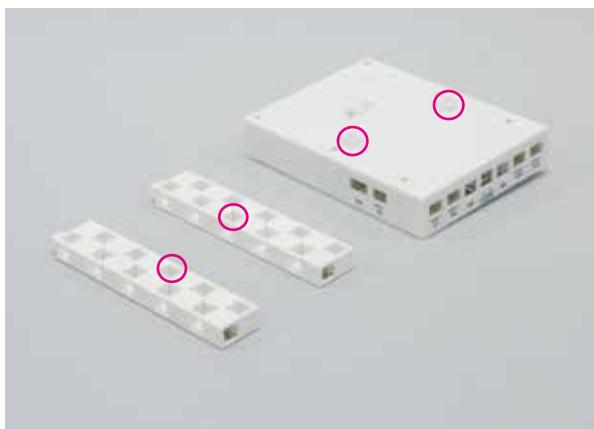


(15)

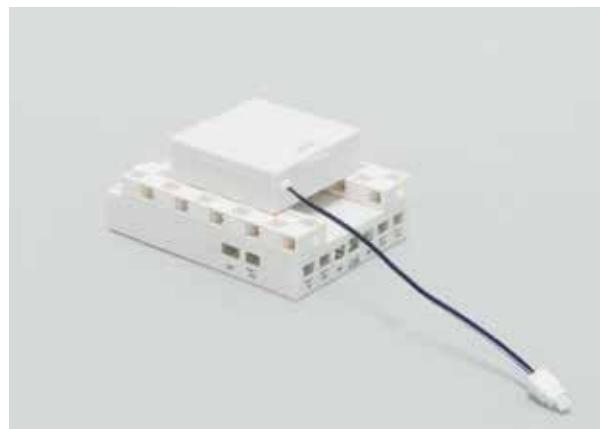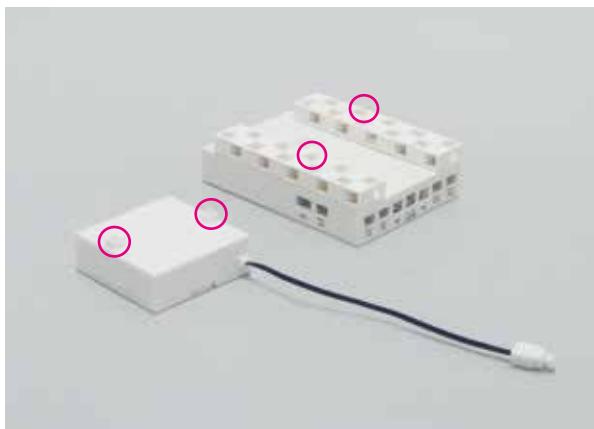


(16)



(17)

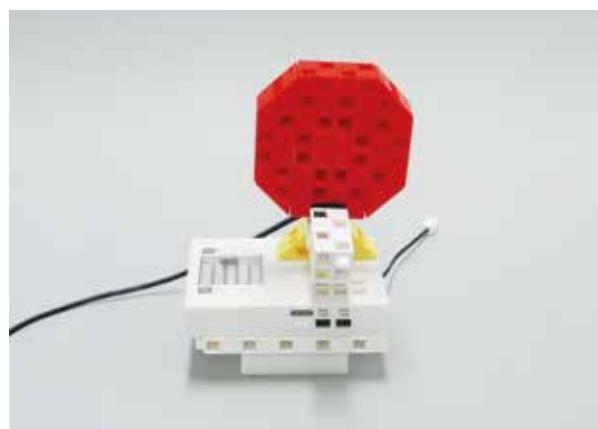

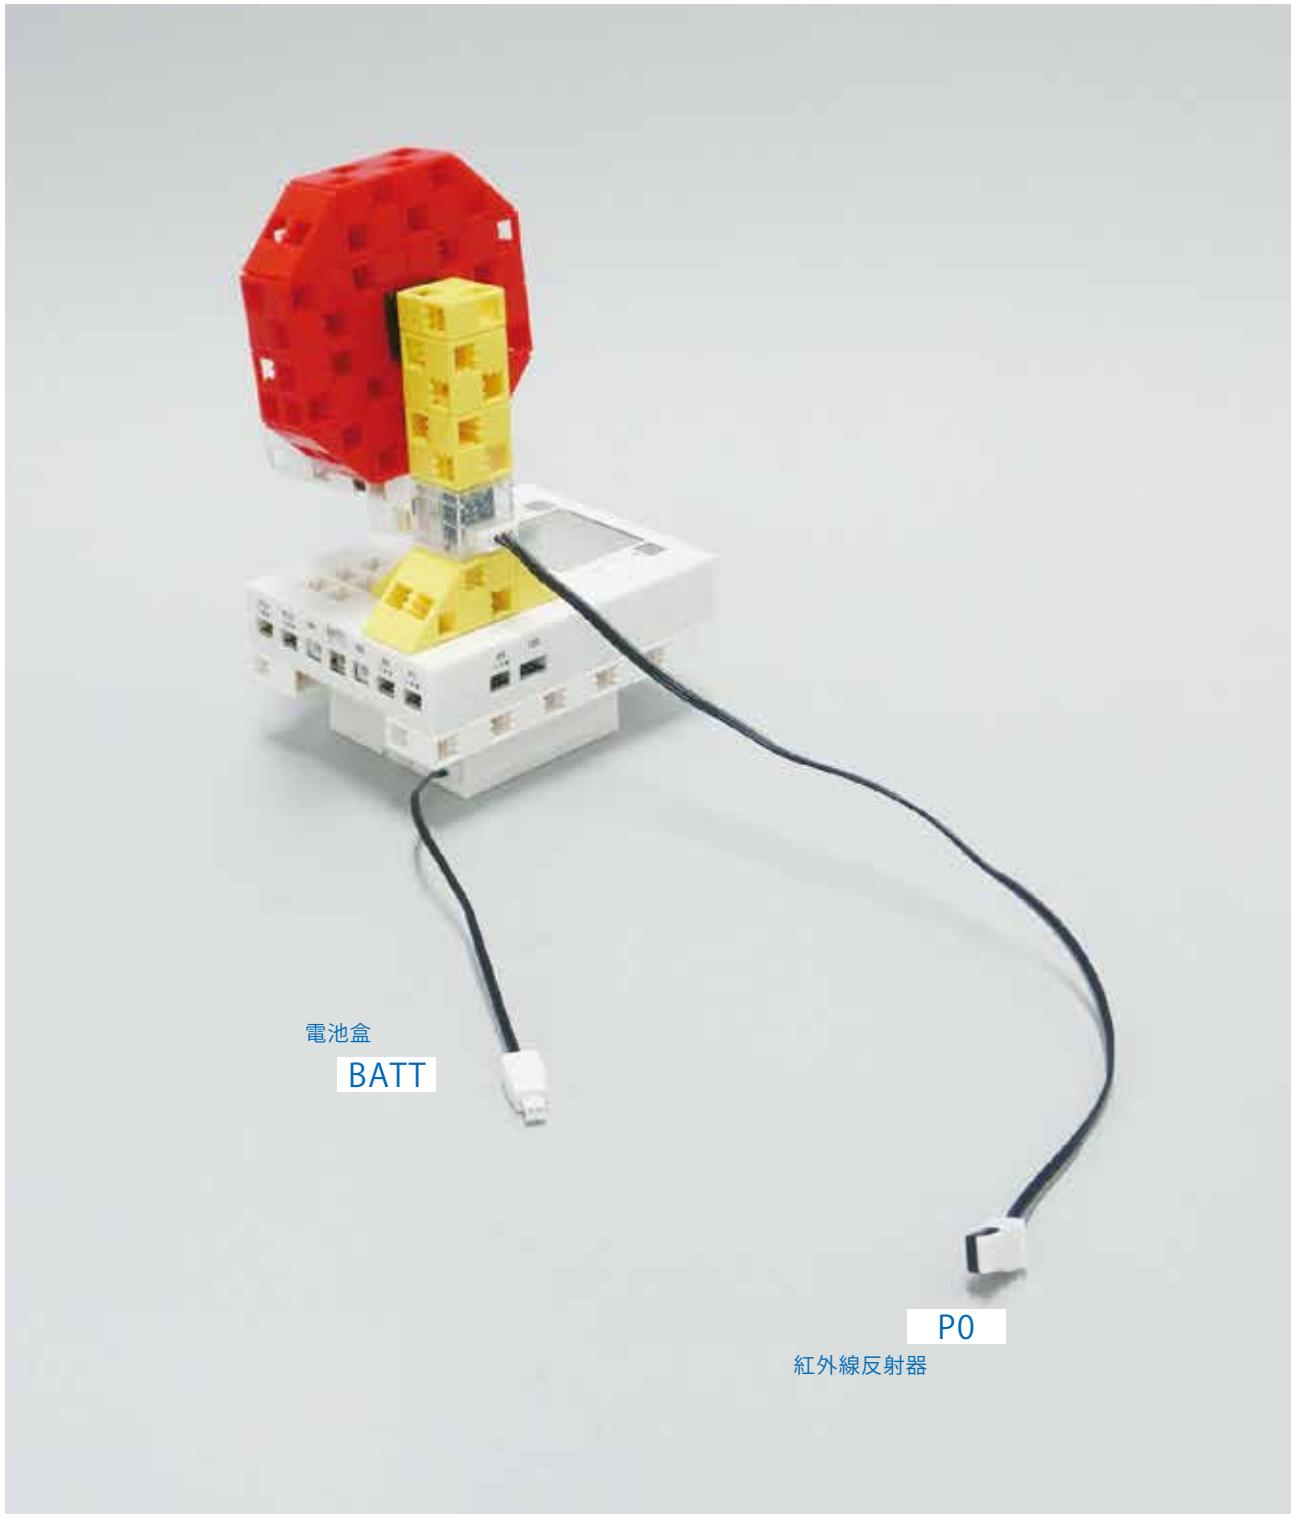



電池盒

BATT

P0

紅外線反射器

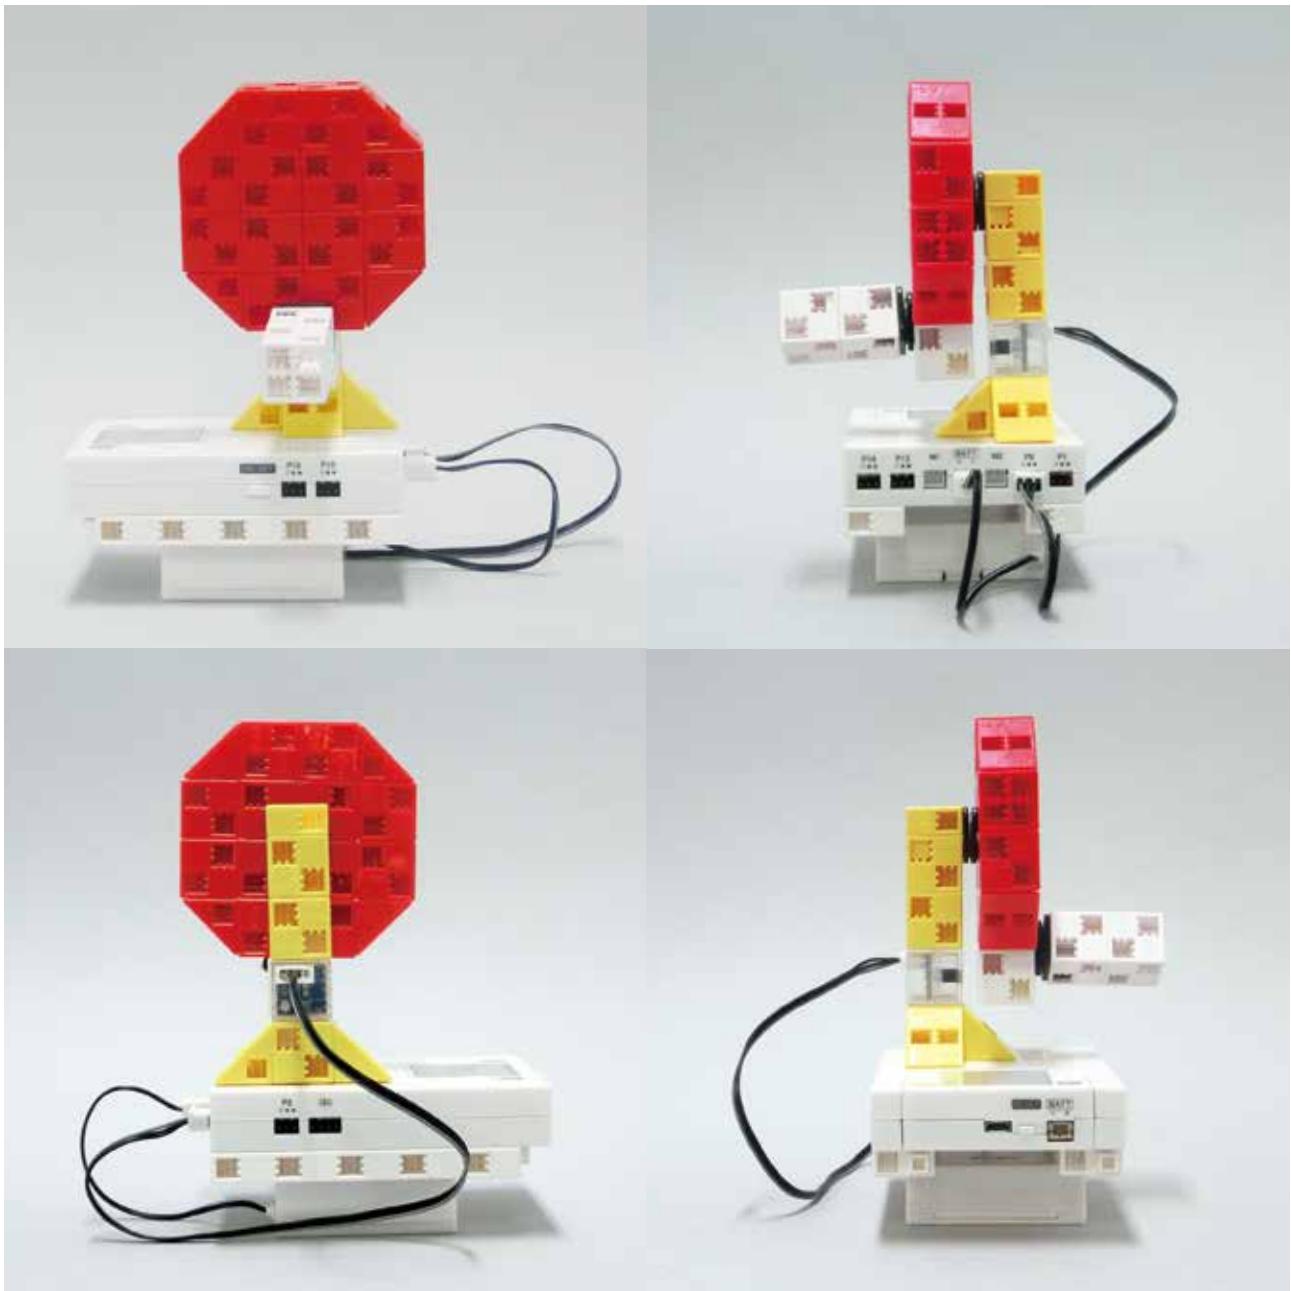

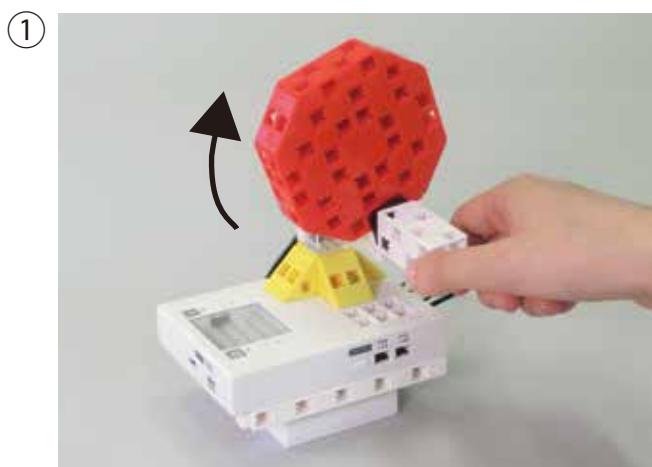

加載並傳輸示例程序 LuckyLottery_1
以使用您的彩票機！



轉動彩票機的手柄三下，
屏幕上會出現一個白色、黃色或紅色的球。
彩票機一共可以出100個球。
其中94個是白色的, 5個是黃色的,
1個是紅色的。




彩票機將為每種顏色的球播放不同的動畫。



動畫完成後, 你剛拿到的球會移動到屏幕的左下角。
您滾動的球將堆疊在一起, 並在它們到達屏幕頂部時在右側的下一列中開始一個新的堆棧。

①

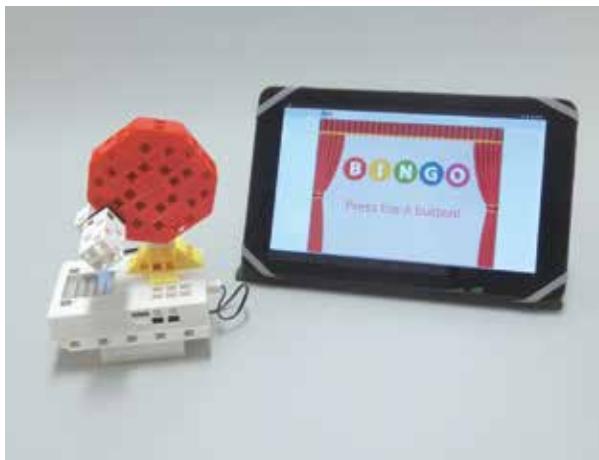

在您的電腦或平板電腦上打開示例程序
BingoGame_1 並通過 USB 或
藍牙將其連接到您的 ArtecRobo 2.0 設備，
以使用您的彩票機玩賓果遊戲！

(您需要先製作自己的賓果卡。)

②




按屏幕頂部的 圖標切換到全屏。

按 進入遊戲開始畫面。

按A鍵開始遊戲！

③

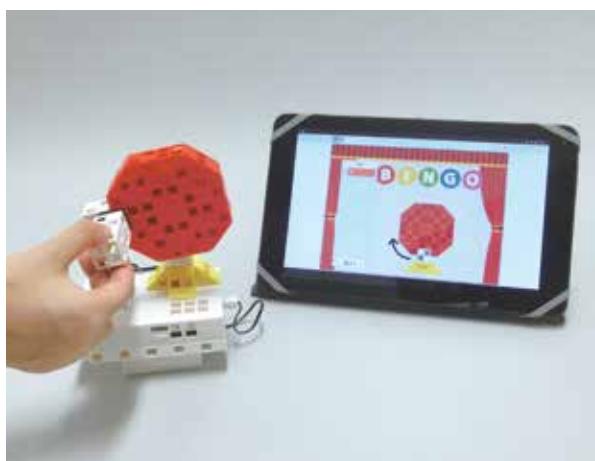

轉動彩票機的手柄 3 次，屏幕上會出現
1 到 75 的隨機數。

④



迄今為止抽出的所有號碼都將記錄在屏幕
左側的列表中。