

忍者劍




禁止未經授權的複制和分發



①



②

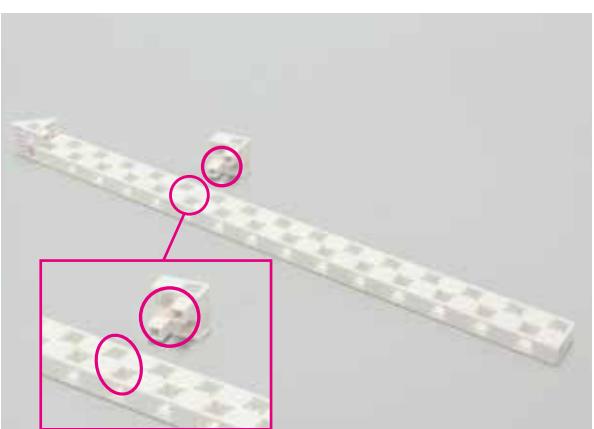

③

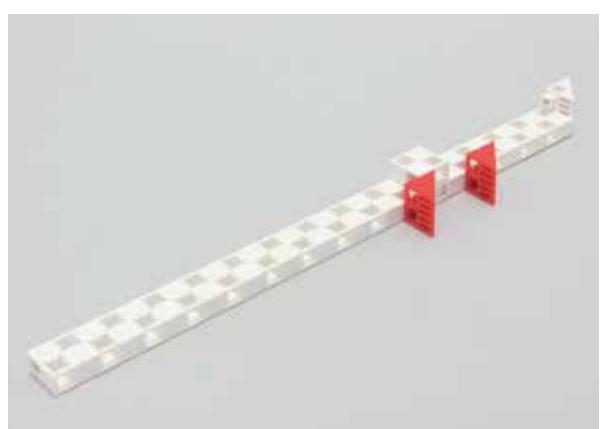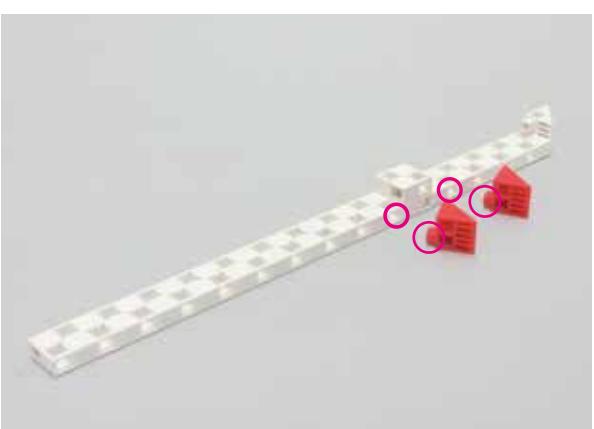


④





⑤



⑥

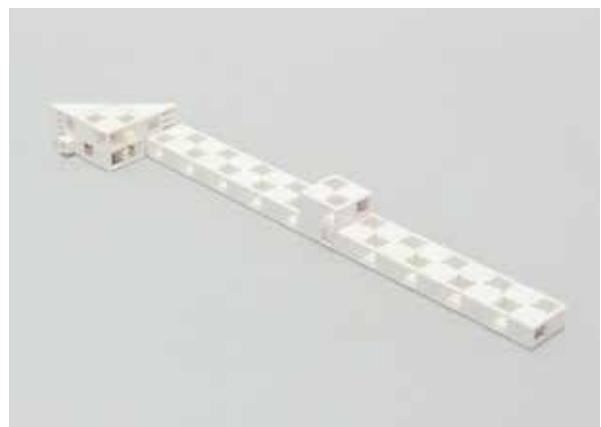



⑦

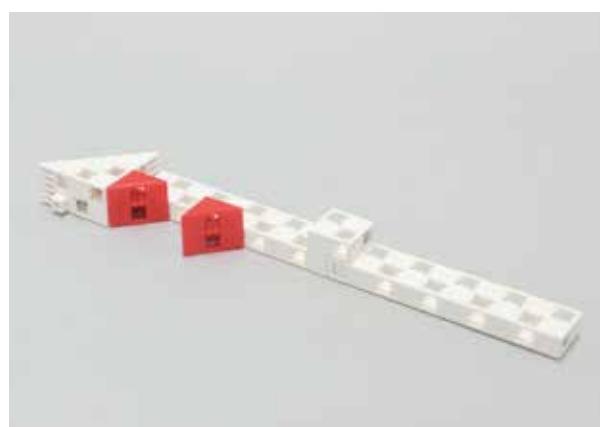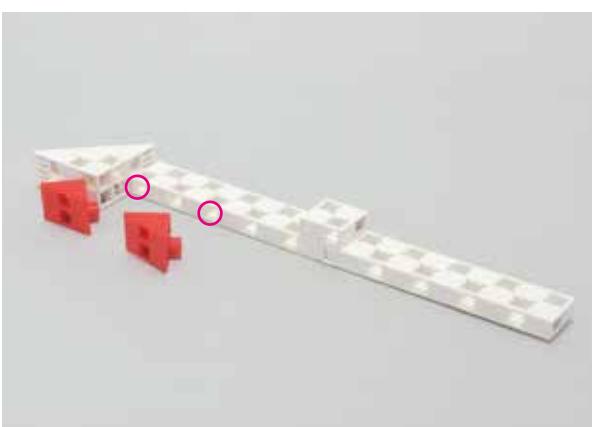



⑧




⑨

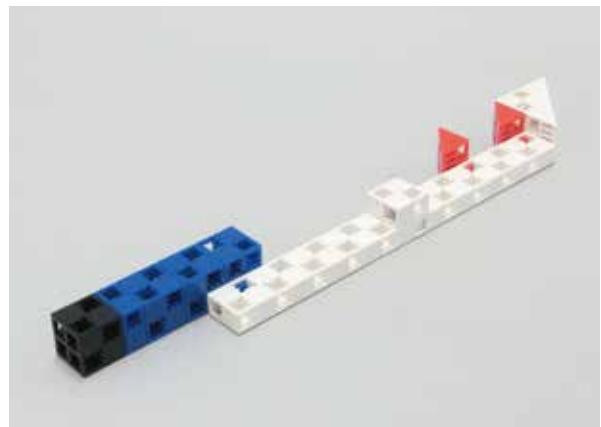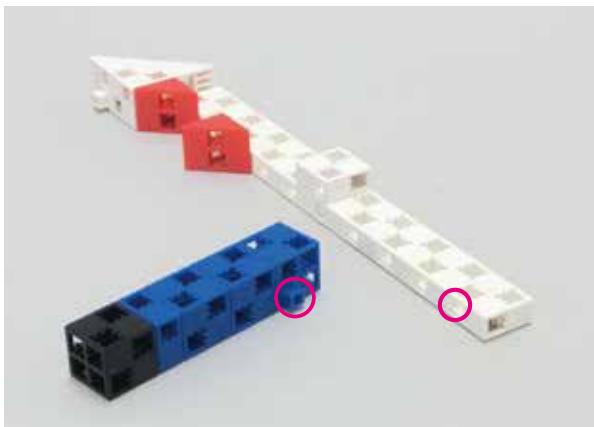



⑩

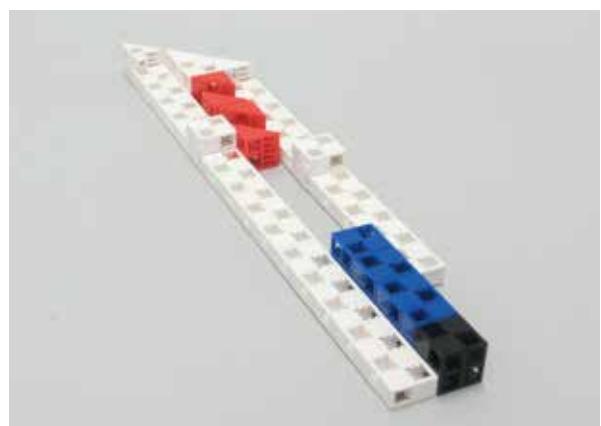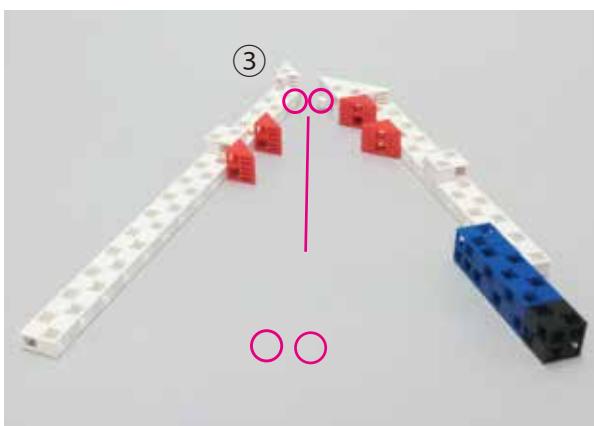



⑪

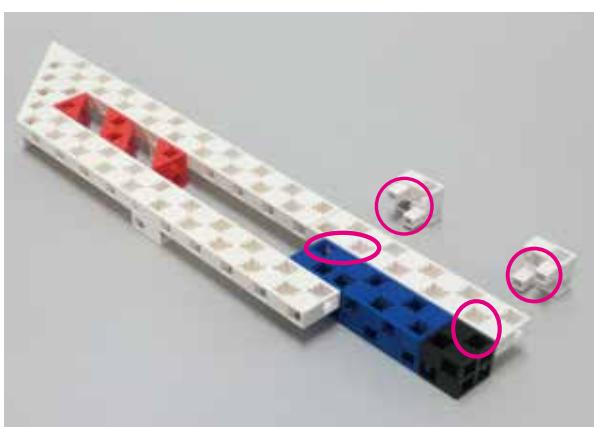

⑫

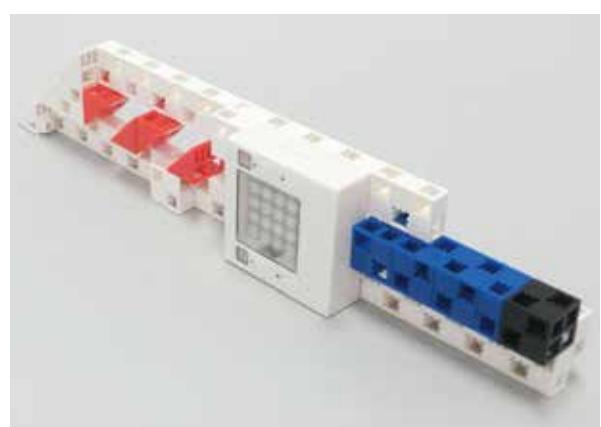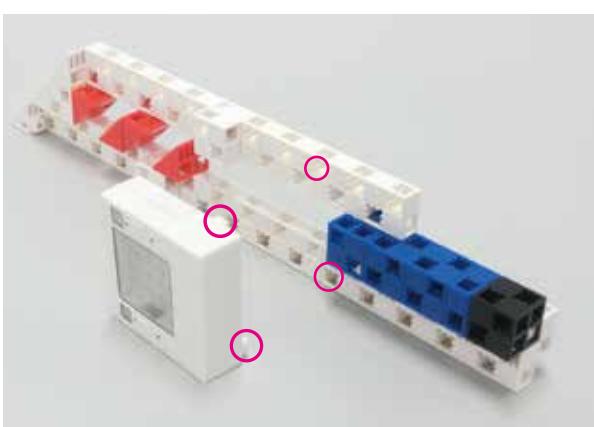


⑬

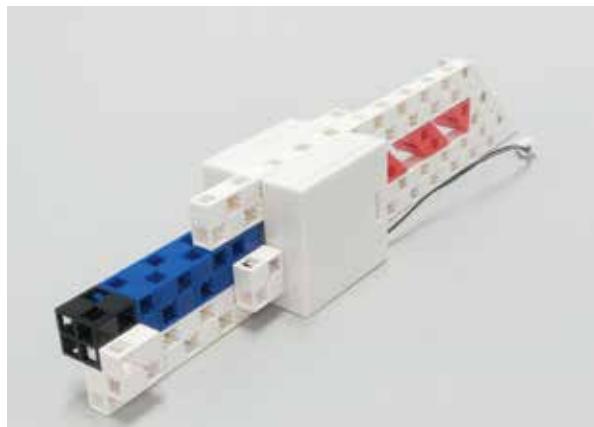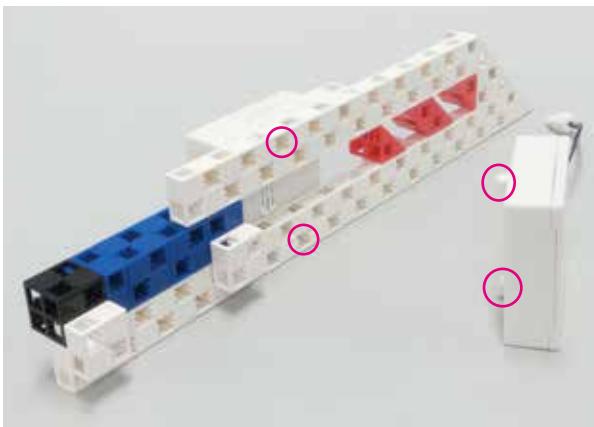



⑭ ×2




⑮ ×2

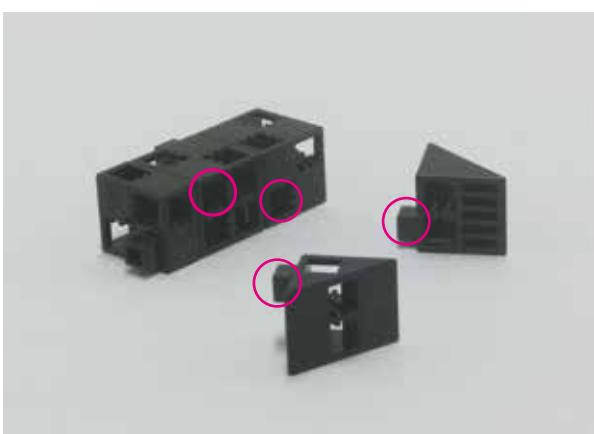



⑯

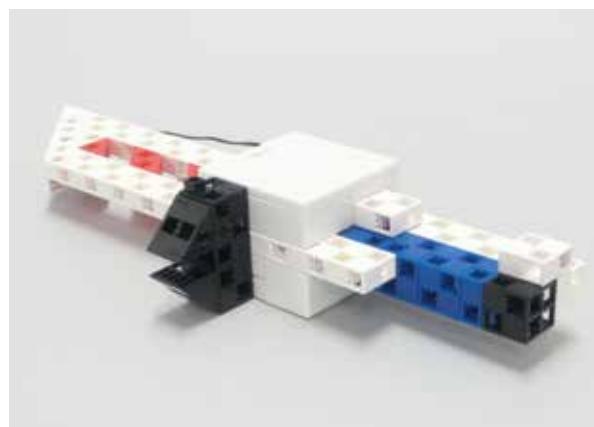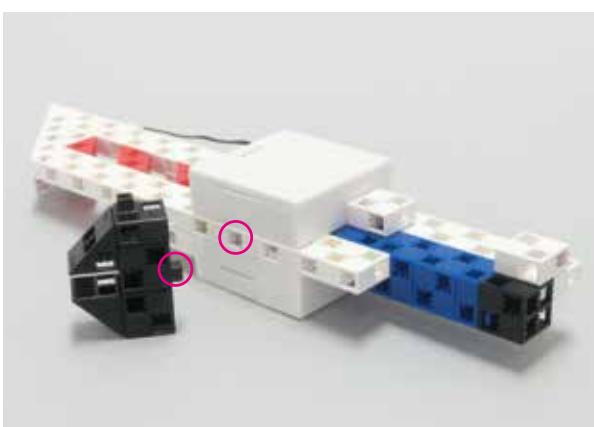


⑯

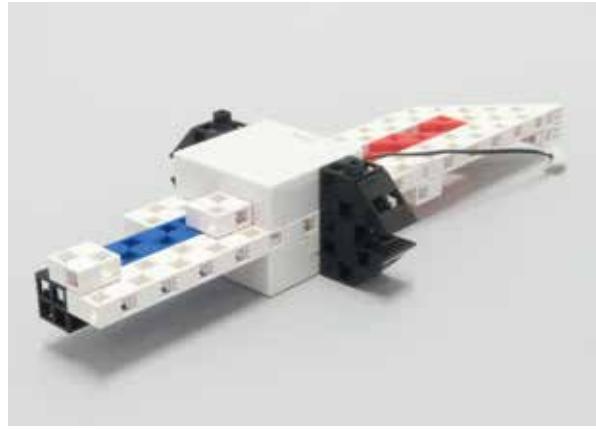


⑰

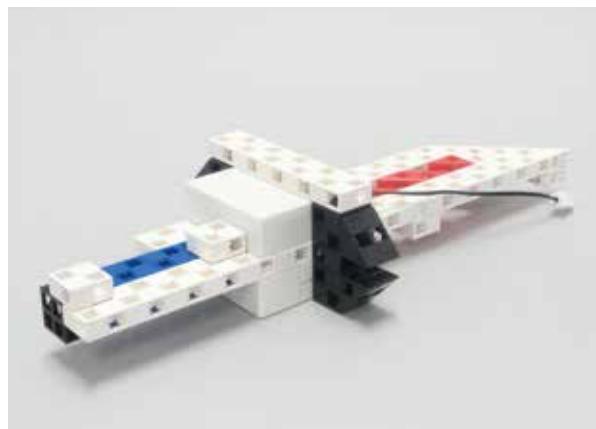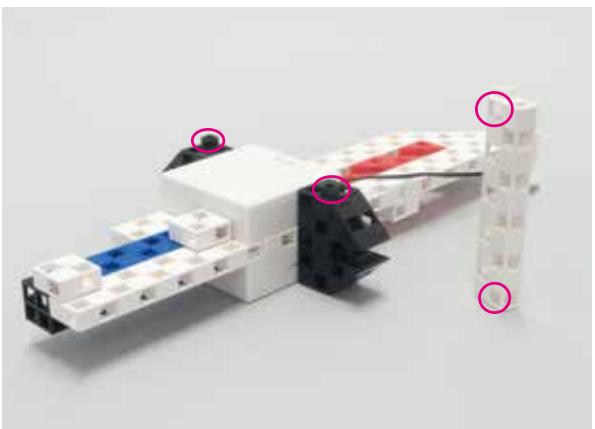

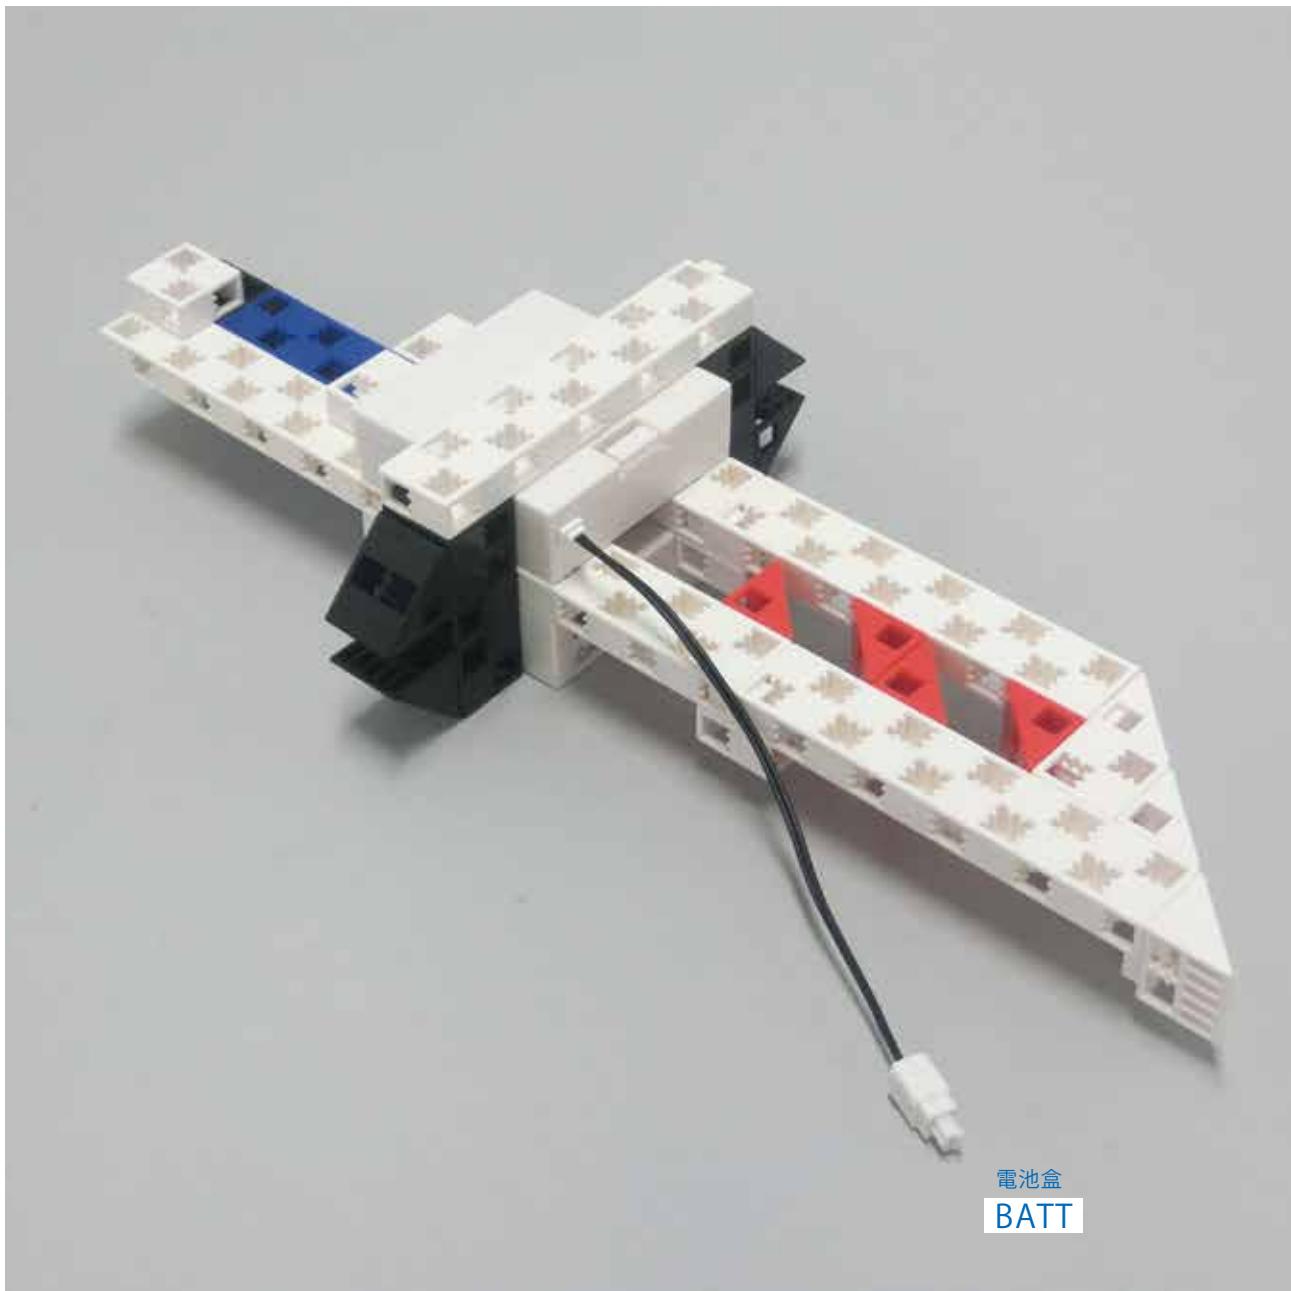

電池盒

BATT

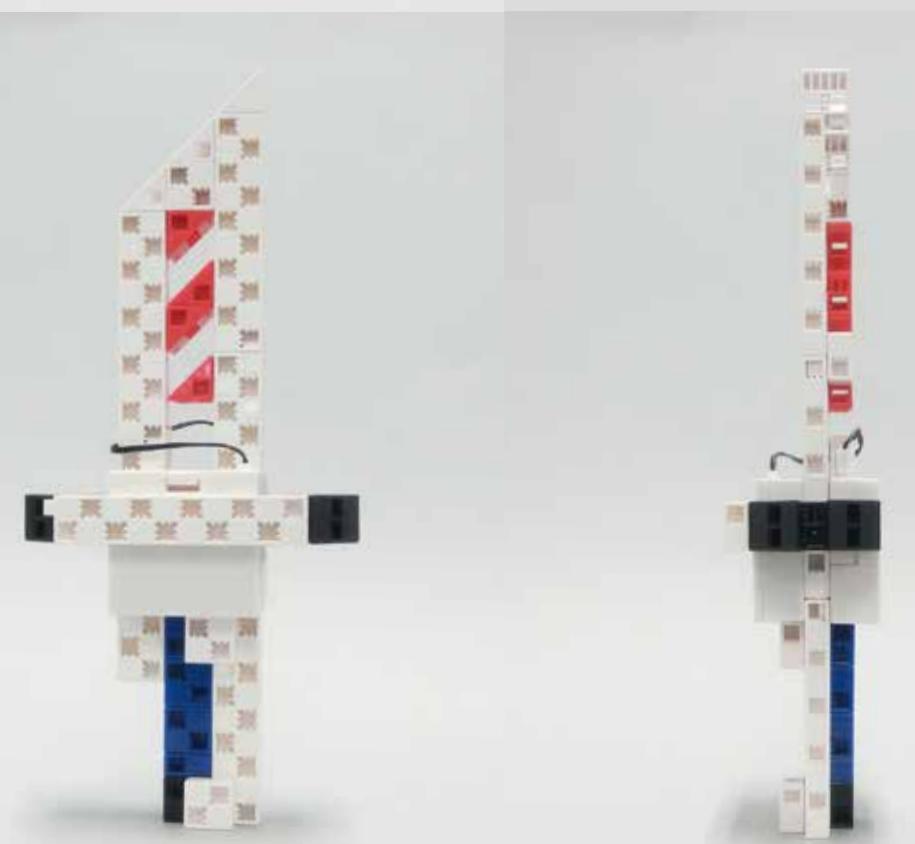

①




在您的電腦或平板電腦上打開示例程序 NinjaSword_1 並通過 USB 或藍牙 將其連接到您的 ArtecRobo 2.0 上 來玩忍者劍！

②




按屏幕頂部的 圖標切換到全屏。
按 進入遊戲開始畫面。
按 A 鍵開始遊戲！

③

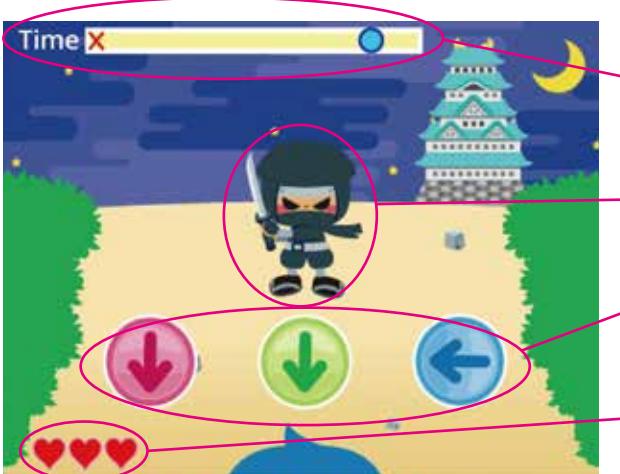

遊戲畫面
時間計……顯示您還剩多少時間。
敵人……壞人！
箭頭……這些告訴你揮劍的方式！
心……您當前的生命值。


④

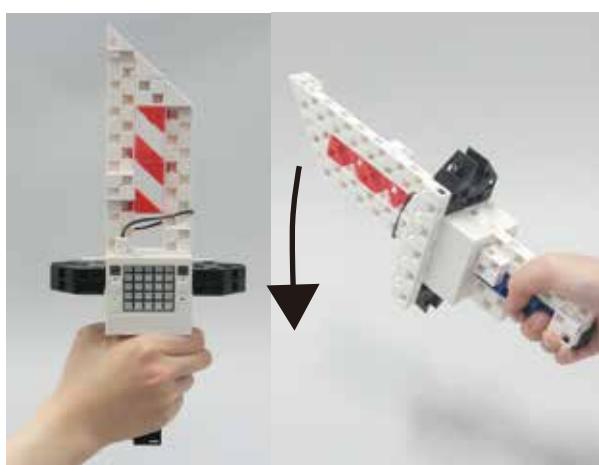

使用控制器
如左圖所示握住劍。


當出現一個 如左圖所示揮動你的劍。

⑤

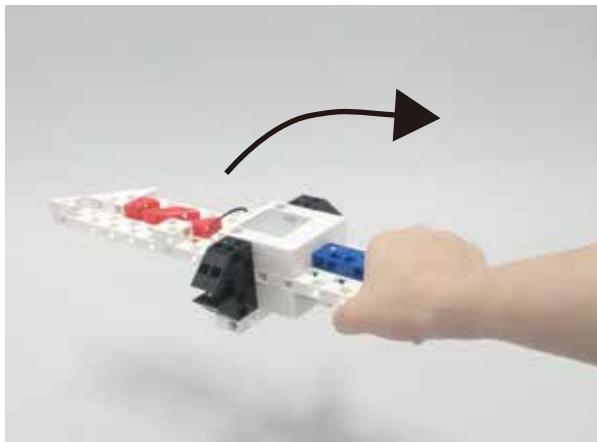

當出現 時，如左圖所示揮動你的劍。

⑥

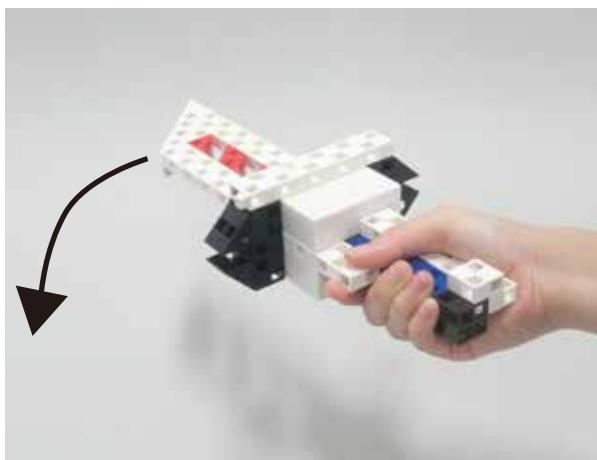

當出現 時，如左圖所示揮動你的劍。

⑦



按照屏幕上箭頭所示的方向（從左到右）
揮動你的劍來切斷箭頭！

在時間用完之前
切斷所有的箭來打敗你的敵人！
如果你打敗了所有的敵人，
你就可以拯救公主並贏得遊戲！

⑧



如果在您切斷所有箭頭之前時間用完，
您將失去 1 點生命值！

如果你失去了所有的生命值，
遊戲就結束了！