

感應吉他



禁止未經授權的複制和分發


①



②



③

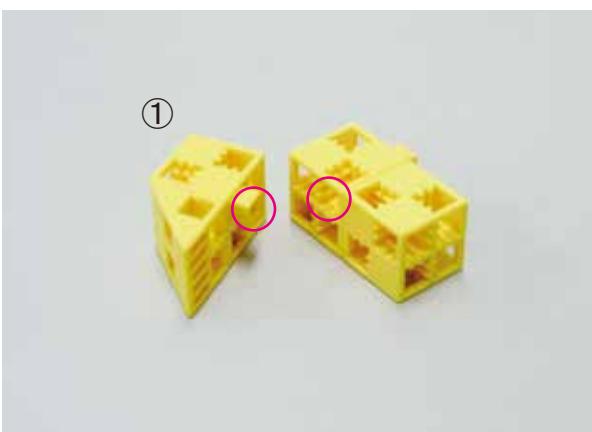


④



⑤



⑥

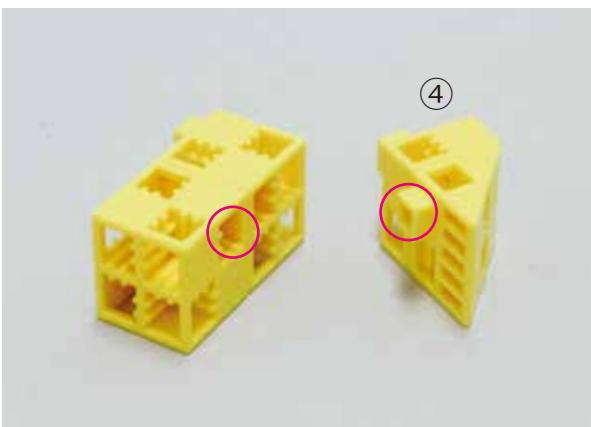


⑦




⑧





⑨

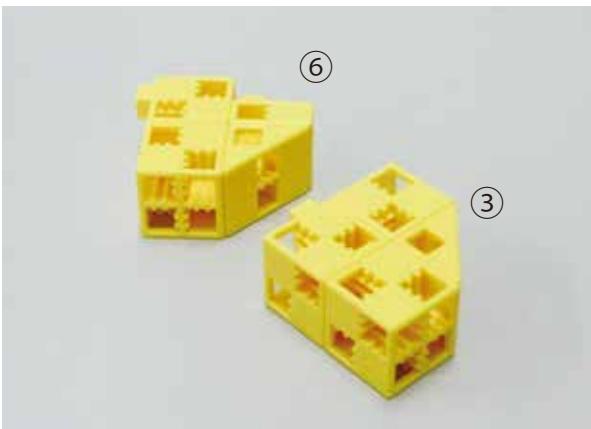

⑩

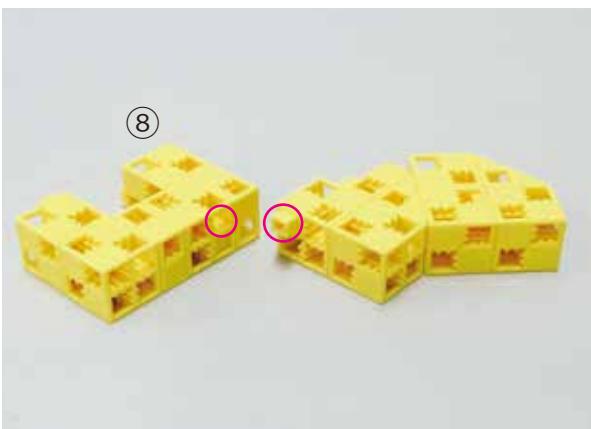

⑪

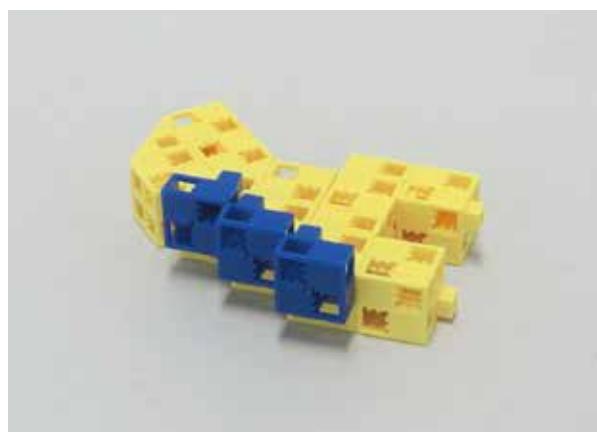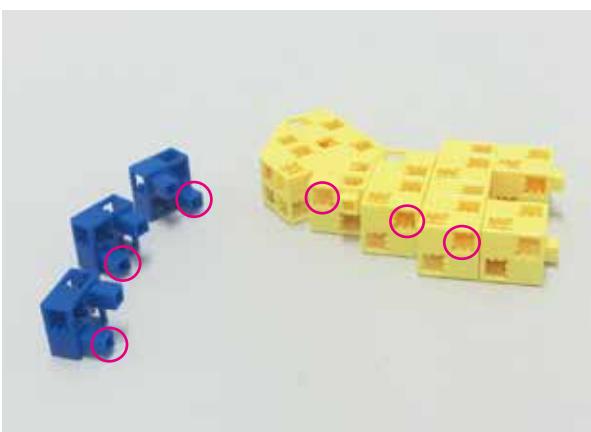


⑫ ×2




⑬



⑭

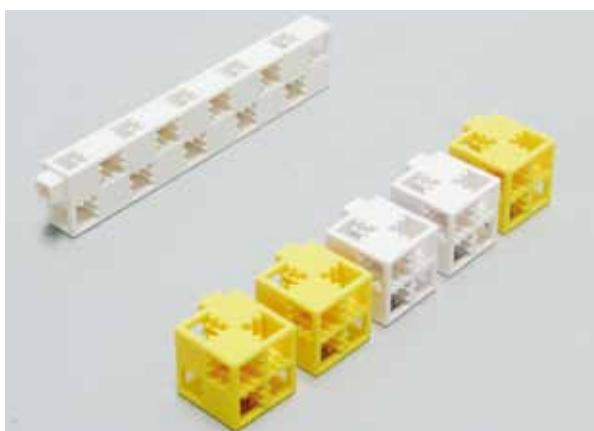


⑮

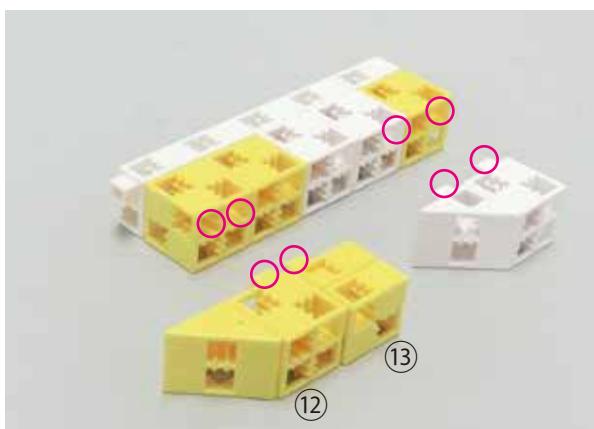


⑯



(17)

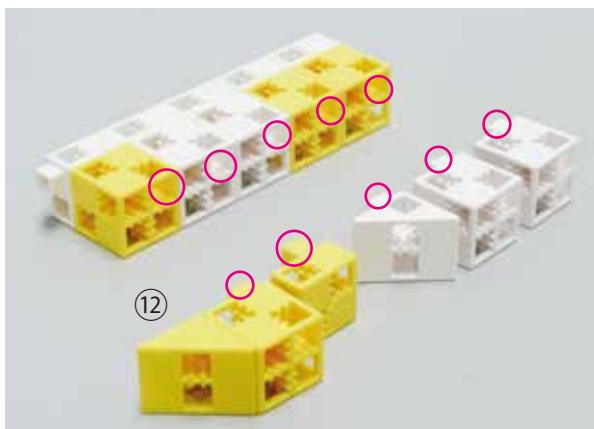

(18)

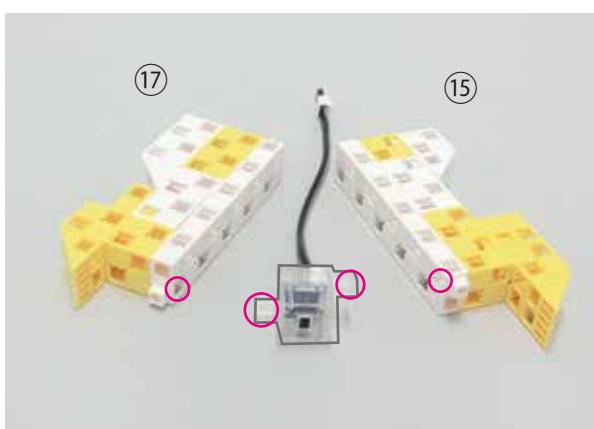



(19) ×2





(20) ×2





②1 ×2

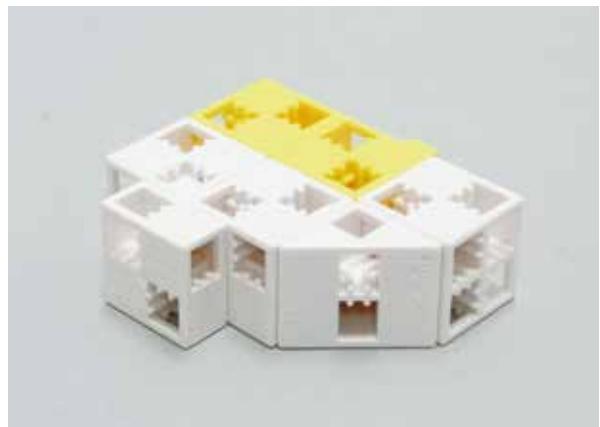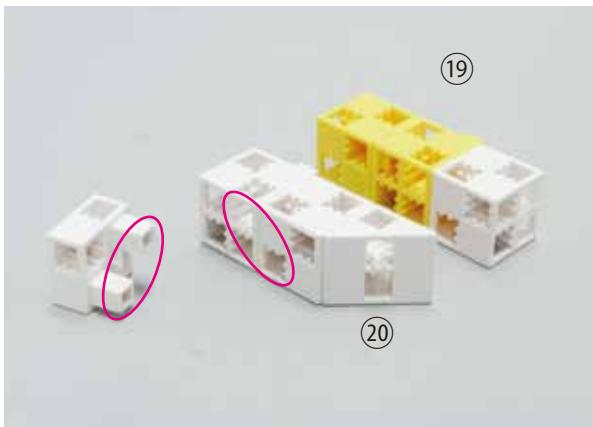


②2

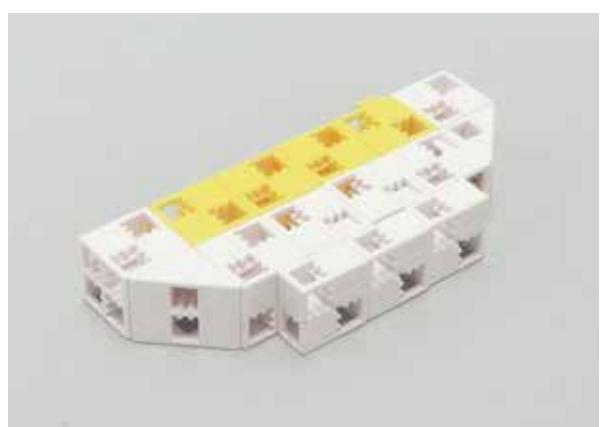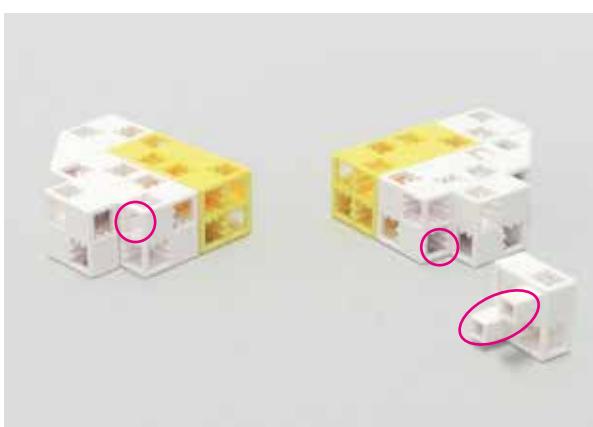


②3

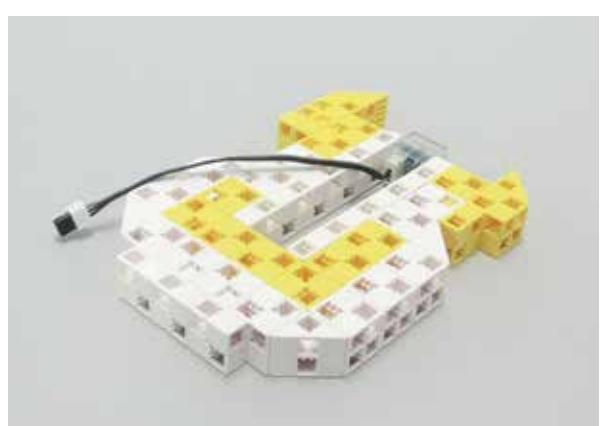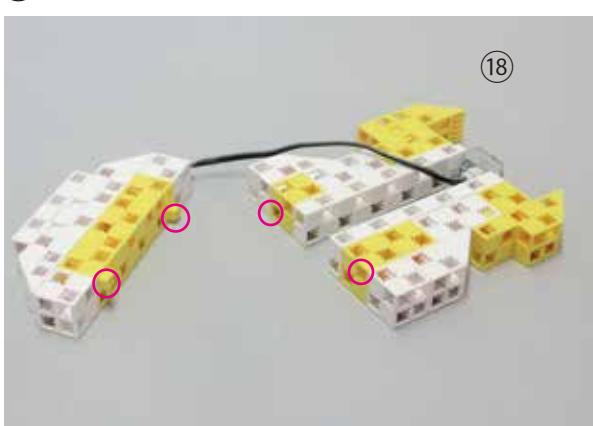

②4

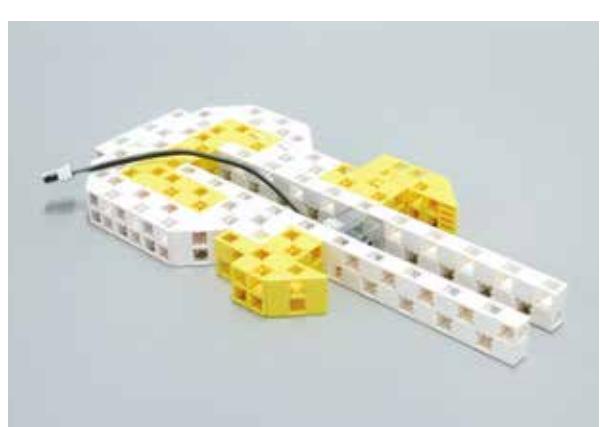

(25)

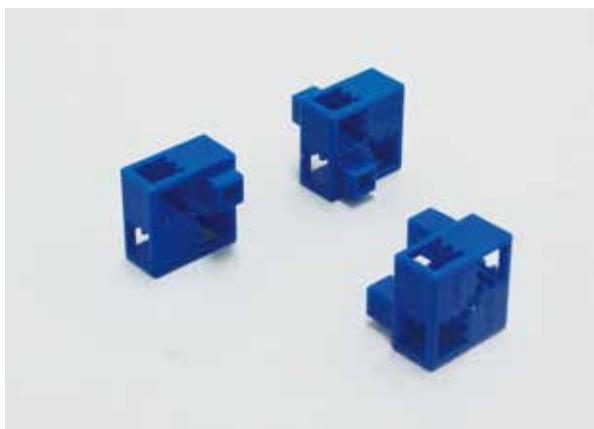


(26)





(27)





(28)

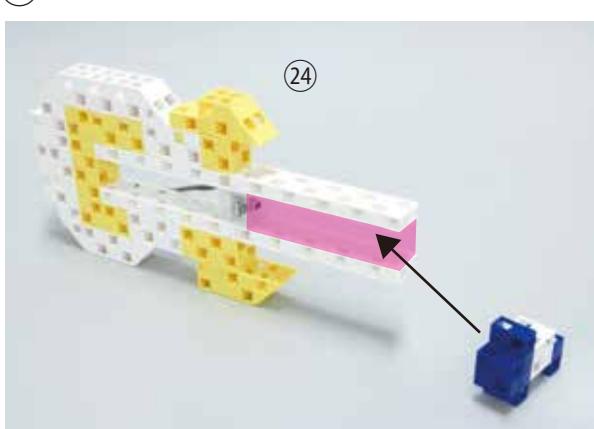



(29)

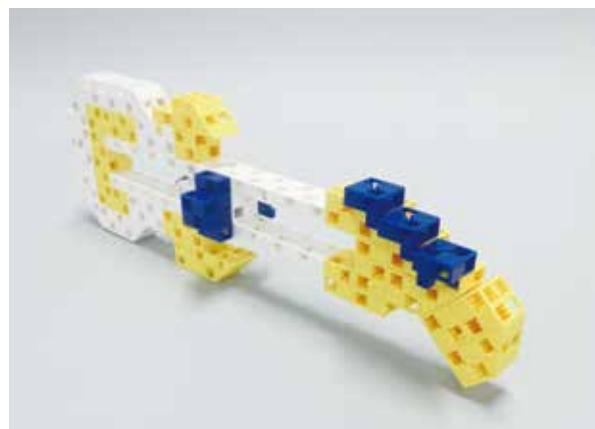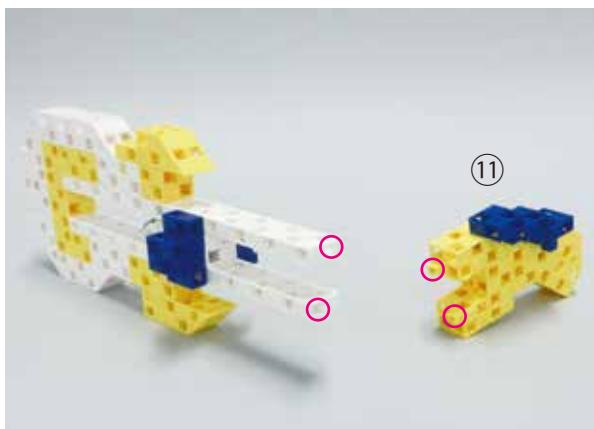



(30)

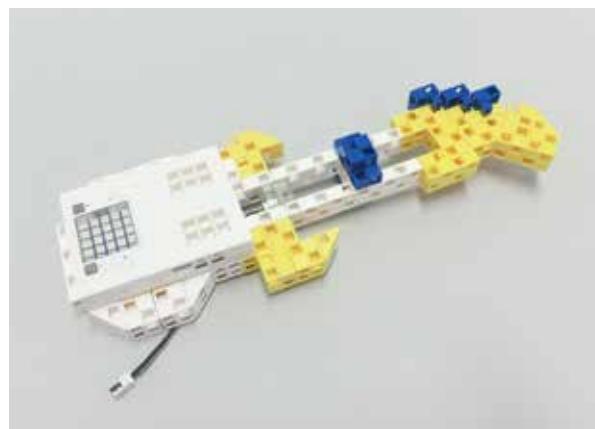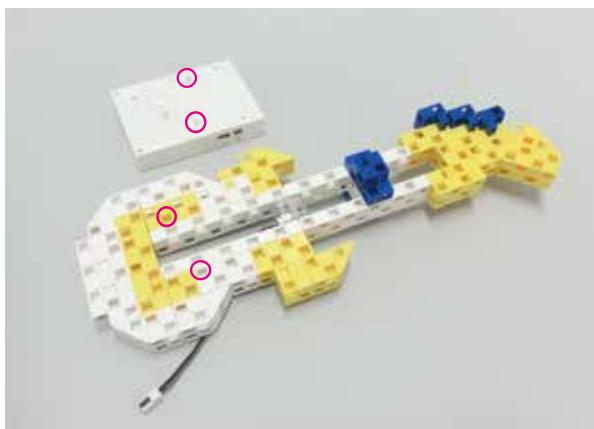




(31)

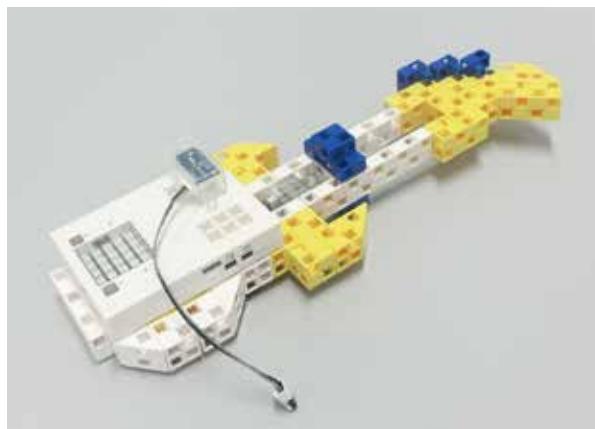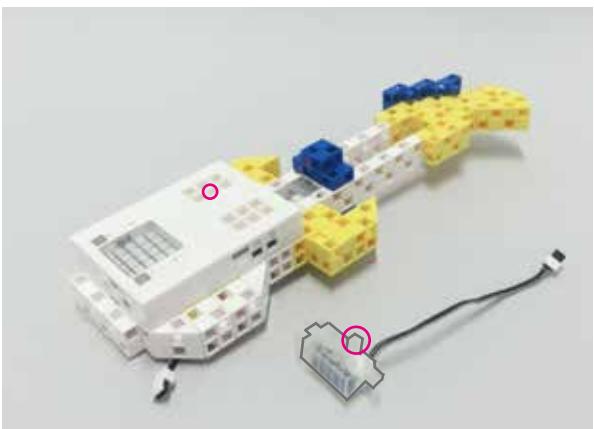

(32)

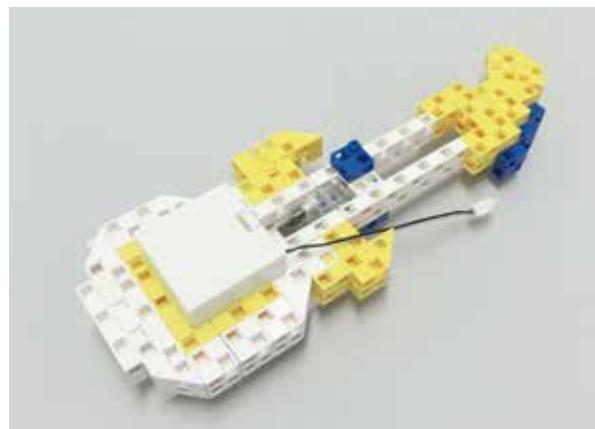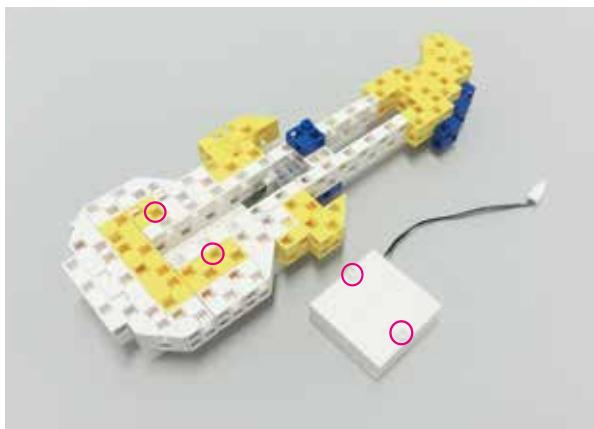

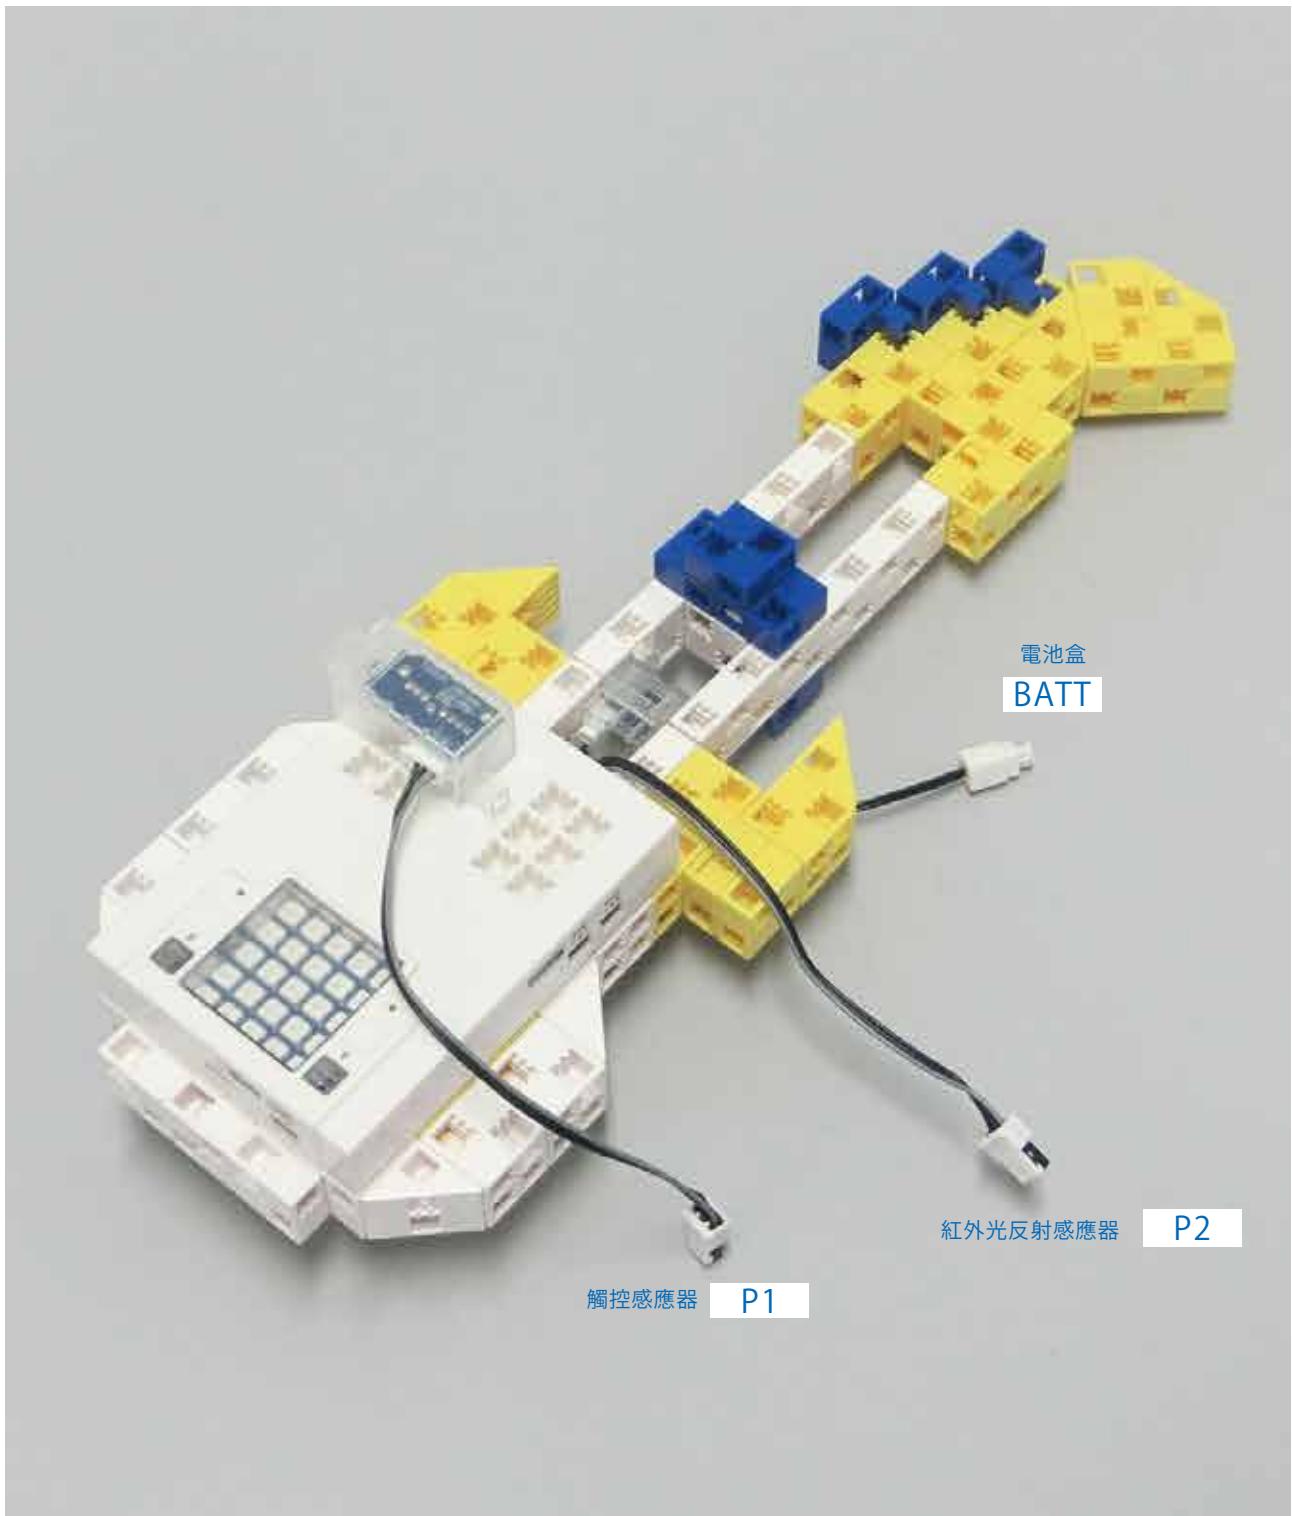

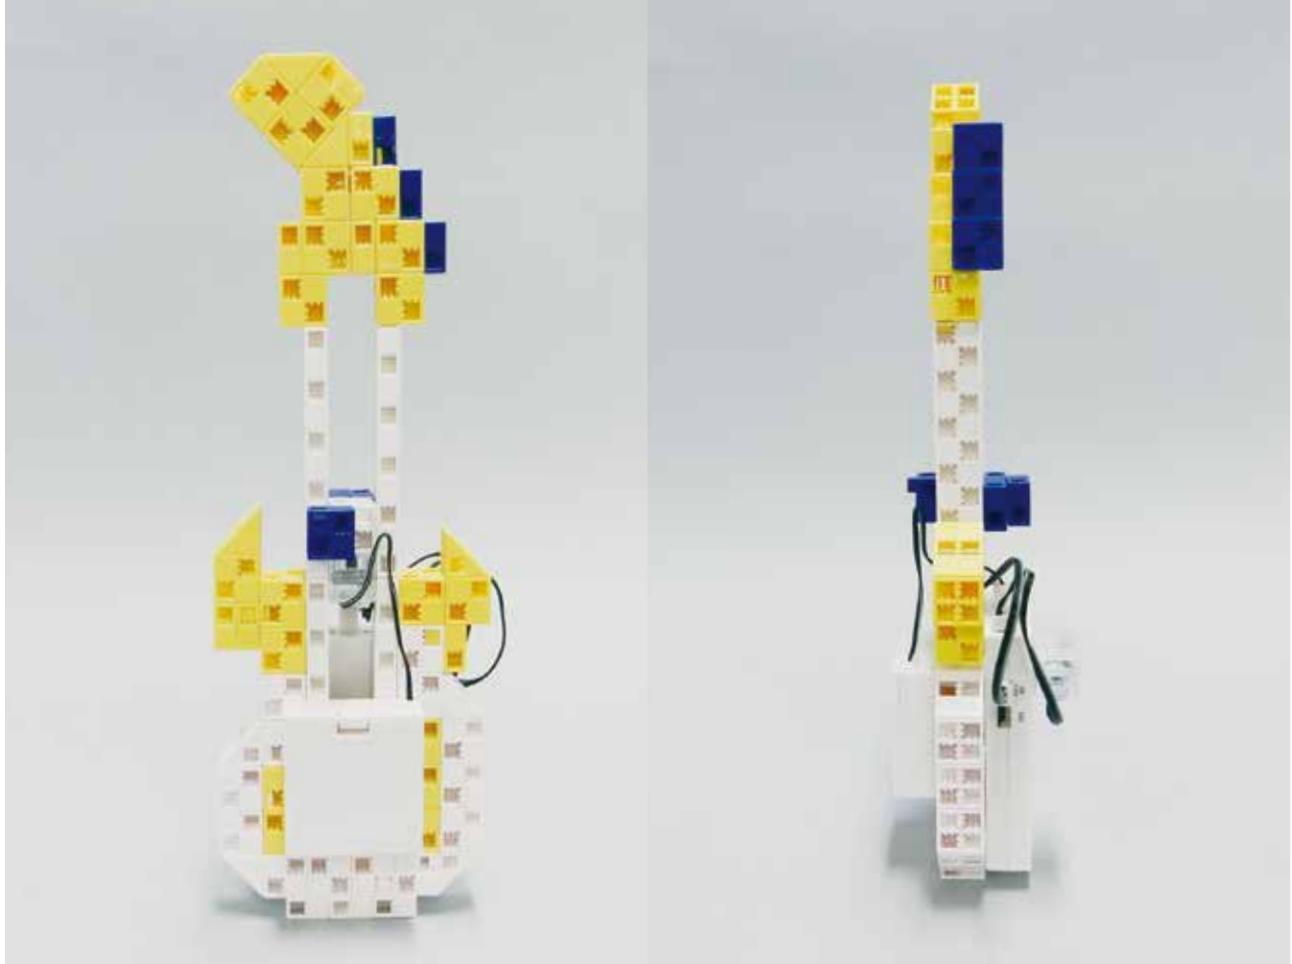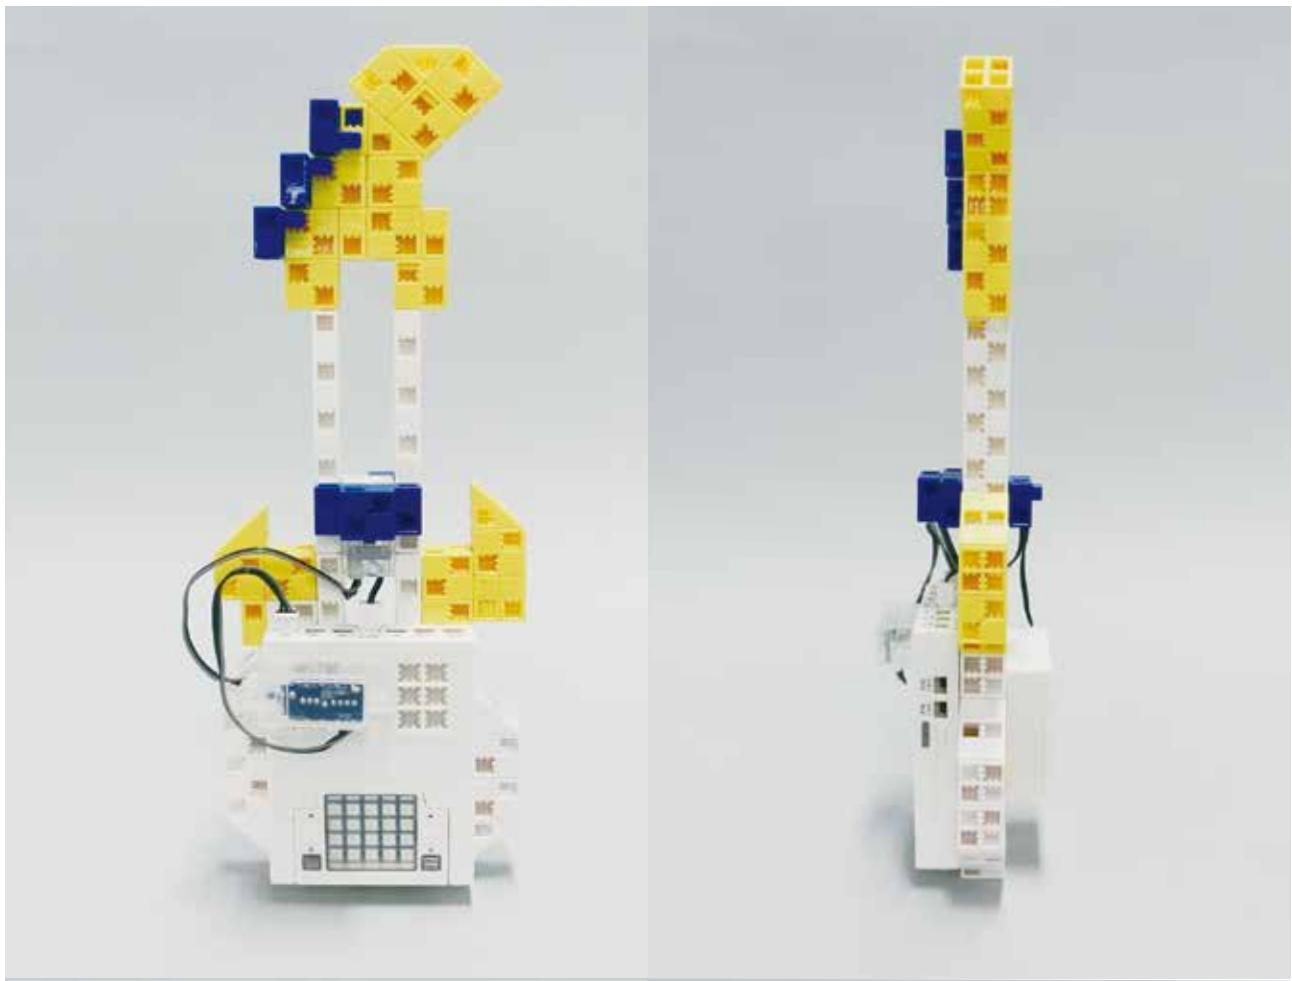

①




在您的電腦或平板電腦上打開示例程序
[GuitarGame_1](#) 並通過 USB 或藍牙將其
連接到您的 ArtecRobo 2.0 設備，
用您的吉他玩遊戲！

②




按屏幕上方的 圖標切換到全屏。
按 進入遊戲開始畫面。
按 A 鍵開始遊戲！

③

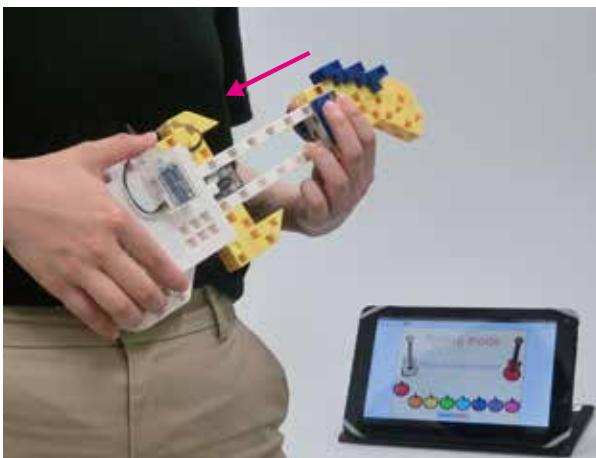

屏幕上將出現 “Tuning Mode” 字樣。
在此模式下，您將設置如何使用
感應吉他彈奏不同的音符，
方法是將藍色滑塊一點一點地向下移動
吉他琴頸，按下觸控感應器
(滑塊位於每個不同的位置)。


④

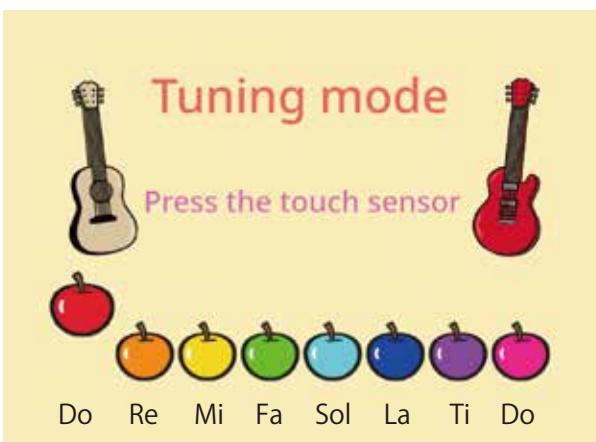

讓我們設置每個音符 Do-Re-Mi-
Fa-Sol-La-Ti-Do 按順序排列。

每個音符都會搭配不同顏色的蘋果。
低音 Do 為紅色，Re 為橙色，Mi 為黃色，
Fa 為綠色，Sol 為水綠色，La 為藍色，
Ti 為紫色，高音 Do 為粉色。

⑤

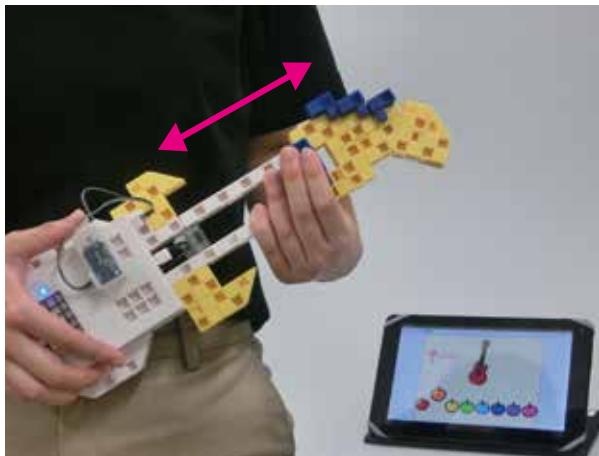

完成調音模式後，屏幕中間會出現一張吉他圖片。


這意味著您現在處於播放模式！

當您將吉他的滑塊移動到特定音符的位置時，

該音符的蘋果會跳到其他音符的上方。

按下觸控感應器和那個音符會播放！

⑥

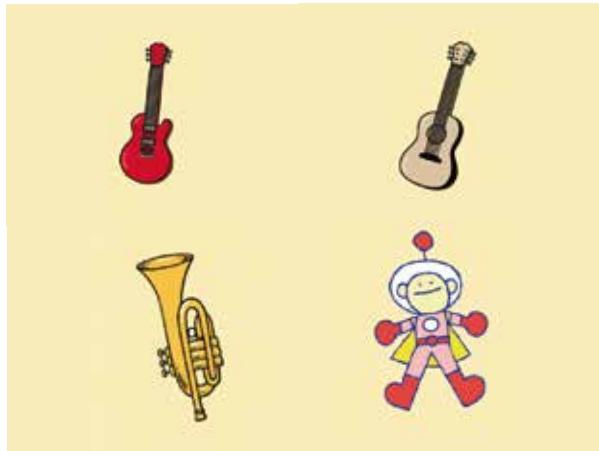

您可以選擇適合您的聲音類型

傳感器吉他彈奏音符：

· 電吉他

· 原聲吉他


· 喇叭

· 合唱

按 A 鍵切換

這些聲音類型！

⑦

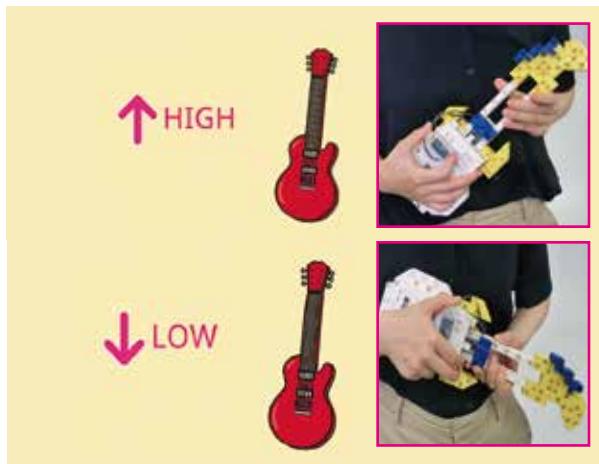

您可以通過以不同角度握住琴頭（琴頸末端的部分）

來更改傳感器吉他演奏的八度音階。


當您將琴頭指向上方時，屏幕上

將出現“HIGH”字樣，您的音符將處於更高的八度。

當您將琴頭指向下方時，屏幕上

會出現“LOW”字樣，您的音符將處於較低的八度。

⑧

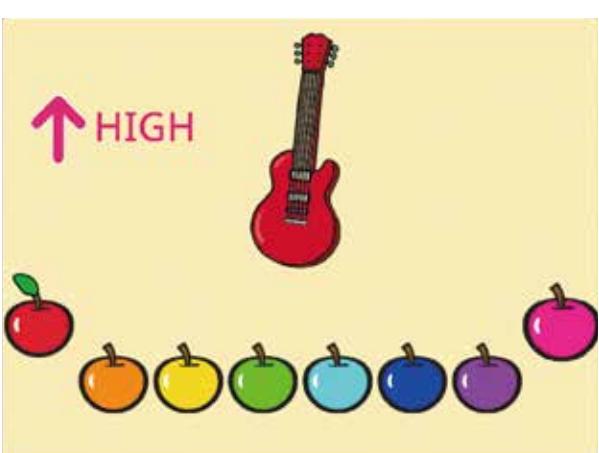

如果您想同時彈奏多個音符，

請在選擇一個音符蘋果時按下 B 按鈕。

一片葉子會出現在所選蘋果的莖上，

它會留在其他蘋果上方，讓您選擇另一個音符。

再次按下 B 按鈕可將蘋果恢復正常。

您還可以通過降低吉他的琴頭來重置蘋果。