

ArTeC® Robo 2.0

音速之刃




禁止未經授權的複制和分發



①



②

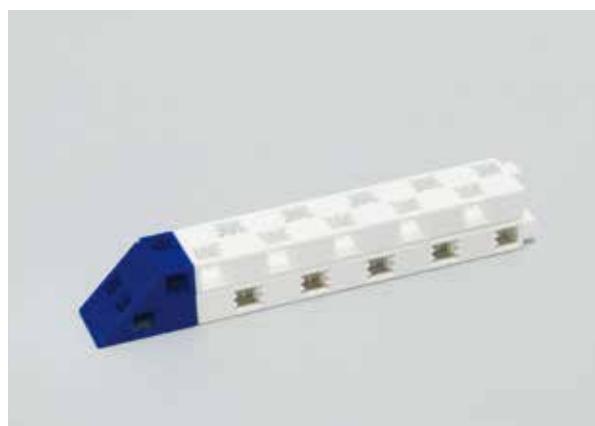


③

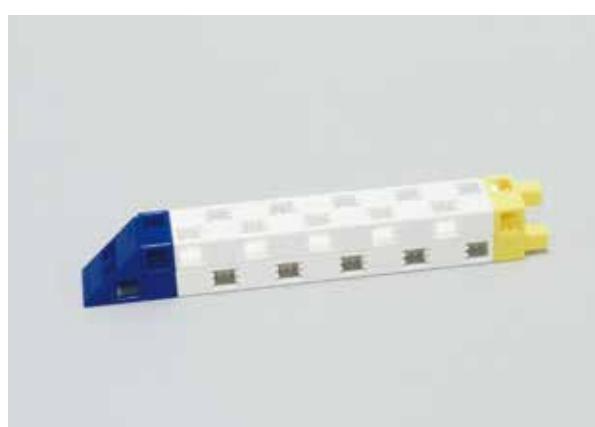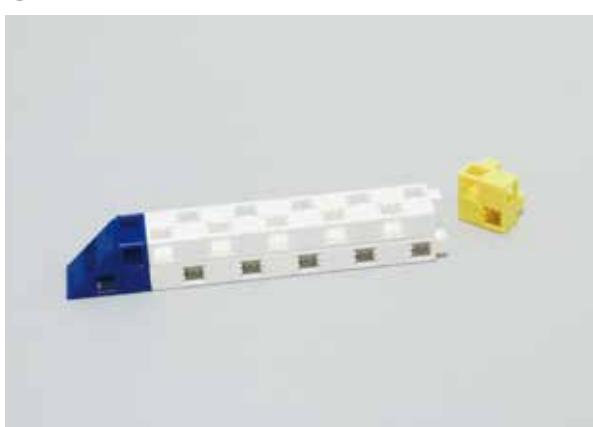



④





⑤

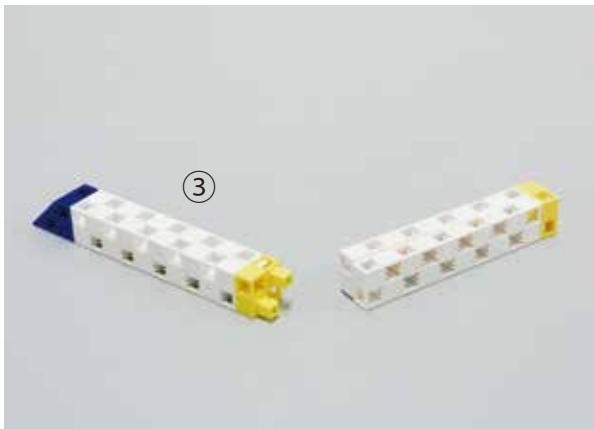

⑥

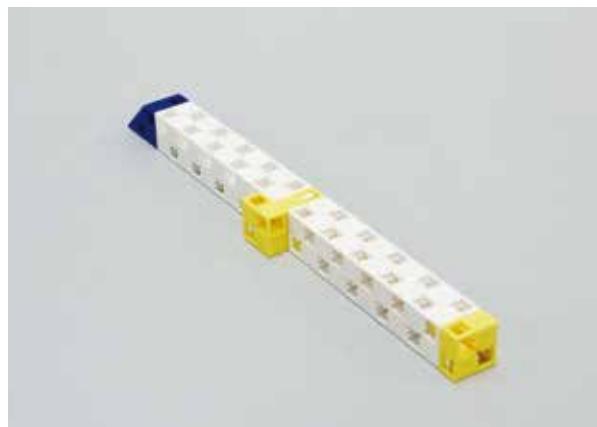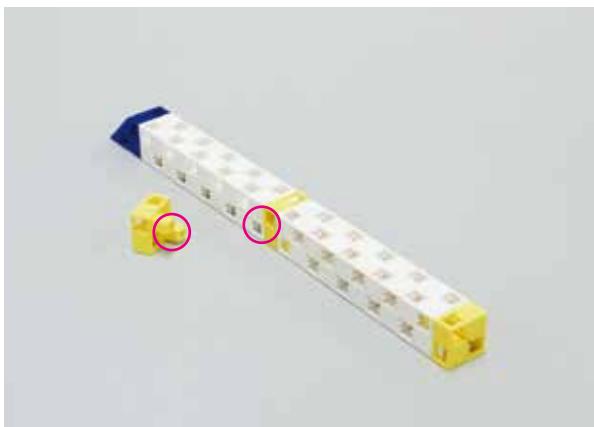



⑦

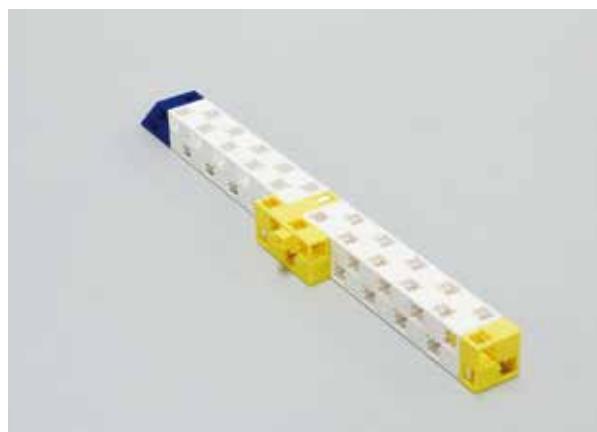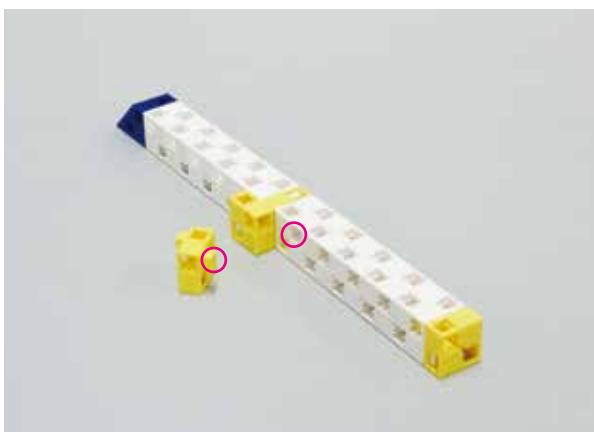



⑧ ×2





⑨

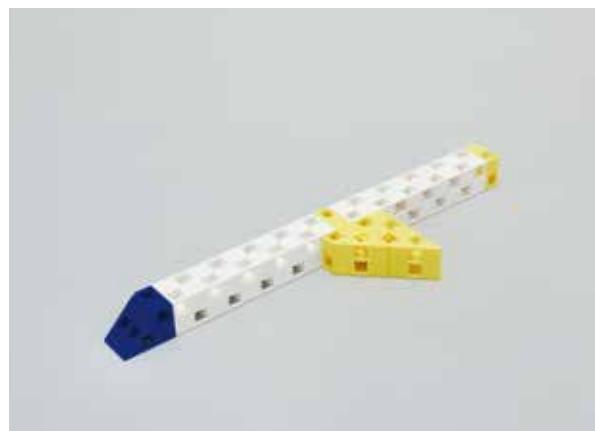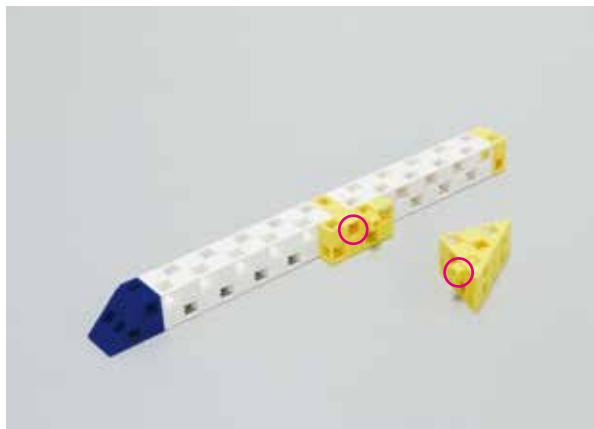


⑩

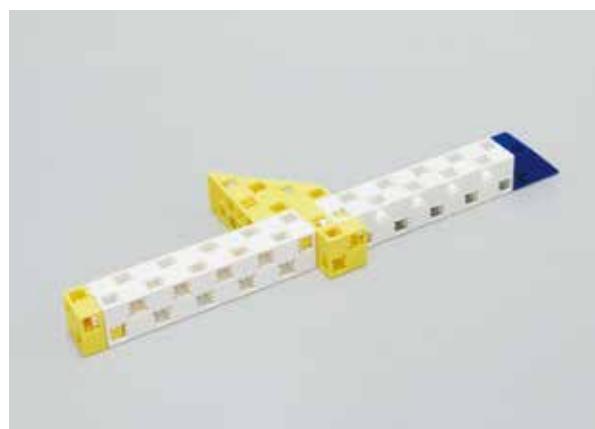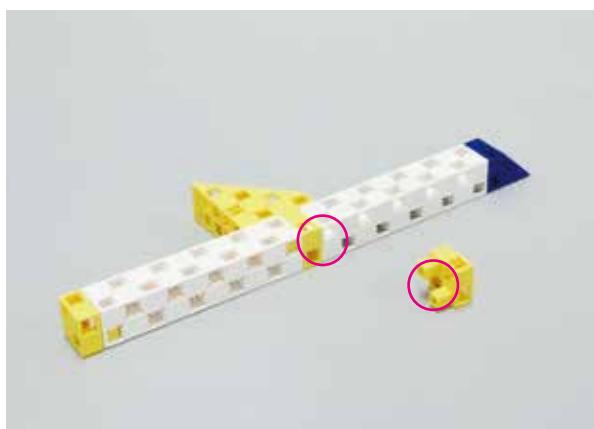

⑪

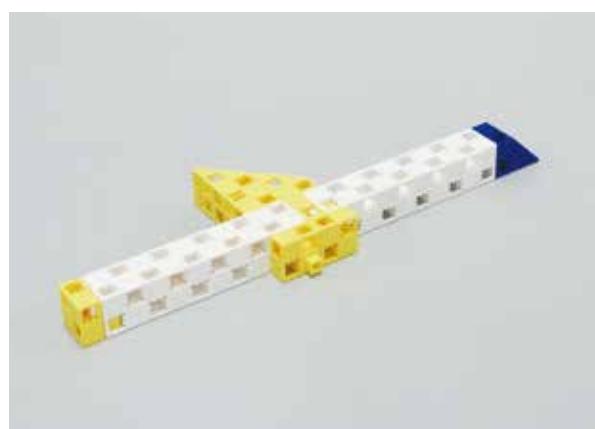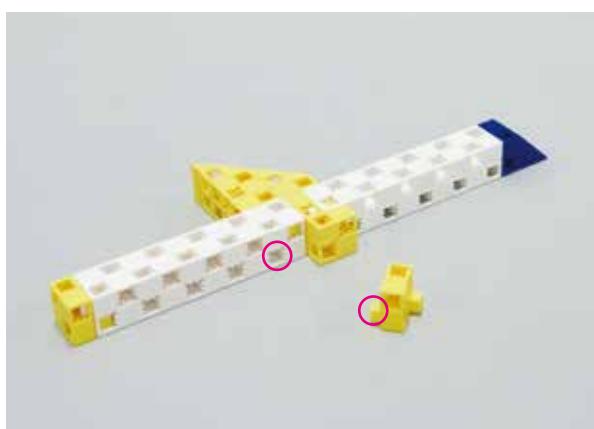



⑫

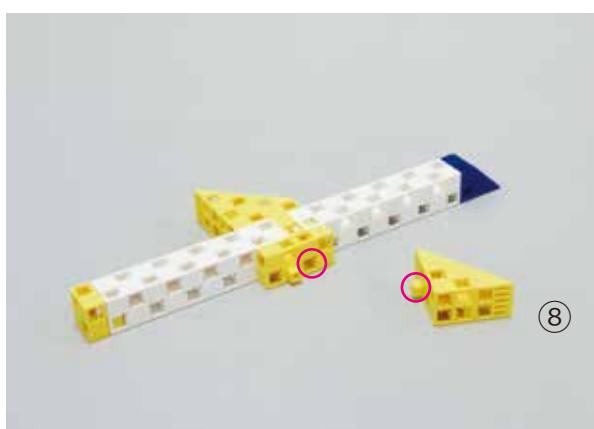



⑬




⑭

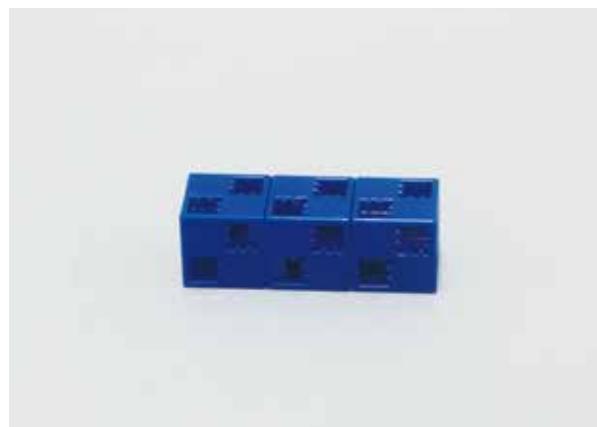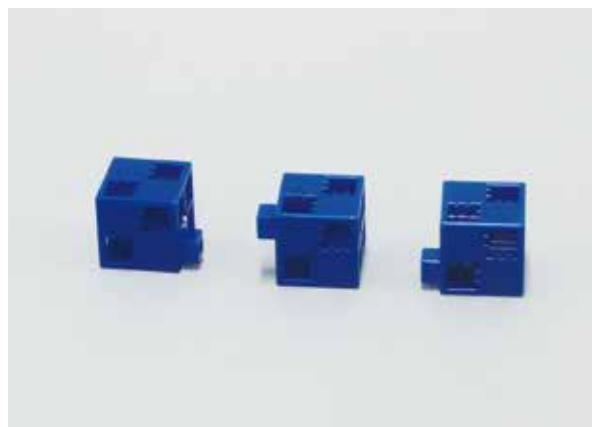

⑮

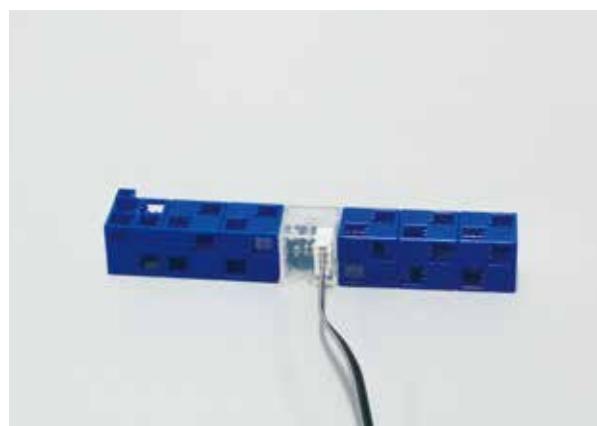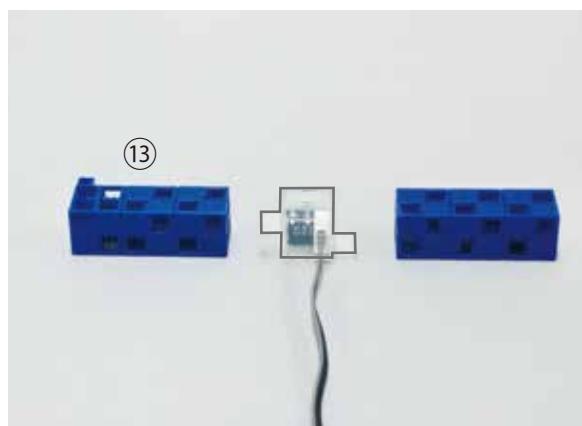



⑯

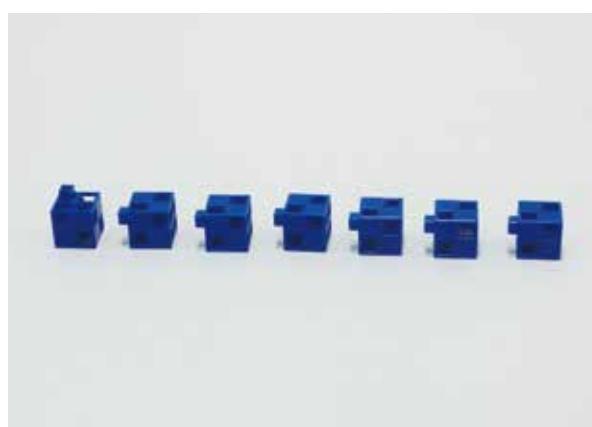

⑯



⑰

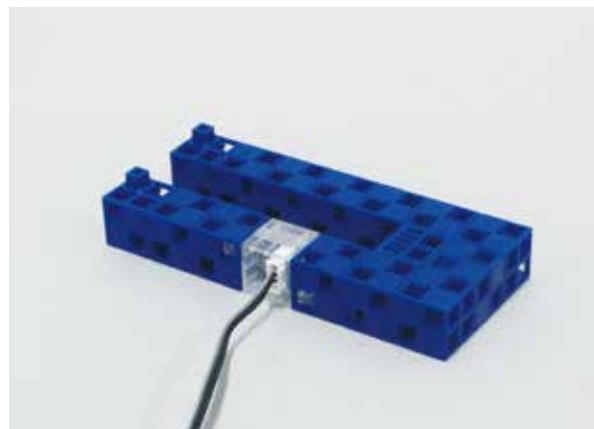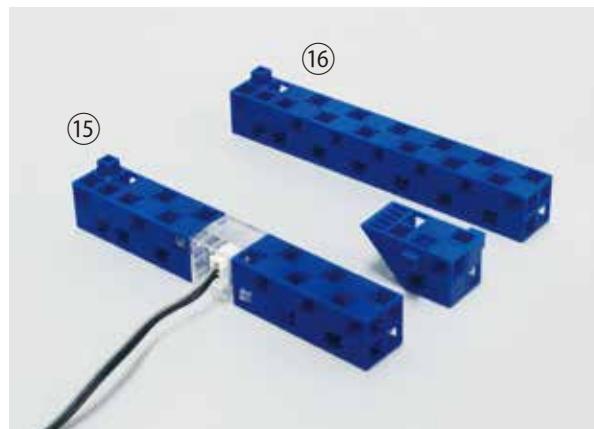


⑯




⑳




②1

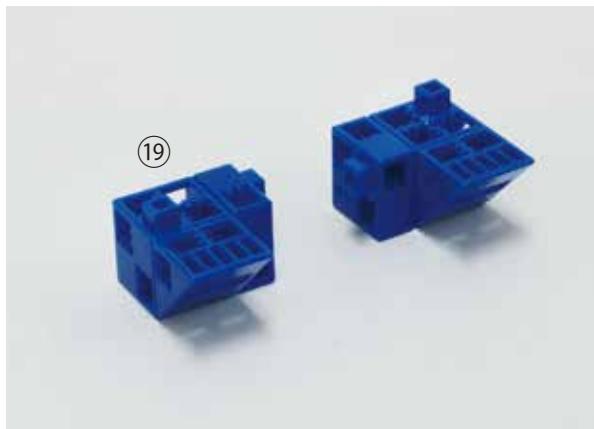

②2

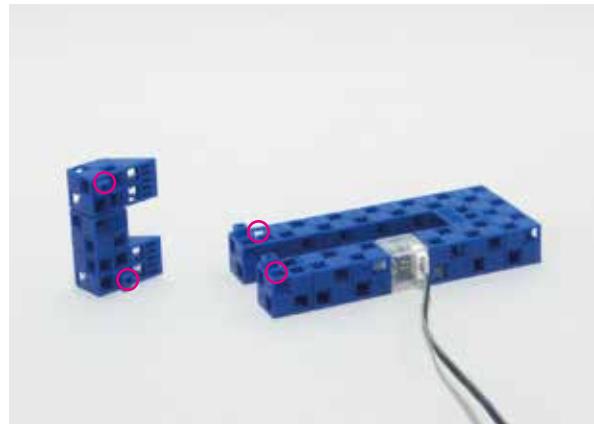



②3

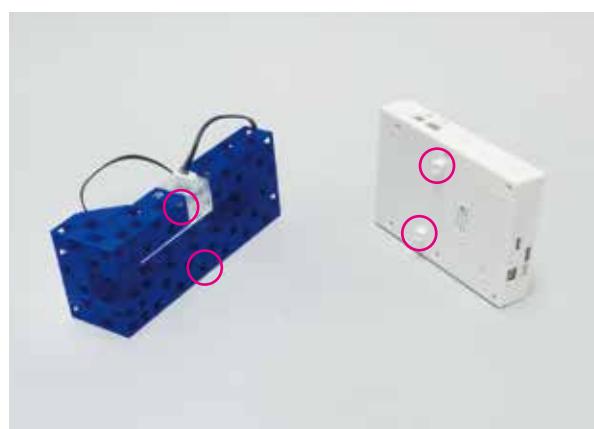

②4



(25)

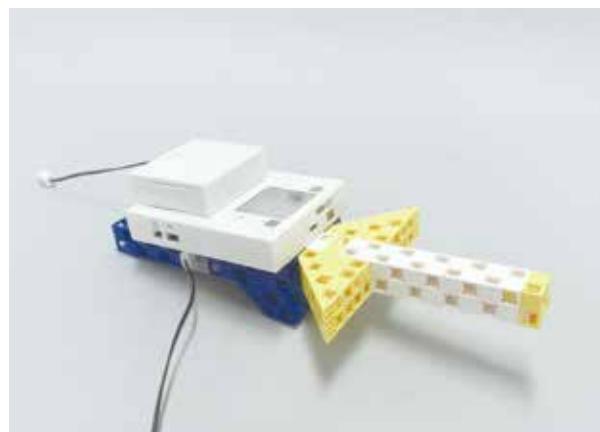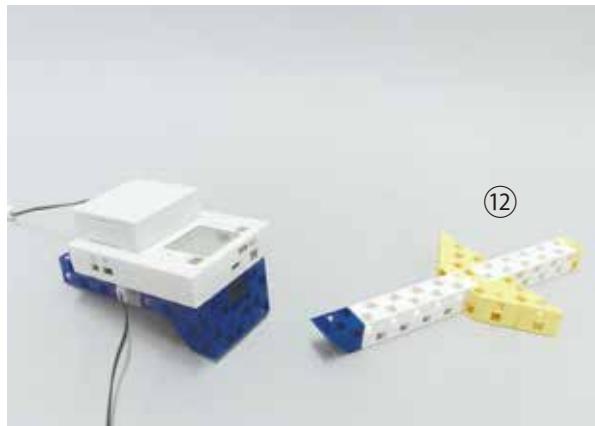




電池盒

BATT

紅外光反射器

P2

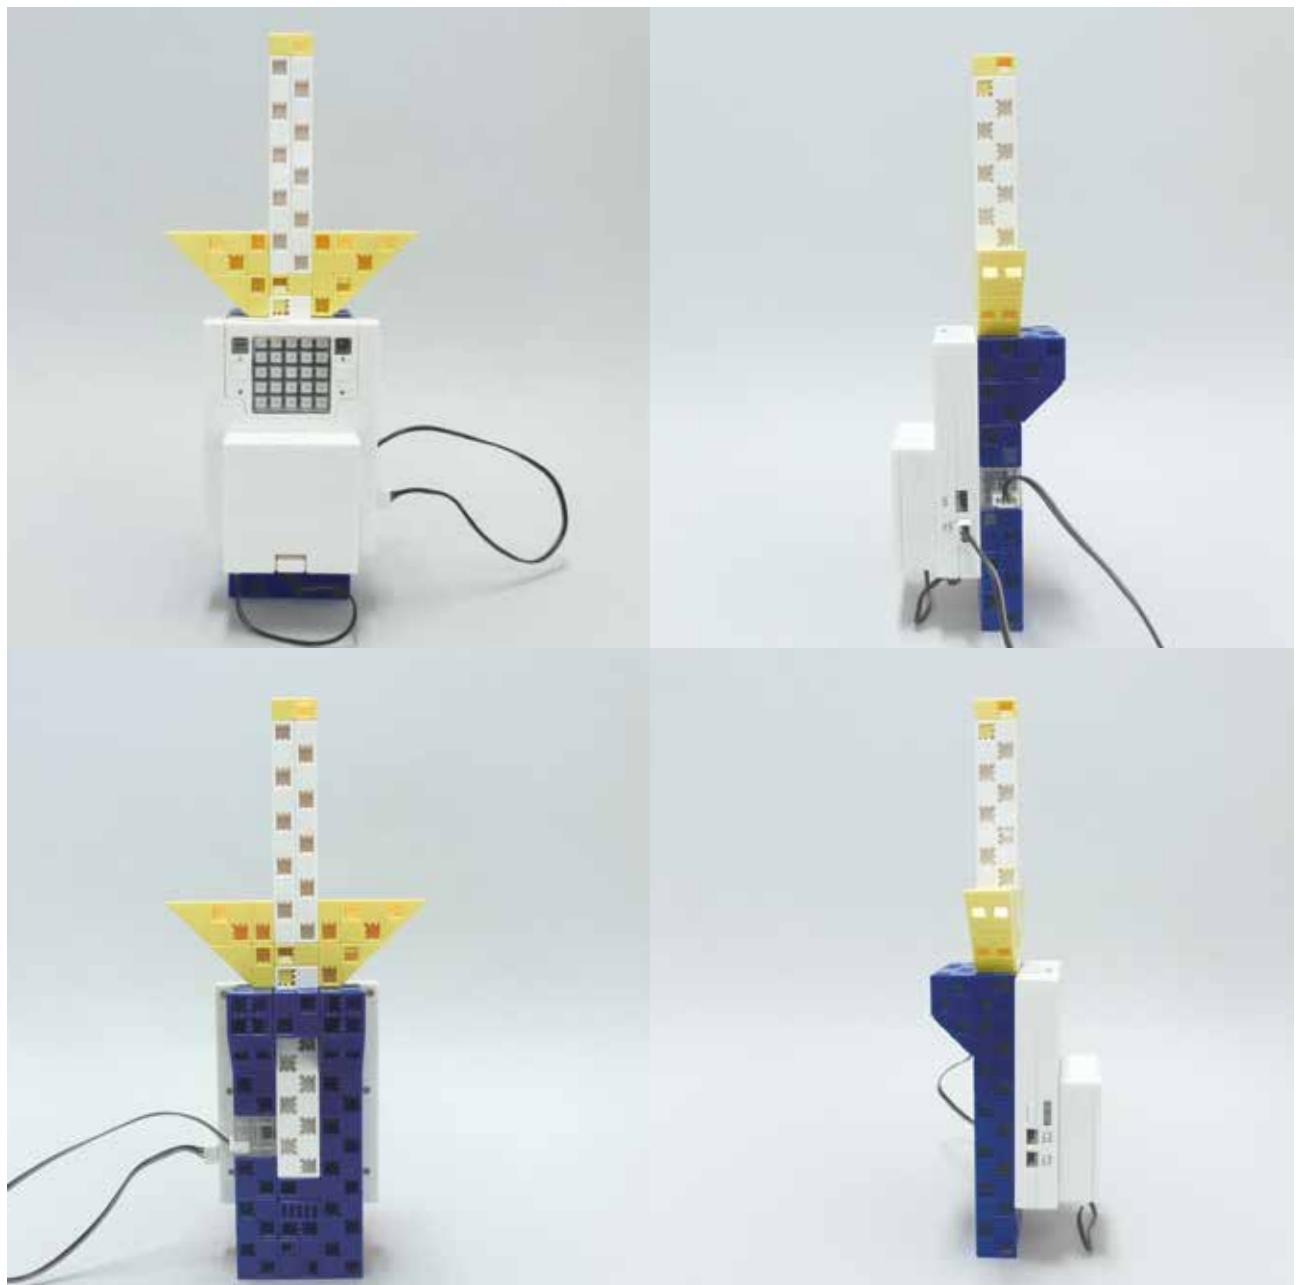

①



加載和傳輸示例程序

SonicBlade_1


來玩速度拔劍遊戲！

當您打開電源時，

屏幕上會出現一個閃爍的劍圖像。

按住 A 或 B 按鈕。

②

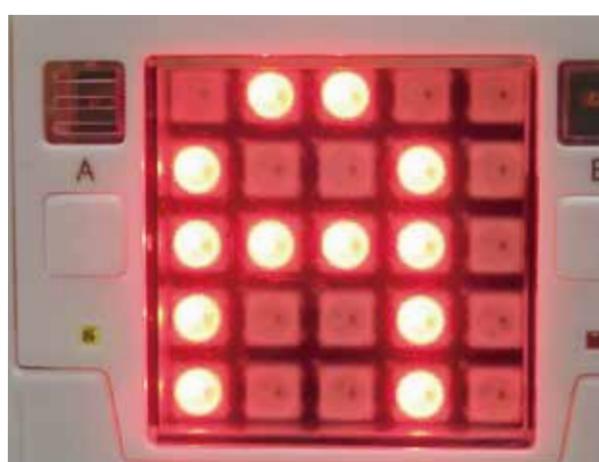


字母 A 將出現在顯示屏上。

按 A 鍵開始遊戲！

★ 開始遊戲時請收好劍！

③

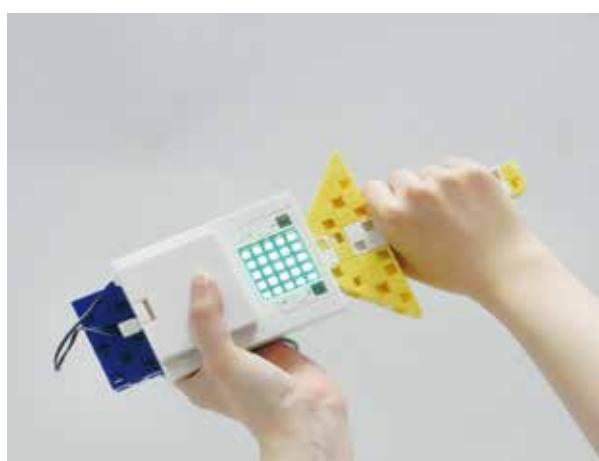

顯示屏將亮起綠色，

蜂鳴器將播放。

隨機時間後，

顯示屏的燈光會變亮，

蜂鳴器的聲音會變高。

一旦發生這種情況，

盡快拔出你的劍！

④



拔出劍後，

顯示屏會改變顏色，

告訴您拔出的速度有多快。

如果變為紅色，

則表示您的拔劍速度較慢，

黃色表示一般，

藍色表示較快！