

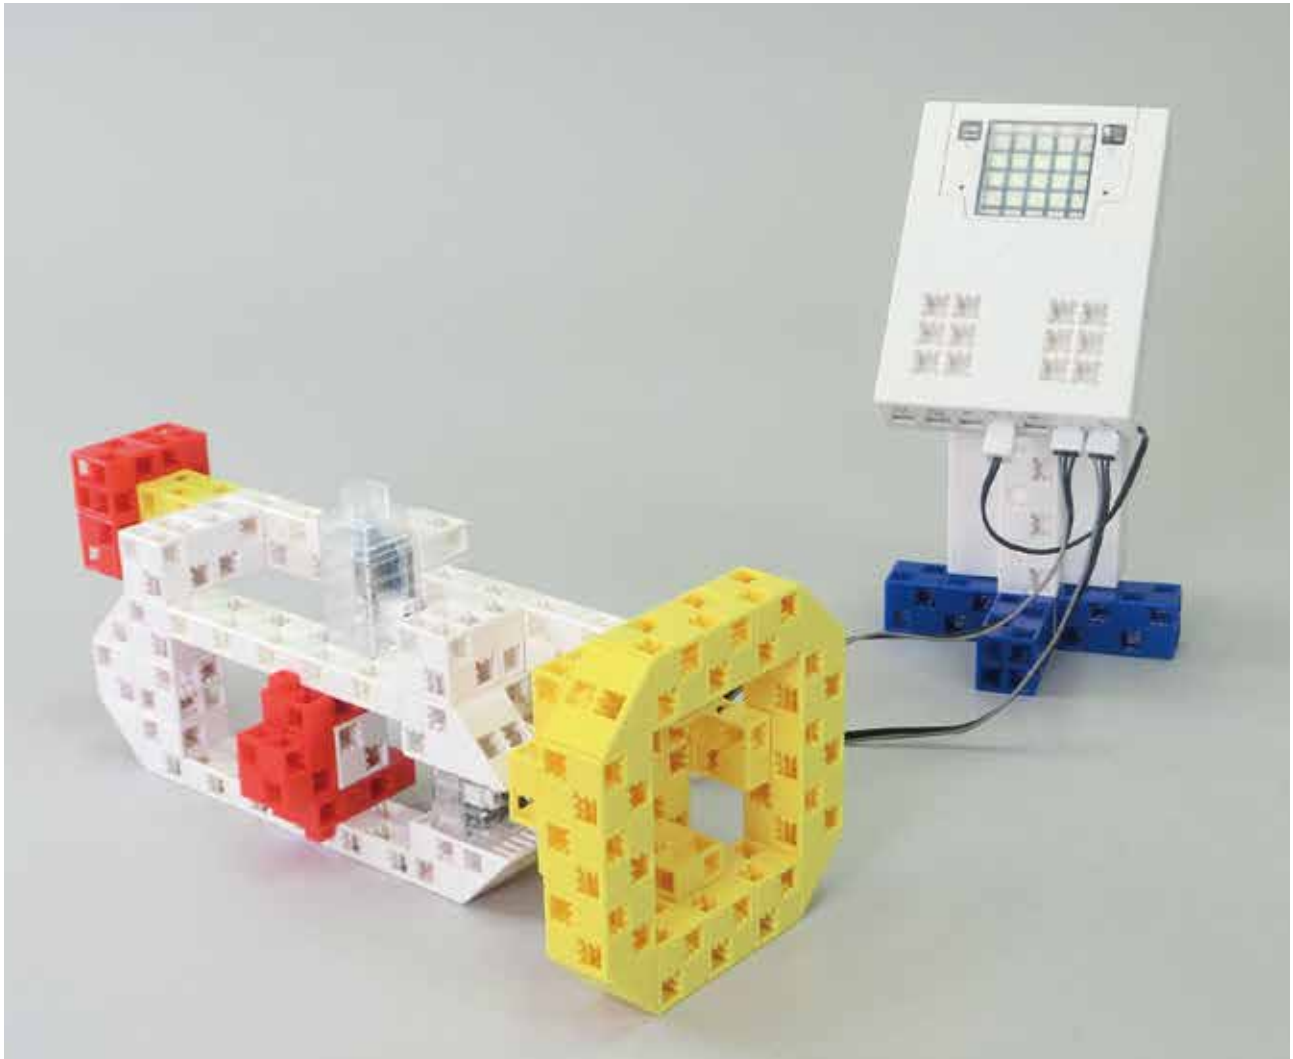


電子小號

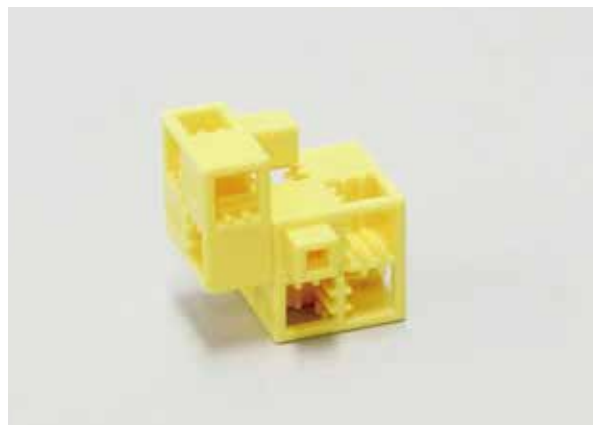

禁止未經授權的複製和分發


① ×4

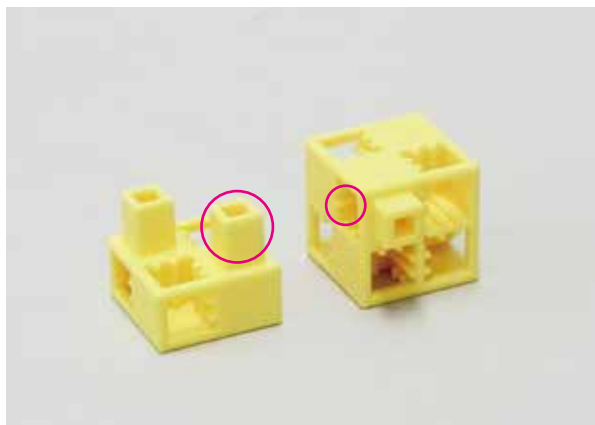


② ×4



③ ×2

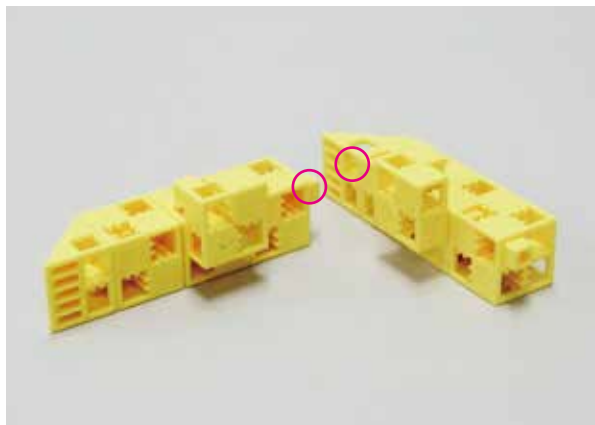

④

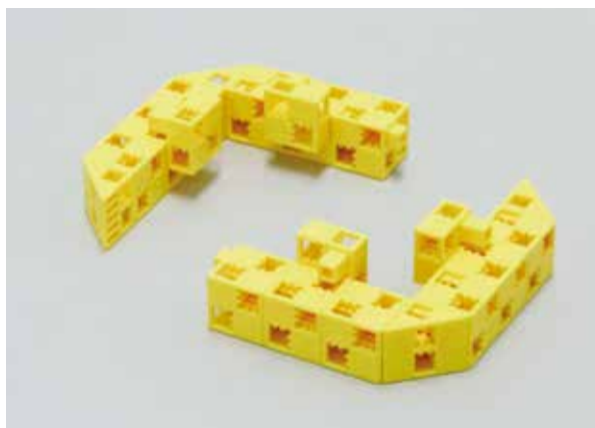

⑤



⑥




⑦





⑧




⑨

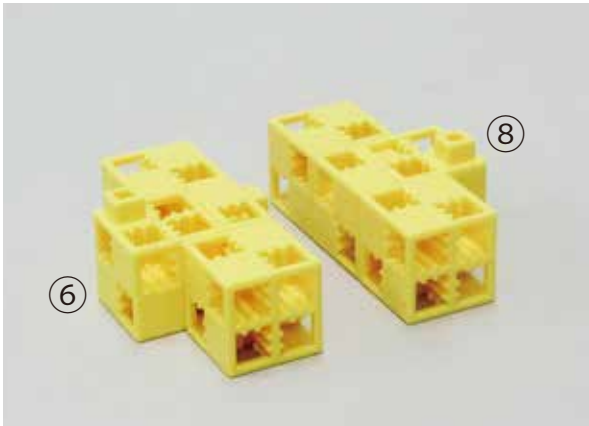

⑩

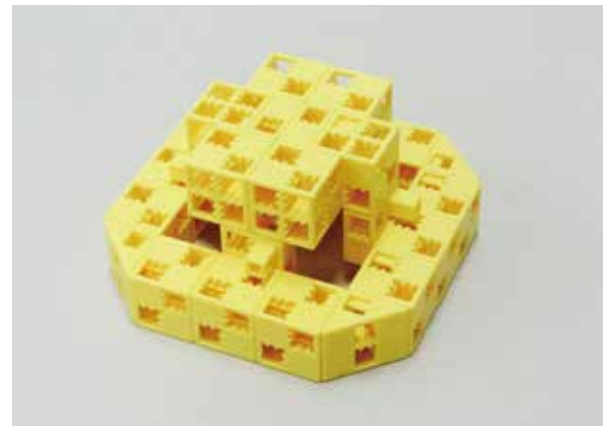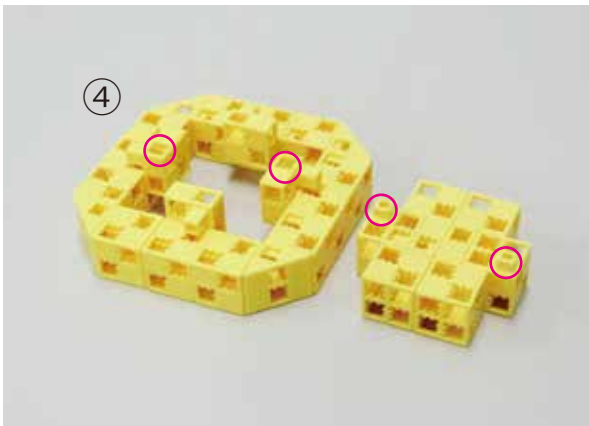


⑪ × 2

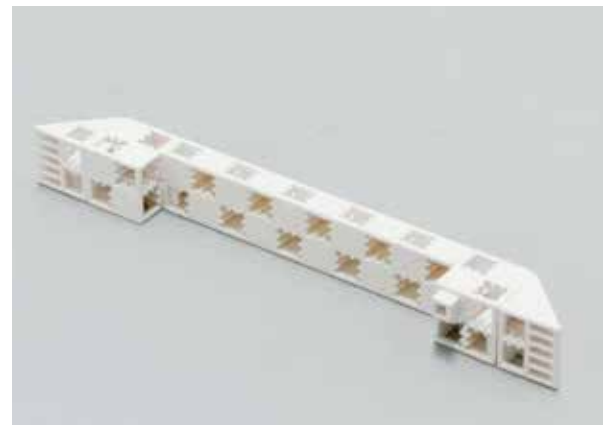

⑫




⑬

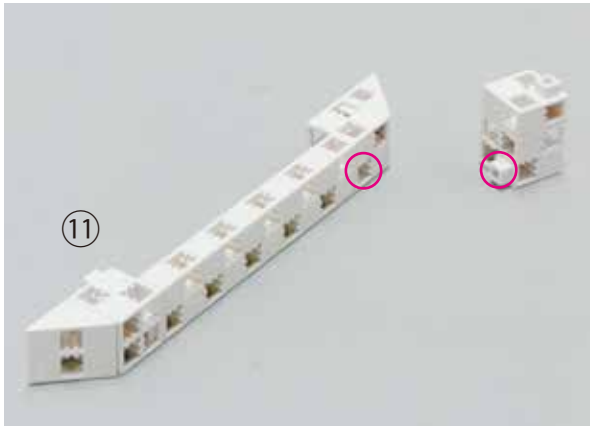

⑭



⑮

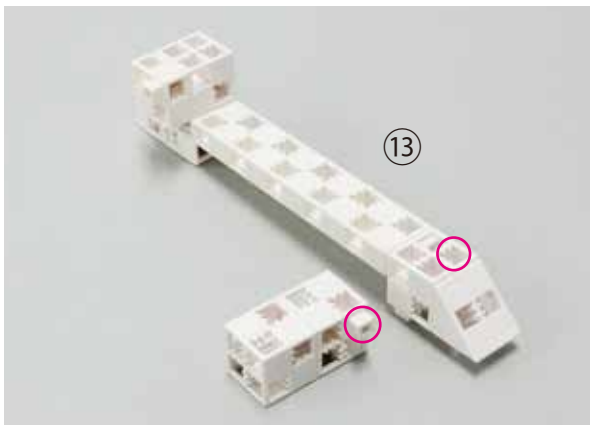



⑯





17





18

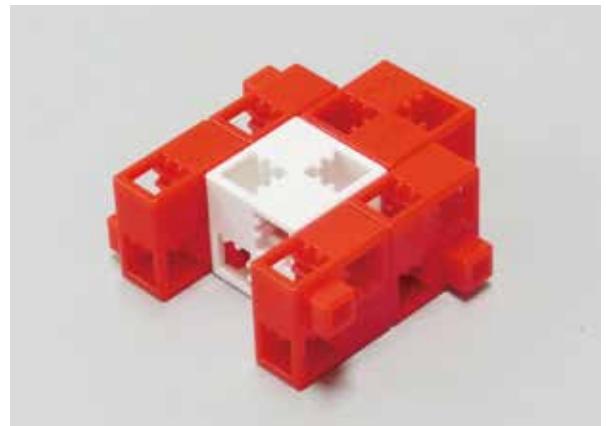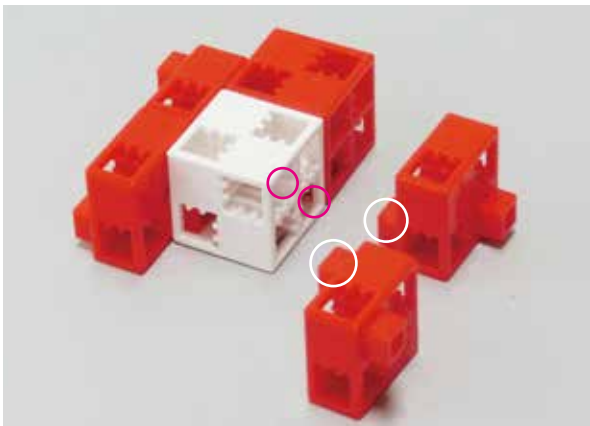

19

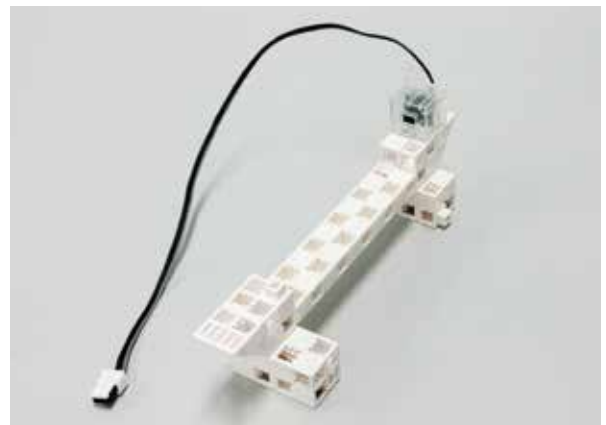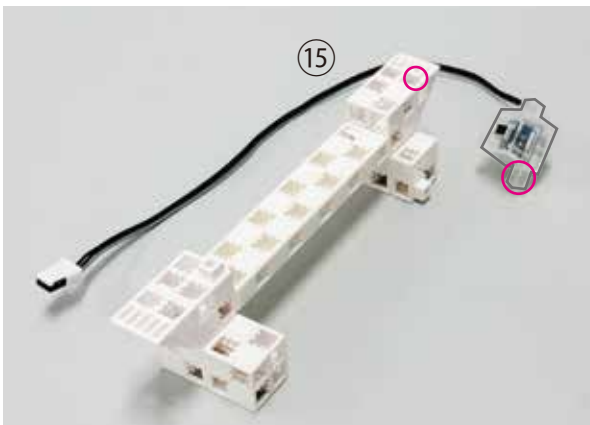


20

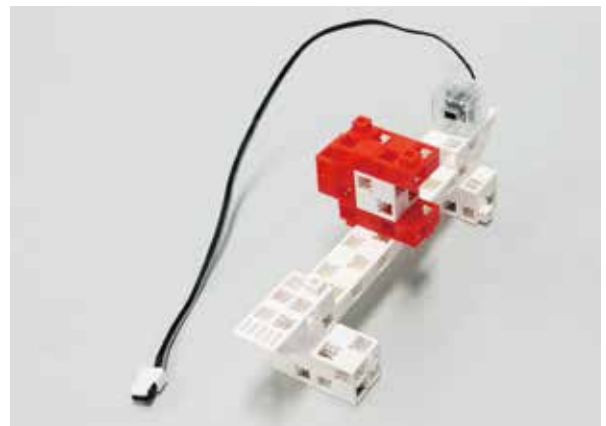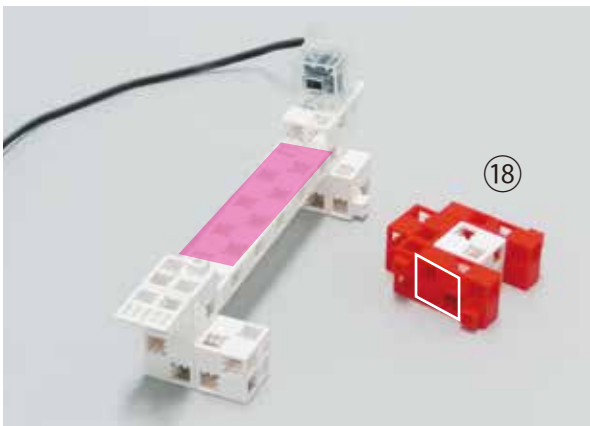



21




22

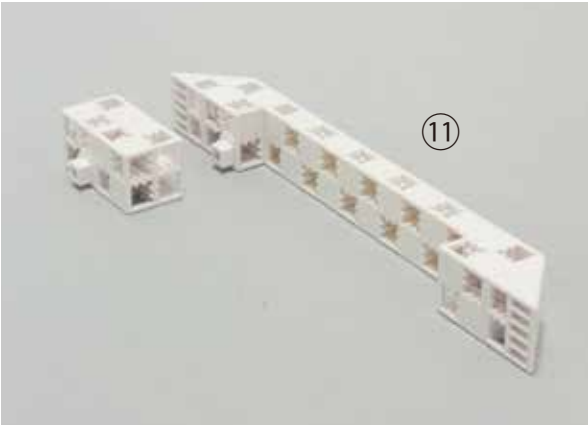


23

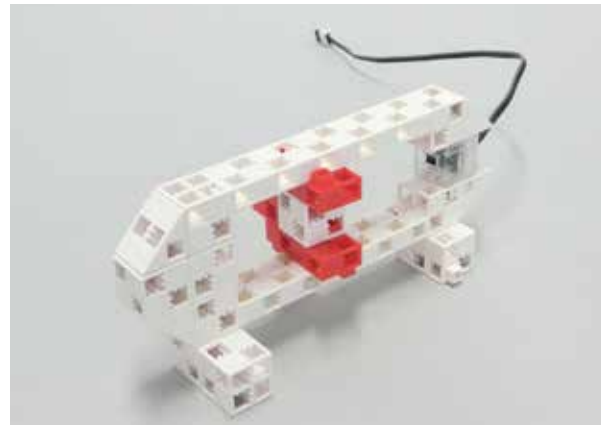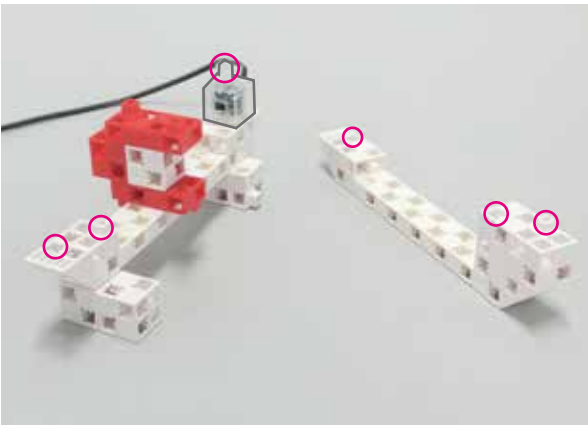


24

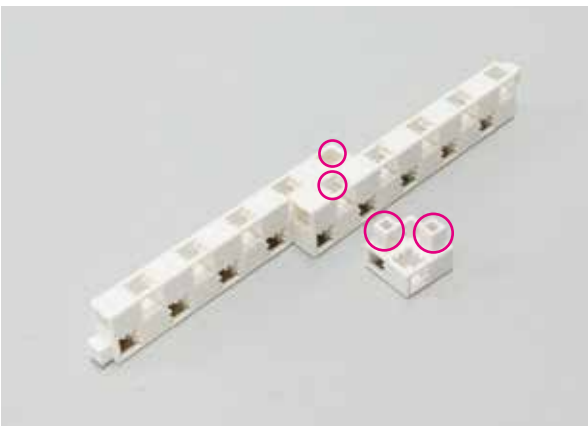



25

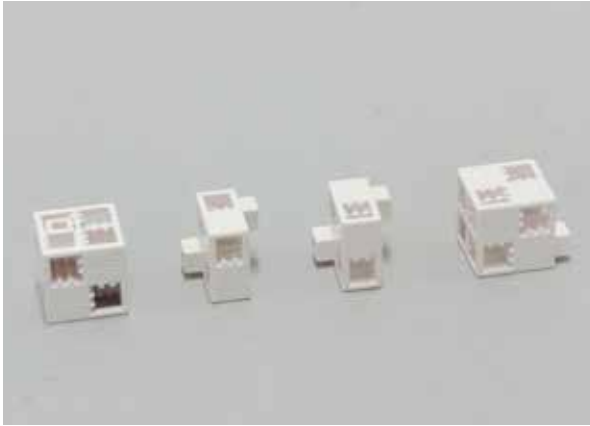

26

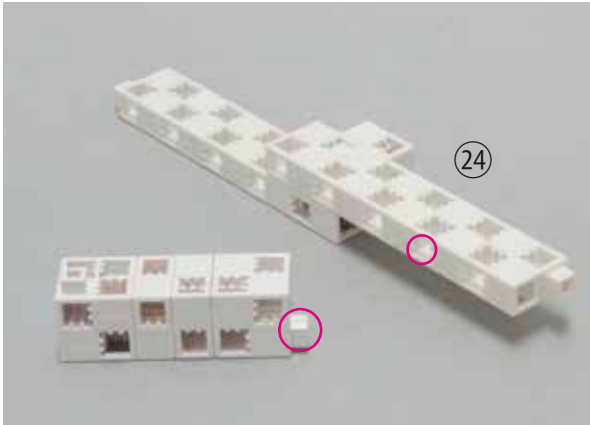



27

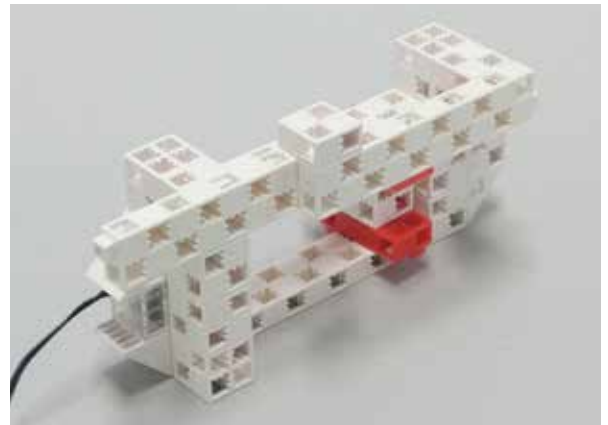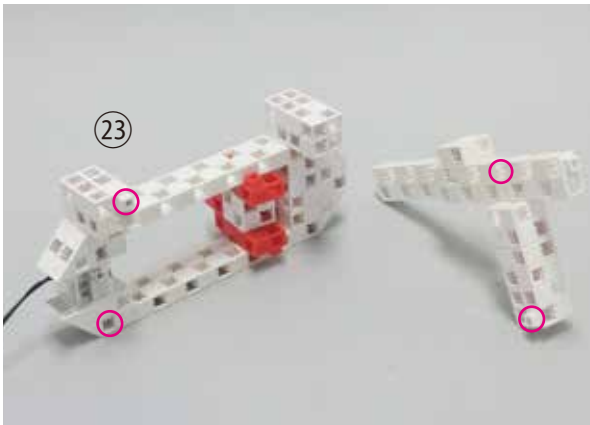



28



29

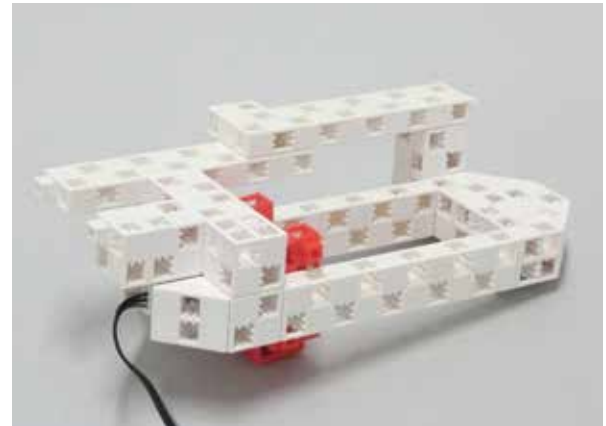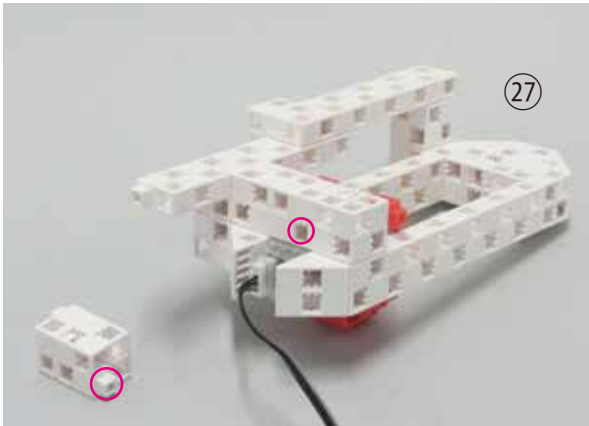

30

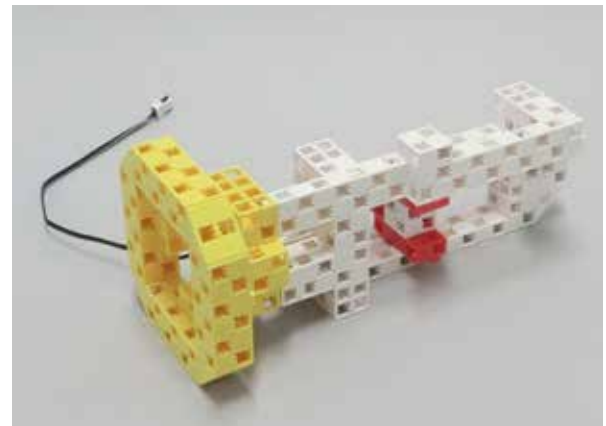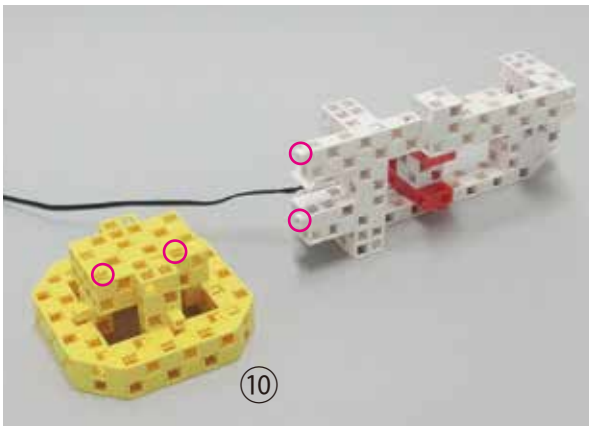


31





32





33

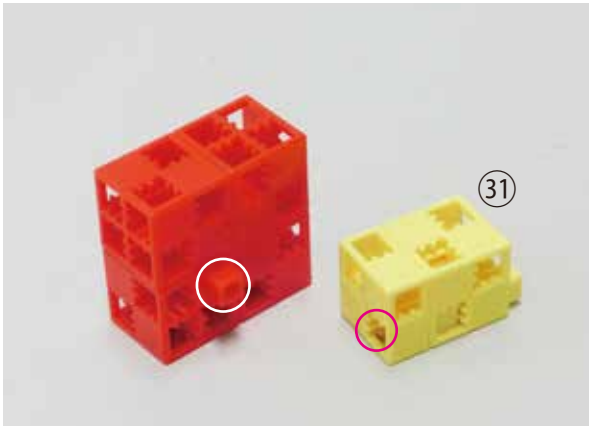

34

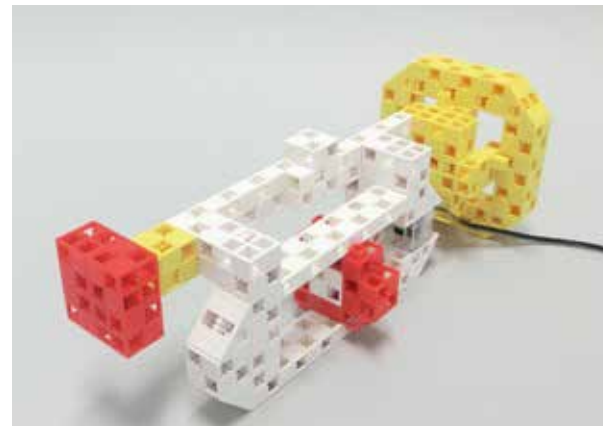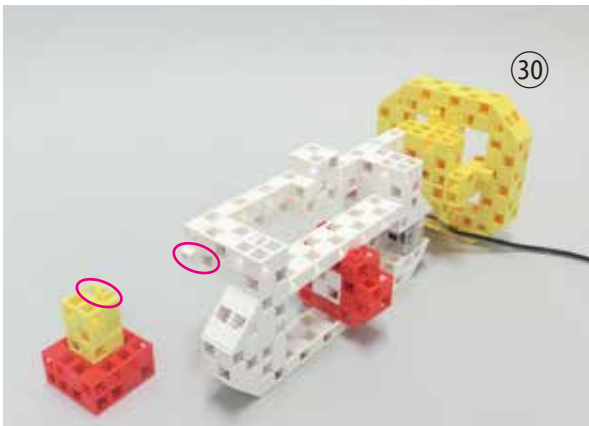

35

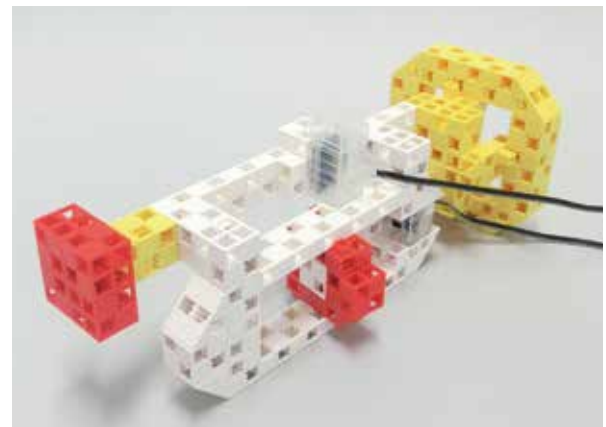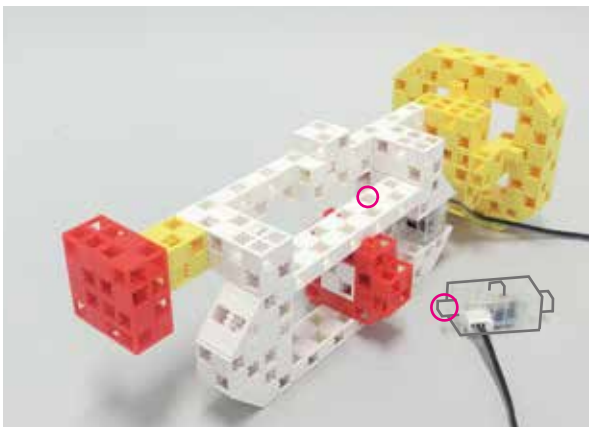

36




③7




③8 × 4




③9

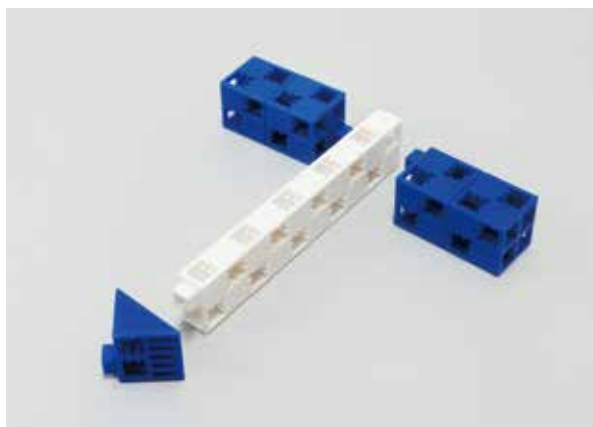


④0

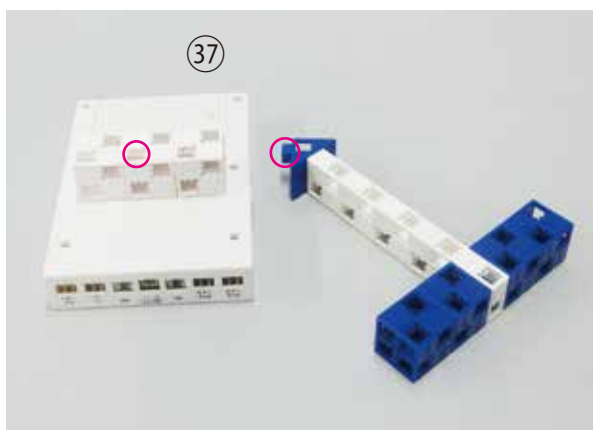


41

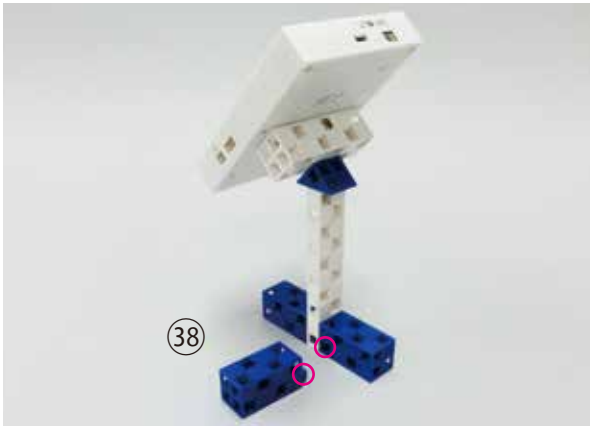


42

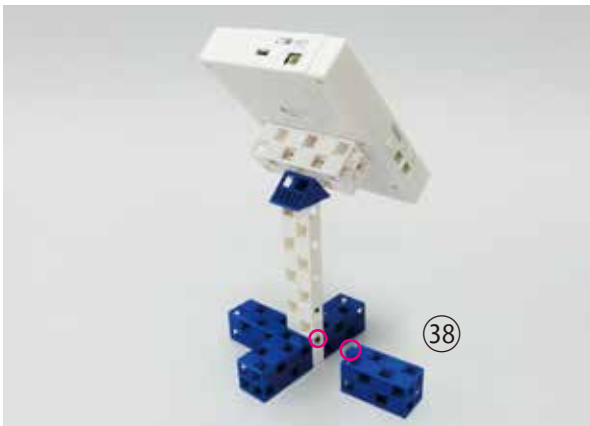

43


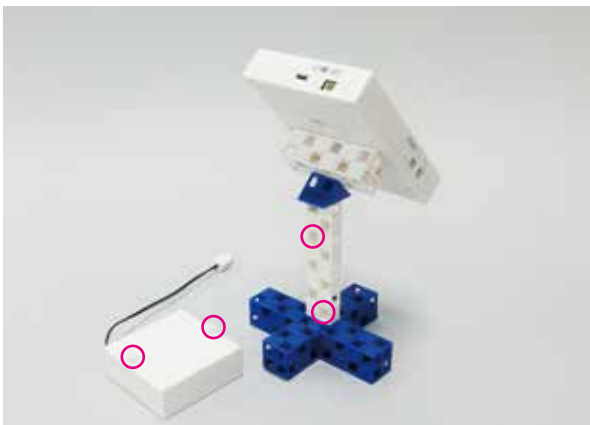


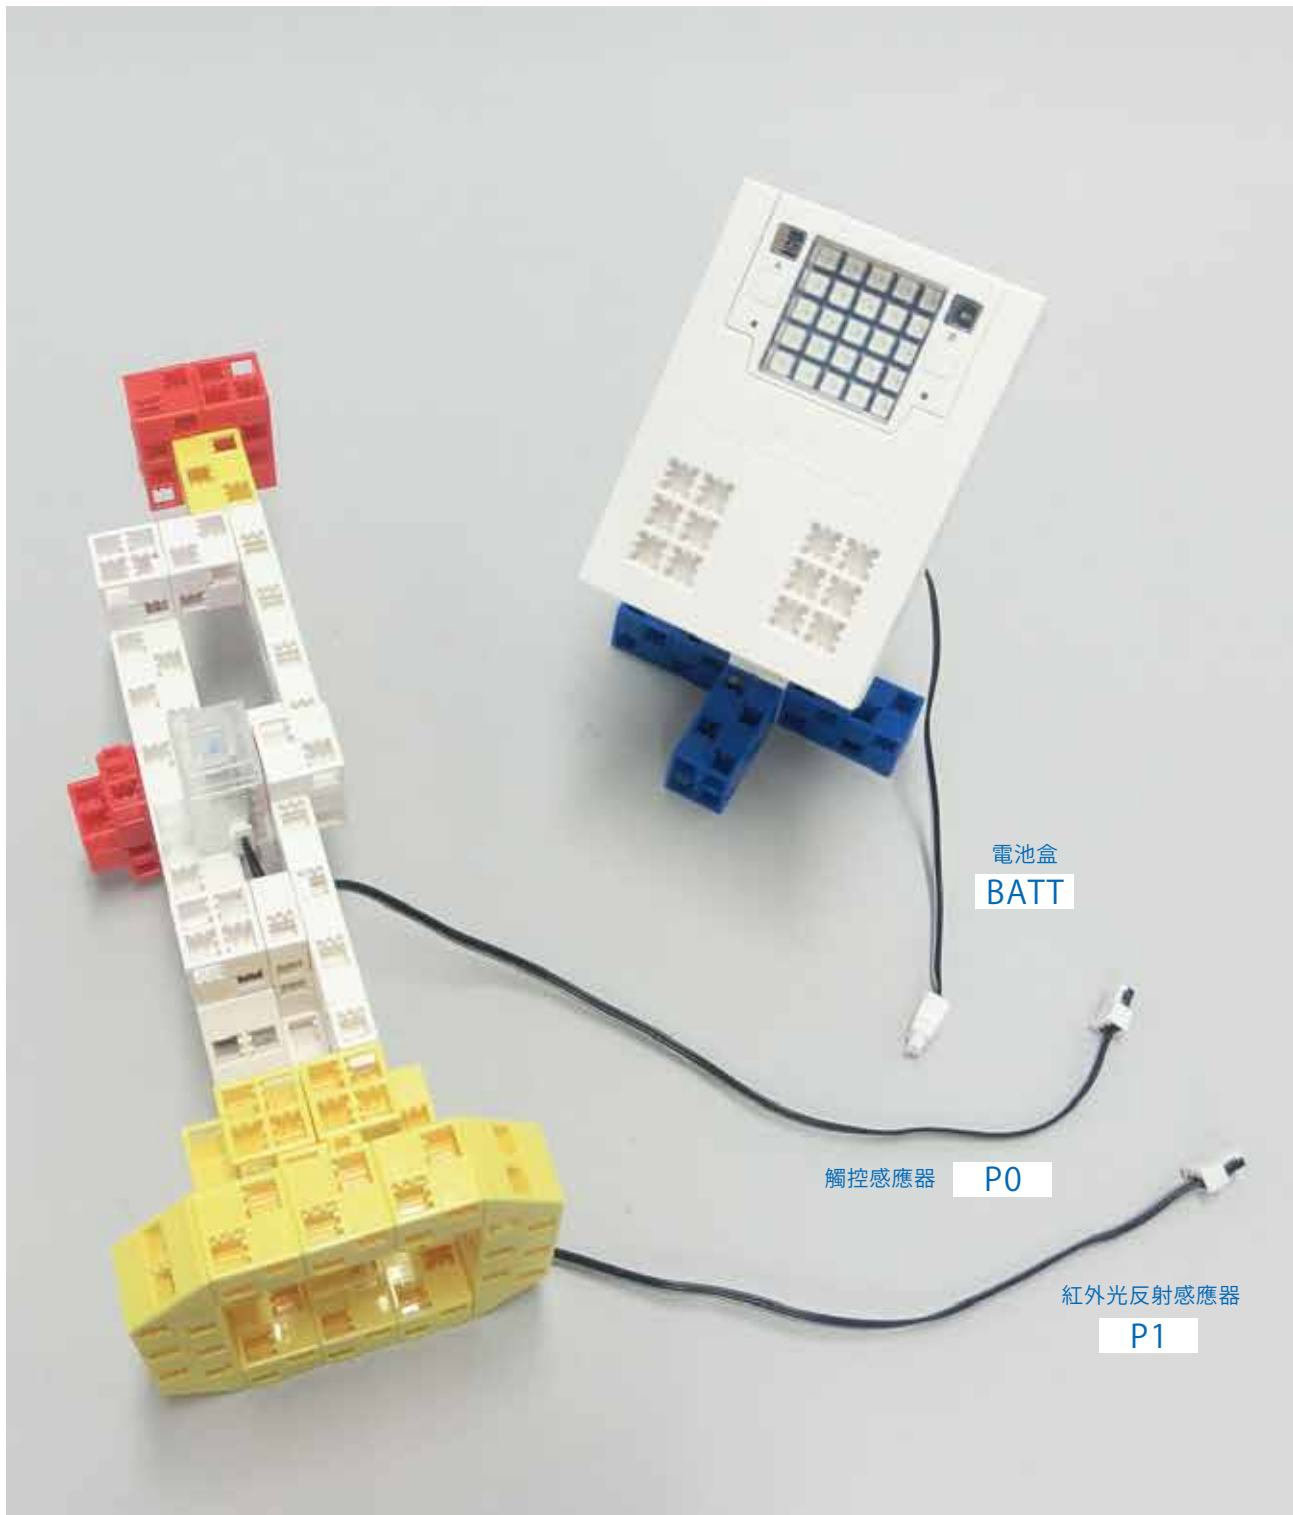

電池盒
BATT

觸控感應器 P0

紅外光反射感應器
P1

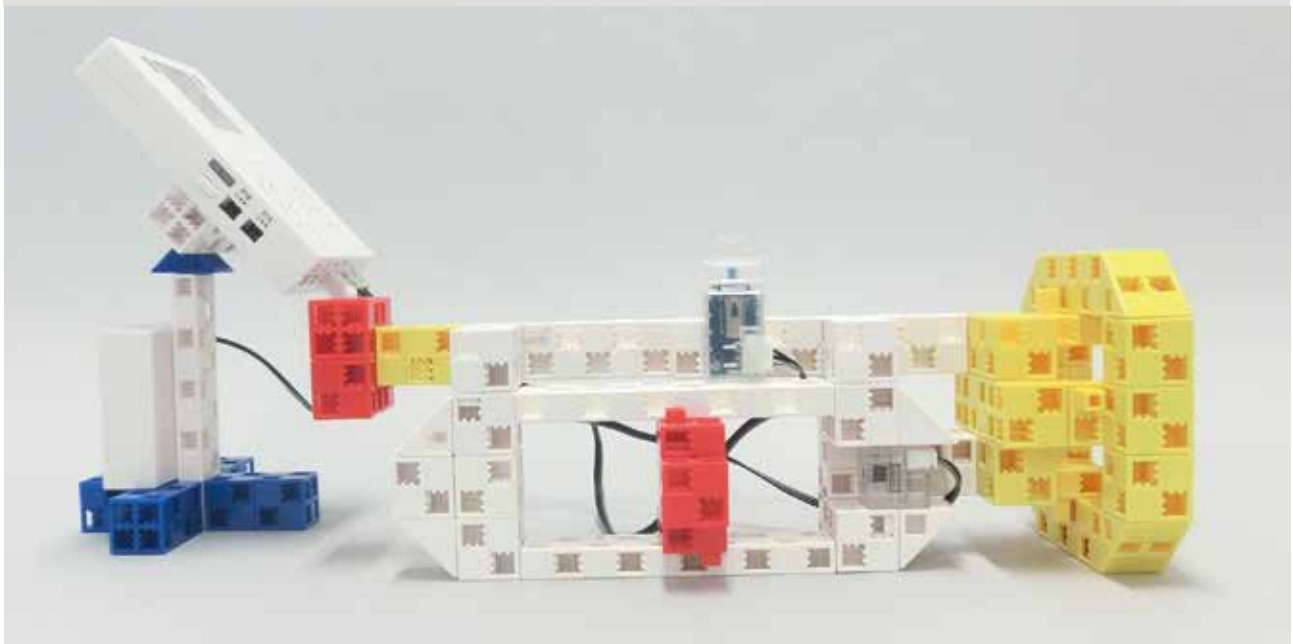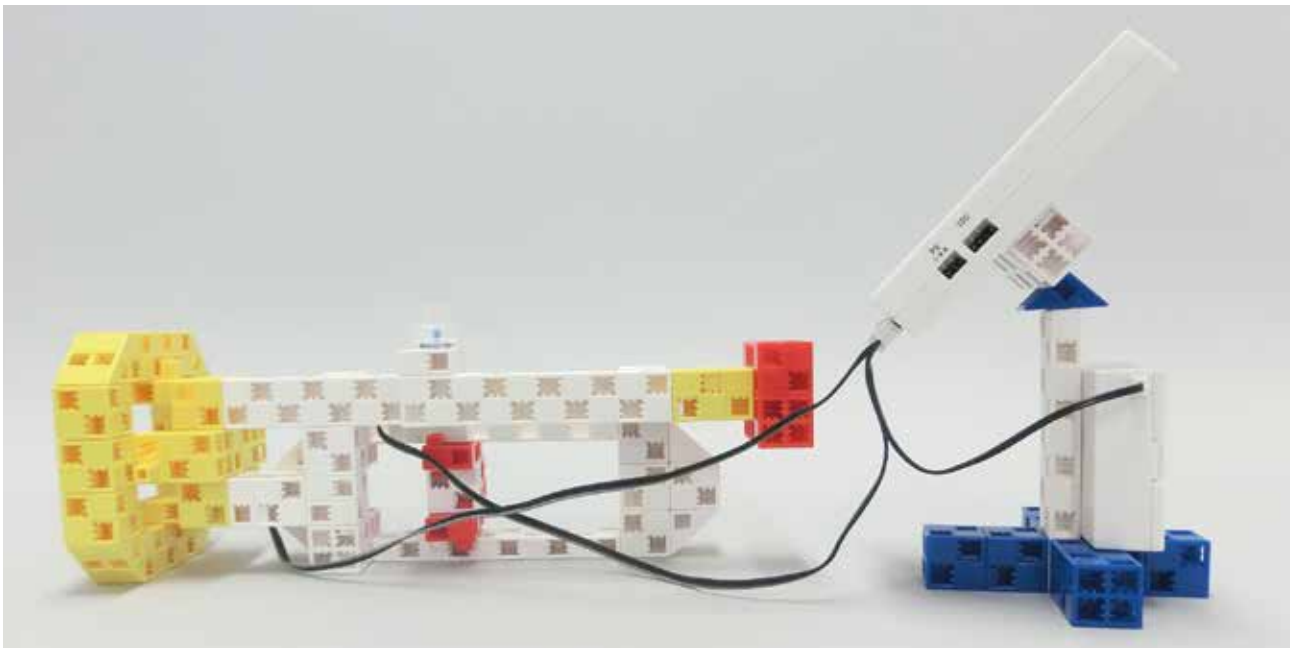

①



加載並傳輸樣本 [Trumpet_1](#)

以使用您的電子小號！

像真正的小號一樣，

您的電子小號可以演奏由字母表示的音符：

C (Do)、D (Re)、E (Mi)、F (Fa)、G (Sol)、
A (La) 和 B (Ti)

打開電源後，您將進入調諧模式。


字母 C 將在 LED 屏幕上顯示為藍色，
並播放音符 C (Do)。

將小號上的紅色滑塊拉到盡可能遠（靠近吹嘴），
然後按下觸控感應器將滑塊位置設置為 C (Do)。


這將使 LED 屏幕切換到字母 D。

將滑片一點一點地推向喇叭鈴，
然後按每個位置的觸控感應器來設置
所有音符的滑片位置。

②

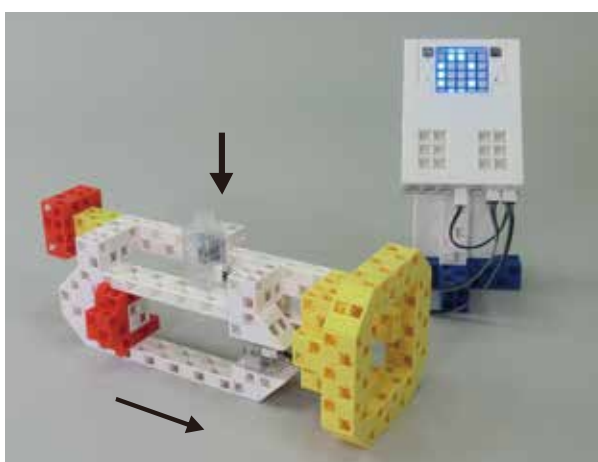

③

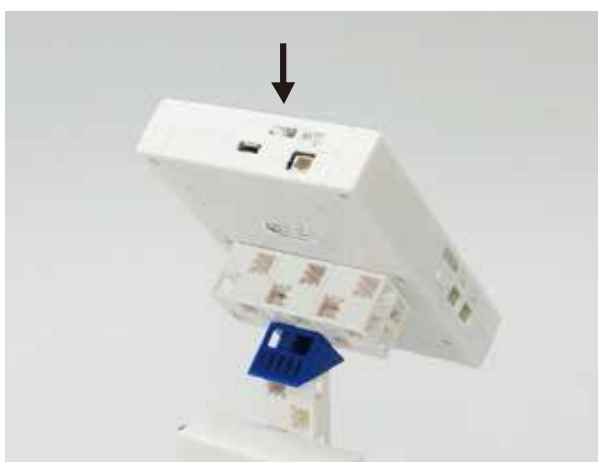


如果您在調音過程中犯了錯誤，

您可以按重置按鈕從頭開始。

小心，關閉電源意味著您下次打開它時
必須再次重新調整小號。

④

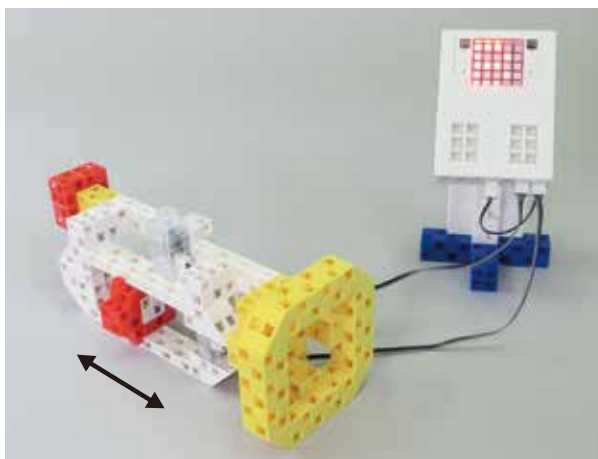

當您完成調諧時，LED 屏幕上的燈將從藍色變為紅色。

當 LED 變為紅色時，您已開始播放模式！

當您將幻燈片移動到筆記的位置時，
該筆記的字母將出現在屏幕上。

然後你可以按下觸控感應器來播放音符！

現在您可以通過移動滑塊並按下觸控感應器
來使用小號播放歌曲！