

052297

ラクラクポンプセット Artec®

セット内容

- ①ポンプ 1
- ②面ファスナー 1
- ③逆止弁 1
- ④ピンチコック 2
- ⑤容器ホース 1




用意するもの

AT除菌アルコール75%5L、ペンチ


ご使用になる前にお読みください

- この商品はAT除菌アルコール75%5L専用品です。その他の容器には適合しません。
- ポンプスタンド等、ポンプ部とタンク部に高低差のある場所でお使いください。
最大、115cmの高さまでご使用できます。
- ポンプを面ファスナーで固定できる支柱のある場所でお使いください。

※ポンプスタンドは付属しておりません

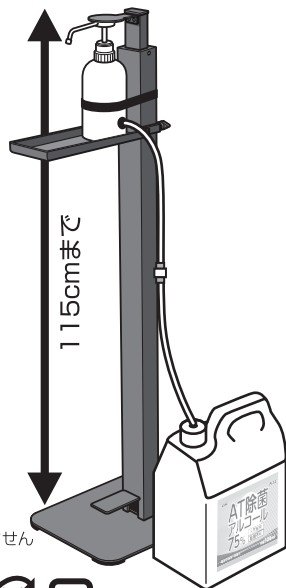


設置方法

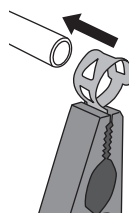

ピンチコックをペンチでつまみ、ポンプのホースに通します。


ポンプのホースを逆止弁の矢印の指す方に挿し込んで、ピンチコックで固定します。

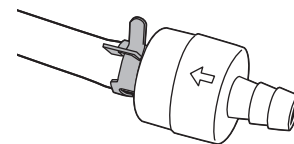


容器ホースのフタを、ホース下端から30cmの位置に調整します。



AT除菌アルコール75%5Lのフタを外し、容器ホースを入れてフタを締めます。

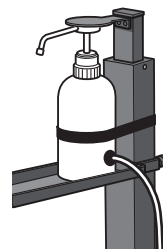

ポンプを任意の場所に設置し、面ファスナーでしっかり固定してください。

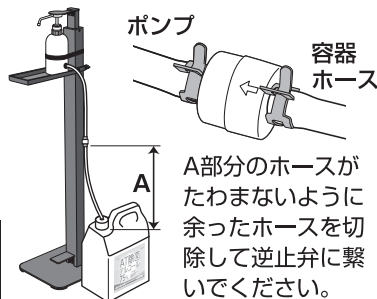

A部分のホースがたわまないように余ったホースを切除して逆止弁に繋いでください。

使用時の注意

- 初回使用時は、ポンプまでアルコールを吸い上げる為に十数回ポンピングする必要があります。
- 未使用時間が長くなると、ポンプ・ホース内のアルコールが蒸発、又はタンク内に落下するので、初回使用時と同じく十数回ポンピングしてください。

株式会社 **アーテック** お客様相談窓口



Webからのお問い合わせはこちら
<https://www.artec-kk.co.jp/contact/>

お電話でのお問い合わせはこちら
TEL 072-990-5656



K0122

MADE IN CHINA 4 521718 522975