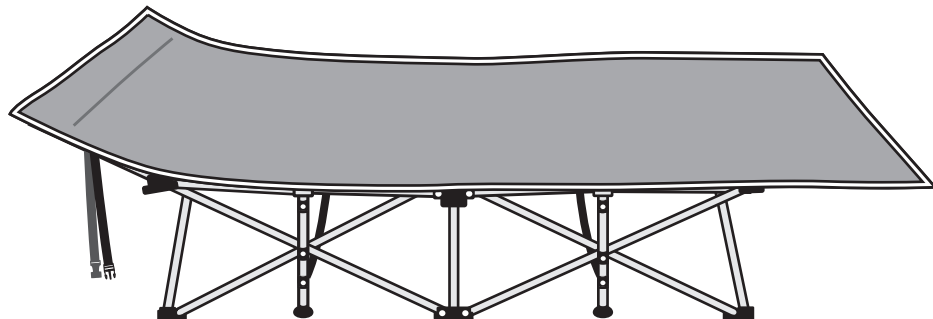


避難所に最適！


折りたたみ式 簡易ベッド

耐荷量
100kg持ち運び
簡単軽量
5.7kg


展開方法

- 展開サイズ: W1900×D670×H350mm
- 収納時サイズ: W250×D180×H1050mm
- 重量: 5.7kg
- 耐荷重: 100kg
- 材質: 鉄パイプ、ポリエステル


① 留め具の爪を押して外す

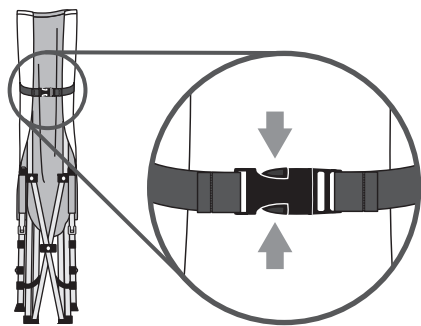

② ベッドを外側に向けて広げる

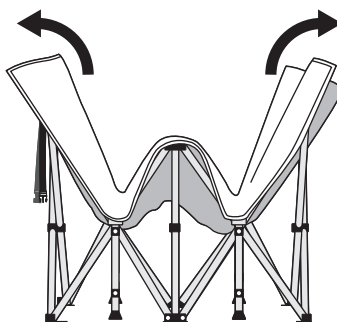


③ 中央部分の支柱とベッドの端を押し広げる

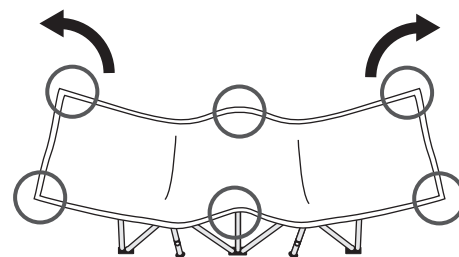

収納方法

ベッドの両端を持って折りたたみ、留め具で留める

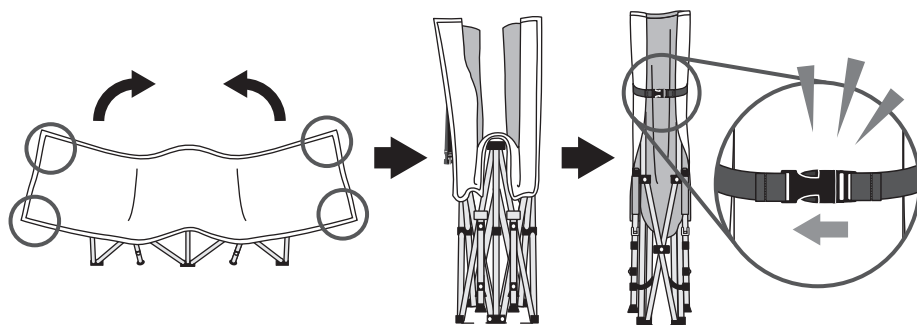

お手入れ方法

- 水濡れした場合はすぐに拭き取ってください。さびの原因になります。
- 著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を布に含ませ固く絞り、拭き取ってください。
- シンナー・ベンジンは使用しないでください。
- ボルトの緩みによるがたつきがないか、定期的に点検し、緩みがある場合はボルトを締め直してください。

注意事項

- 組み立て時には手袋・軍手をしてください。
- 展開時、および収納時に手・指を挟まないように十分ご注意ください。
- 直射日光を避け、火気(ストーブ)のそばでは使用しないでください。製品の劣化・変色・火災の恐れがあります。
- ベッドの端に座ったり、乗ったり、重いものを置かないでください。本体の破損・転倒により重大事故につながる恐れがあります。
- 本製品は一人用です。二人以上では使用しないでください。破損や事故の原因となります。